
INHOUD

Uw oven

Inleiding	4
Beschrijving	5
Geleiderails	6
Accessoires	6

Bediening

Eerste gebruik	7
Andere belangrijke instructies	7
Beschrijving van de elektronische klok	7
De klok gelijkzetten	9
Handmatige werking van de oven	9
De kookwekker programmeren	10
De baktijd programmeren	10
De eindtijd van het bakproces programmeren	11
De baktijd en eindtijd programmeren	11
Vergrendeling van de klok (kinderslot)	12
Ovenfuncties tabel	13
Magnetron	14
Magnetron snelstart	16
Magnetronfunctie	16
Ontdooien met een ingestelde tijdsduur	16
Ontdooien met een bepaald gewicht	17
Magnetron + Gril	18
Magnetron + Hetelucht	19

Onderhoud

Het toestel reinigen	20
Geleiderails verwijderen en reinigen	20
Aqua Clean functie	21
Demonteren oven deur	22
Demontage/montage van de binnenglazen van de oven deur	23
De ovenlamp vervangen	24

Installatie

Voorafgaand aan de installatie	25
Electrische aansluiting	26
Oveninstallatie	26

Problemen oplossen

27


Uw oven en het milieu

Afvoer van het apparaat en de verpakking	29
--	----

UW OVEN

Beschrijving


1. Bedieningspaneel
2. Grill-element
3. Geleiderail
4. Ovenrooster
5. Bakplaat
6. Scharnier
7. Binnenglas
8. Ventilatie-openingen
9. Bevestiging aan meubel
10. Lamp
11. Achterpaneel
12. Ventilator
13. Ovendichting
14. Deur
15. Functiekeuzeknop
16. Elektronische klok
17. Temperatuurknop

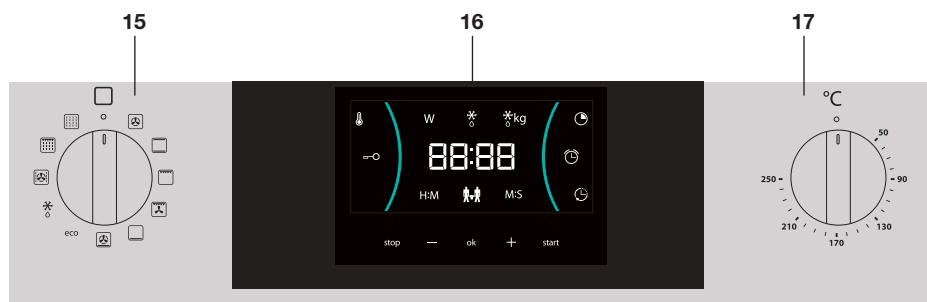

UW OVEN

Geleiderails

- De oven beschikt over vier geleiderails (niveau 1 t/m 4, geteld vanaf onderen).
- Niveau 1 wordt voornamelijk gebruikt voor de magnetronfunctie of een ovenfunctie in combinatie met onderwarmte. De niveaus 3 en 4 zijn geschikt om te gratineren of te roosteren.
- Plaats het ovenrooster of de bakplaat in de ruimte tussen de geleiders van de rails.
- Het rooster en sommige bakplaten zijn voorzien van inkepingen om te voorkomen dat zij per ongeluk naar buiten worden getrokken. Plaats deze inkepingen naar de achterzijde van de oven en omlaag gericht.
- Het oppervlak van het rooster waarop de ovenschalen komen te staan, moet onder de zijstaafjes komen te zitten. Zo wordt voorkomen dat de ovenschaal er per ongeluk af glijdt.

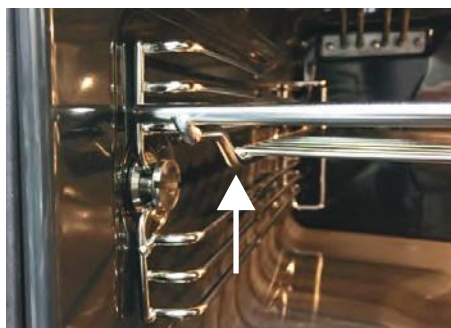

Accessoires

Bij uw toestel zitten diverse accessoires, afhankelijk van het model. Gebruik alleen de originele accessoires; deze zijn speciaal voor uw toestel geschikt. Wees er zeker van dat de gebruikte accessoires bestand zijn tegen de temperatuurinstellingen van de gekozen ovenfunctie.

Let op: niet alle accessoires zijn geschikt of beschikbaar voor elk toestel (dit kan ook per land verschillen). Geef bij aankoop altijd het juiste typenummer van het toestel door. Bekijk de verkoopbrochure of check online voor meer informatie over de accessoires.


Let op: een accessoire NOOIT op de bodem van de oven plaatsen!

- **Glazen bakplaat;** wordt gebruikt voor gebak en cakes en voor magnetronfuncties.
- **Ovenrooster;** wordt vooral gebruikt voor het grillen. Het ovenrooster kan ook gebruikt worden om een schaal of pan met een gerecht op te plaatsen.

BEDIENING

Eerste gebruik

Door het productieproces kunnen er zich in de oven vetresten of andere onzuiverheden bevinden. Ga om deze te verwijderen als volgt te werk:

1. Verwijder alle verpakkingsonderdelen, met inbegrip van het beschermplastic als dat er is.
2. Zet uw oven een uur lang aan op 200 °C, op functie .
3. Laat de oven afkoelen door de deur te openen. Op deze manier wordt de oven geventileerd en verdwijnen geuren uit de binnenkant.
4. Maak de oven en accessoires na het afkoelen schoon.







Tijdens deze eerste werking ontstaan er rook en geuren. Vandaar dat u voor een goede ventilatie van de keuken moet zorgen.

Andere belangrijke instructies

- Giet geen water op de bodem terwijl de oven in werking is, aangezien het emaille daardoor kan beschadigen.
- Bij gerechten met een hoog vloeistofgehalte is het normaal dat er condens op de ovendeur ontstaat.
- Als de ovendeur tijdens het bakken wordt gesloten, is het geluid van de lucht in de oven te horen. Dit is een normaal effect dat is te wijten aan de druk die wordt uitgeoefend door de deur wanneer deze wordt gesloten. Dit om de luchtdichtheid van de oven te garanderen.

Beschrijving van de elektronische klok









Toetsen	Beschrijving
  	Hiermee kunnen de functies van de elektronische klok worden geprogrammeerd.
	Raak de toets 5 seconden lang aan om het kinderslot in of uit te schakelen.
start	Start de magnetron en de combi functies.
stop	<ul style="list-style-type: none">• Stop het geluidssignaal na afloop van een bakproces; de melding 'End' verdwijnt uit de display.• Raak de toets 5 seconden lang aan om de tijd in de display te verbergen (of weer te tonen).



De toetsen reageren het best als u deze kort aanraakt met een groot gedeelte van uw vingertop.

BEDIENING

De gevoeligheid van de toetsen past zich continu aan de omgevingsomstandigheden aan. Wanneer u de oven op het elektriciteitsnet aansluit, let er dan op dat het oppervlak van het bedieningspaneel schoon en niet bedekt is. Als u de toetsen met uw vinger aanraakt maar de oven niet op juiste wijze reageert, koppel dan de oven van het elektriciteitsnet los en sluit hem na een tijdje opnieuw aan. Op deze manier worden de toetsen automatisch ingesteld en reageren zij opnieuw nadat ze met de vinger worden aangeraakt.

Symbolen	Funcities van de klok
	Kookwekker <ul style="list-style-type: none"> Licht op als de kookwekkerfunctie van de klok wordt geselecteerd. Geeft een geluidssignaal na afloop van de ingestelde tijd. De oven gaat niet uit nadat de tijd is afgelopen. Deze functie kan altijd gebruikt worden, ook wanneer de oven in gebruik is.
 en     en 	Programmering Lichten op om aan te geven dat de oven is geprogrammeerd (duur, eind of totaal). <ul style="list-style-type: none"> Baktijd Om gedurende de ingestelde tijd te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit. Eindtijd van het bakproces Om tot het ingestelde tijdstip te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit. Duur en einde van het bakproces Om de baktijd en de eindtijd van het bakproces te programmeren. De oven gaat automatisch aan om te bakken gedurende de ingestelde tijd (baktijd). Vervolgens gaat hij automatisch uit op het aangeduide tijdstip (eindtijd).
	Vergrendeling van de klok (kinderslot) Geeft aan dat de toetsen van de klok zijn geblokkeerd zodat ze niet door kleine kinderen kunnen worden ingedrukt.
M:S	De tijd wordt weergegeven in Minuten : Seconden.
H:M	De tijd wordt weergegeven in Uren : Minuten.

Symbolen	Andere funcities
	Temperatuurmeter Geeft aan dat de oven warmte naar het voedsel overbrengt. Dit symbool gaat uit wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
W	Vermogen indicatie Licht op als het magnetronvermogen in de display staat.
	Ontdooien op basis van tijd Licht op als de ontdooifunctie op basis van tijd is ingeschakeld.
	Ontdooien op basis van gewicht Licht op als de ontdooifunctie op basis van gewicht is ingeschakeld.

BEDIENING

De klok gelijkzetten



Om de tijd van de ovenklok gelijk te zetten moeten de functiekeuze- en temperatuurknop op stand **O** staan.


- Wanneer u de oven inschakelt, ziet u dat op de klok de aanduiding 12:00 begint te knipperen.
- Door **⊖** of **⊕** aan te raken kunt u eerst het uur en daarna de minuten gelijkzetten. Daarna hoort u een geluidssignaal ter bevestiging van de gekozen tijd.
- Als u de tijd wilt wijzigen, druk dan op **⊖** of **⊕** totdat de tijd knippert. Druk op **OK** en volg de in het vorige punt omschreven stappen op.



Uw klok heeft een nachtverlichtingsfunctie, waardoor de lichtsterkte van het scherm tussen 00:00 en 6:00 minder wordt.

Handmatige werking van de oven

Nadat de klok is gelijkgezet, is uw oven klaar voor gebruik.








1. Selecteer een temperatuur en ovenfunctie.
 - Draai aan de temperatuurknop om de temperatuur te wijzigen.
 - U zult zien dat het symbool  tijdens het bakproces gaat branden om aan te geven dat warmte wordt overgebracht naar de etenswaren. Dit symbool gaat uit wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
2. Zet de knoppen op stand **O** om de oven uit te zetten als het bakproces is afgelopen.



Aan het begin van een bakproces geeft de oven aan hoe lang het bakken al aan de gang is.

BEDIENING

De kookwekker programmeren

1. Druk (meerdere keren) op  totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.
 - ▷ Op het scherm verschijnt 00:00.
2. Stel de tijd in waarna de kookwekker moet afgaan door te drukken op  of .
 - ▷ Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging. Het symbool  gaat traag knipperen.
 - ▷ Wanneer de tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en gaat het symbool  snel knipperen.
3. Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het symbool  uit te schakelen.











Wilt u de tijd van de kookwekker veranderen, voer de voornoemde stappen dan opnieuw uit. Als u de kookwekker activeert, verschijnt de resterende tijd die u kunt veranderen.





Als de kookwekker is geprogrammerd, gaat de oven na afloop van de geprogrammeerde tijd niet uit.

De baktijd programmeren

1. Stel een ovenfunctie en -temperatuur in.
2. Druk (meerdere keren) op  totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.
 - ▷ Op het scherm verschijnt 00:00.
3. Stel de baktijd in door te drukken op  of .
 - ▷ Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende baktijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat traag knipperen.
 - ▷ Wanneer de baktijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool  gaat snel knipperen. 'End' verschijnt in de display.
4. Druk op de stop-toets om het geluidssignaal, het symbool  en 'End' uit te schakelen.
 - ▷ De oven gaat opnieuw aan.
5. Zet de knoppen op stand  om de oven uit te zetten.











U kunt de resterende baktijd op elk moment wijzigen door (meerdere keren) op  te drukken totdat het symbool  snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  of  om de tijd te wijzigen.







Als de baktijd is geprogrammeerd, kan de huidige tijd niet op het scherm worden weergegeven. De resterende baktijd wordt permanent op het scherm weergegeven.














De eindtijd van het bakproces programmeren

1. Stel een ovenfunctie en -temperatuur in.
2. Druk (meerdere keren) op  totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.
 - Op het scherm verschijnt de huidige tijd.
3. Stel de eindtijd in door te drukken op  of .
- Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de eindtijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat langzaam knipperen.
 - Wanneer de geprogrammeerde eindtijd is bereikt, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool  gaat snel knipperen. 'End' verschijnt in de display.
4. Druk op de stoptoets om het geluidssignaal, het symbool  en 'End' uit te schakelen.
 - De oven gaat opnieuw aan.
5. Zet de knoppen op stand  om de oven uit te zetten.





U kunt de eindtijd op elk moment wijzigen door (meerdere keren) op  te drukken totdat het symbool  snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  of  om de tijd te wijzigen.


De baktijd en eindtijd programmeren

1. Stel een ovenfunctie en -temperatuur in.
2. Druk (meerdere keren) op  totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.
 - Op het scherm verschijnt 00:00.
3. Stel de baktijd in door te drukken op  of .
- Er klinkt een geluidssignaal. De resterende baktijd wordt weergegeven op het scherm en het symbool  knippert traag.
4. Druk (meerdere keren) op  totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.
 - Op het scherm verschijnt de geprogrammeerde eindtijd.
5. Stel de eindtijd van het bakproces in door te drukken op  of .
- Er klinkt een geluidssignaal en de huidige tijd wordt op het scherm weergegeven.
 - De oven blijft uitgeschakeld en de symbolen  en  blijven branden. Uw oven is geprogrammeerd.
 - Wanneer het bakproces moet beginnen, gaat de oven aan en wordt er gebakken tijdens de ingestelde tijd. Tijdens het bakproces wordt de resterende baktijd weergegeven en het symbool  gaat traag knipperen.
 - Wanneer de geprogrammeerde eindtijd is bereikt, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool  gaat snel knipperen. 'End' verschijnt in de display.

BEDIENING

- Druk op de stoptoets om het geluidssignaal, het symbool  en 'End' uit te schakelen.
 - De oven gaat opnieuw aan.
- Zet de knoppen op stand  om de oven uit te zetten.



U kunt de resterende baktijd op elk moment wijzigen door (meerdere keren) op  te drukken totdat het symbool  snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  of  om de tijd te wijzigen.

Vergrendeling van de klok (kinderslot)

Deze functie kan op elk moment tijdens het gebruik van de oven worden ingeschakeld.

- Druk een tijdje op toets  totdat u een geluidssignaal hoort en het symbool  op het scherm verschijnt.
 - De klok is vergrendeld.



Als de oven is uitgeschakeld en u vergrendelt de klok, dan zal de oven niet werken ook al selecteert u een ovenfunctie.



Als de oven in werking is en u vergrendelt de klok, wordt alleen de bediening van de elektronische klok vergrendeld.

- Druk een tijdje op toets  totdat u een geluidssignaal hoort om de functie uit te schakelen.
 - Het symbool  op het scherm verdwijnt en de klok is ontgrendeld.

BEDIENING

Ovenfuncties tabel



Let op

Houd er rekening mee dat het van het ovenmodel afhangt welke functies er beschikbaar zijn.

Raadpleeg onderstaande tabel voor het kiezen van de juiste functie. Lees ook de instructies op de verpakking voor het bereiden van het gerecht.

Functie	Beschrijving
	Hetelucht Het gerecht wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd. Door de gelijkmatige verdeling van de temperatuur kan tegelijkertijd op twee verschillende niveaus worden gebakken/gebraden.
	Bovenwarmte + onderwarmte Wordt gebruikt voor cakes en taarten waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om een luchtige textuur te verkrijgen.
	Grote grill Hiermee kunnen grotere oppervlakken worden gegratineerd dan met de grillfunctie. Er kan ook een hoger gratineervermogen worden bereikt zodat de etenswaren sneller worden aangebraden.
	Grote grill + ventilator Om gelijkmatig te braden en tegelijkertijd de buitenkant lichtbruin te bakken. Ideaal voor geroosterde gerechten. Speciaal voor grote stukken zoals gevogelte, wild, etc. Aanbevolen wordt om het stuk vlees op de rooster van de oven te leggen en de bakplaat eronder te plaatsen, zodat het vleessap hierop kan uitdruipen.
	Onderwarmte Verwarmt alleen aan de onderkant. Geschikt om gerechten op te warmen of gebak en dergelijke te laten rijzen.
	Hetelucht + onderwarmte Speciaal voor pizza's, pasteitjes, taarten en cakes gevuld met fruit.
eco	Eco Voor het bereiden van voedsel in uw oven met minimaal energieverbruik. De oven maakt gebruik van geforceerde convectieverwarming en afhankelijk van het model gaat de oven enkele minuten voordat het bakproces is afgelopen uit. Hiermee is het mogelijk om de restwarmte binnenin de oven te benutten en een perfect gerecht te verkrijgen. Geschikt voor vis- en allerlei vleesgerechten.
	Ontdooien Deze functie is geschikt voor het langzaam ontdooien van etenswaren. In het bijzonder geschikt voor etenswaren die niet worden opgewarmd zoals roomsoepen, pasta, taarten, gebak, enz.

BEDIENING

Functie	Beschrijving
	Magnetron + Hetelucht Het gerecht wordt bereid met een combinatie van microgolven en hete lucht. Hierdoor wordt de bereidingstijd verkort maar krijgen de gerechten wel een bruin, knapperig laagje. Deze functie wordt gebruikt voor het bereiden van vlees, gevogelte en groente, maar ook voor stoofschotels, taarten en brood.
	Magnetron + Grill Het gerecht wordt bereid met een combinatie van microgolven en de grill. Hierdoor wordt de bereidingstijd verkort maar krijgen de gerechten wel een bruin, knapperig laagje. Deze instelling is geschikt voor het bereiden van kleine porties of dunne stukken vis, vlees of gevogelte.
	Magnetron Deze functie werkt met behulp van microgolven. Gerechten worden snel en efficiënt ontdooid, verwarmd of bereid.

Magnetron

Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven. De energie maakt het mogelijk om gerechten te garen of op te warmen zonder de vorm of kleur aan te tasten.

Vermogen	Toepassing
200 W	Langzaam ontdooien van delicaat voedsel. Voedsel warm houden.
400 W	Koken met weinig hitte; rijst koken. Snel ontdooien, babyvoeding opwarmen.
600 W	Verwarmen en koken van voedsel.
800 W	Groenten en aardappels koken. Opwarmen van kant en klaar maaltijden. Kleine hoeveelheden voedsel opwarmen en koken.
1000 W	Snel vloeistoffen opwarmen

Richtlijnen voor magnetron kookgerei

Kookgerei dat u voor de magnetron functie gebruikt, mag de microgolven niet blokkeren. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium en koper weerkaatsen microgolven. Gebruik daarom geen metalen kookgerei. Kookgerei waarop staat aangegeven dat het magnetronbestendig is, kan veilig worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over geschikt kookgerei de richtlijnen en gebruik altijd de glazen bakplaat op niveau 1 als u de magnetron functie gebruikt.

BEDIENING

Kookgerei	Magnetron- bestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓X	Kan in kleine hoeveelheden worden gebruikt om te voorkomen dat bepaalde delen van het gerecht te gaar worden. Vonkontlading kan voorkomen als de folie zich te dicht bij de ovenwand bevindt of als er te veel folie wordt gebruikt.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk, geglaazuurd aardewerk en ivoorporselein zijn doorgaans geschikt, tenzij ze zijn voorzien van een metalen randje.
Wegwerpservies van polyester of karton	✓	Soms worden diepvriesmaaltijden verpakt in wegwerpservies.
Fastfoodverpakkingen <ul style="list-style-type: none"> • Polystyreenbekers • Papieren zakken of krantenpapier • Gerecycled papier of metalen randjes 	✓ X X	Kan worden gebruikt voor het verwarmen van gerechten. Bij oververhitting kan het polystyreen smelten. Kan vlam vatten. Kan vonkontlading veroorzaken.
Glaswerk <ul style="list-style-type: none"> • Ovenschalen • Fijn glaswerk • Glazen potten 	✓	Kan worden gebruikt, tenzij voorzien van een metalen randje. Kan worden gebruikt voor het verwarmen van gerechten of vloeistoffen. Dun glas kan breken of barsten bij plotselinge verhitting. Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor verwarmen.
Metaal	X	Kan vonkontlading of brand veroorzaken.
Papier <ul style="list-style-type: none"> • Borden, bekers, keukenpapier • Gerecycled papier 	✓ X	Voor korte bereidingstijden en verwarmen. Voor het absorberen van overtollig vocht. Kan vonkontlading veroorzaken.
Kunststof	✓	Met name hittebestendig thermoplastisch materiaal. Andere soorten plastic kunnen kromtrekken of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamineplastic. Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag het gerecht niet aanraken. Wees voorzichtig wanneer u de folie verwijdert; er kan hete stoom ontsnappen. Alleen indien kook- of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Indien nodig inprikken met een vork.


✓ : Aanbevolen

✓X : Voorzichtig











X : Onveilig

BEDIENING



Magnetron snelstart

1. Selecteer de magnetronfunctie 
 - Op het scherm verschijnt de standaard vermogensinstelling.
2. Druk op de starttoets om de magnetron meteen te starten gedurende 1 minuut op vol vermogen.
 - Druk nogmaals op de starttoets om de tijd te verlengen. Elke aanraking van de starttoets verhoogt de tijd met 30 seconden.

Magnetronfunctie

1. Selecteer de magnetronfunctie 
 - Op het scherm verschijnt de standaard vermogensinstelling.
2. Stel het gewenste vermogen in door te drukken op  of .
3. Druk op 
 - Op het scherm verschijnt de standaard bereidingstijd.
4. Stel de gewenste bereidingstijd in door te drukken op  of .
5. Druk op de starttoets om de magnetron te starten.
 - Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende bereidingstijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat traag knipperen.
 - Wanneer de bereidingstijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool  gaat snel knipperen. 'End' verschijnt in de display.
6. Druk op de stoptoets om het geluidssignaal, het symbool  en 'End' uit te schakelen.
7. Zet de knoppen op stand  om de oven uit te zetten.







U kunt de resterende bereidingstijd op elk moment wijzigen door (meerdere keren) op  te drukken totdat het symbool  snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  of  om de tijd te wijzigen.



Als de bereidingstijd is geprogrammeerd, kan de huidige tijd niet op het scherm worden weergegeven. De resterende tijd wordt permanent op het scherm weergegeven.

Ontdooien met een ingestelde tijdsduur

1. Selecteer de ontdooifunctie 
 - Op het scherm verschijnt 0:10.
2. Druk op .
3. Stel de gewenste ontdooitijd in door te drukken op  of .

BEDIENING

- Druk op de starttoets om de magnetron te starten.
 - Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende ontdooitijd wordt weergegeven. Het symbool $\frac{*}{\circ}$ gaat traag knipperen.
 - Wanneer 'Turn' op het scherm verschijnt, opent u de deur en draait u het voedsel om. Druk op de starttoets om verder te gaan met het ontdooien.
 - Wanneer de ontdooitijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool $\frac{*}{\circ}$ gaat snel knipperen. 'End' verschijnt in de display.
- Druk op de stoptoets om het geluidssignaal, het symbool $\frac{*}{\circ}$ en 'End' uit te schakelen.
- Zet de knoppen op stand **O** om de oven uit te zetten.

Ontdooien met een bepaald gewicht

In de volgende tabel staan de programma's voor het ontdooien met een bepaald gewicht, met de corresponderende gewichtsinstellingen en ontdooi- en rusttijden (om ervoor te zorgen dat het voedsel een gelijkmatige temperatuur krijgt).

Programma	Voedsel	Gewicht (kg)	Ontdooitijd (min.)	Rusttijd (min.)
F01	Vlees	0.10 - 2.00	2.10 - 43	20 - 30
F02	Gevogelte	0.10 - 2.50	2.20 - 58	20 - 30
F03	Vis	0.10 - 2.00	2.00 - 40	20 - 30
F04	Fruit	0.10 - 0.50	2.36 - 13	10 - 20
F05	Brood	0.10 - 0.80	2.25 - 19	10 - 20


- Selecteer de ontdooifunctie $\frac{*}{\circ}$.
 - Op het scherm verschijnt 0:10.
- Druk op \ominus of \oplus .
 - Op het scherm verschijnt een ontdooiprogramma. Het symbool 'ontdooien op basis van gewicht' $\frac{*}{\circ}$ kg gaat knipperen.
- Druk op OK .
- Stel het gewenste ontdooiprogramma in door te drukken op \ominus of \oplus .
- Druk op OK ter bevestiging.
 - Op het scherm verschijnt het standaard gewicht.
- Stel het gewenste gewicht in door te drukken op \ominus of \oplus .
- Druk op de starttoets om de magnetron te starten.
 - Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende ontdooitijd wordt weergegeven. Het symbool $\frac{*}{\circ}$ kg gaat traag knipperen.

BEDIENING

- ▶ Wanneer 'Turn' op het scherm verschijnt, opent u de deur en draait u het voedsel om. Druk op de starttoets om verder te gaan met het ontdooien.
 - ▶ Wanneer de ontdooitijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en het symbool $\frac{*}{\circ}\text{kg}$ gaat snel knipperen.
8. Druk op de stoptoets om het geluidssignaal en het symbool $\frac{*}{\circ}\text{kg}$ uit te schakelen.
 9. Zet de knoppen op stand **O** om de oven uit te zetten.

Magnetron + Gril

Vermogen	Gebruik
200 W	Roosteren
400 W	Vlees en gevogelte grillen
600 W	Taart bakken Gratineren van gerechten

1. Selecteer de combi-magnetronfunctie 'Magnetron + Gril' 
 - ▶ Op het scherm verschijnt de standaard bereidingstijd.
2. Stel de gewenste bereidingstijd in door te drukken op \ominus of \oplus .
3. Druk op OK .
 - ▶ Op het scherm verschijnt een vermogensinstelling.
4. Stel het gewenste vermogen in door te drukken op \ominus of \oplus .
 - ▶ Het maximale vermogen dat kan worden ingesteld is 600 W.
5. Druk op OK ter bevestiging.
6. Stel de gewenste temperatuur in.
7. Druk op de starttoets om de magnetron te starten.
 - ▶ Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende bereidingstijd wordt weergegeven.
 - ▶ Wanneer 'Turn' op het scherm verschijnt, opent u de deur en draait u het voedsel om. Druk op de starttoets om verder te gaan.
 - ▶ Wanneer de bereidingstijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en 'End' verschijnt in de display.
8. Druk op de stoptoets om het geluidssignaal en 'End' uit te schakelen.
9. Zet de knoppen op stand **O** om de oven uit te zetten.











U kunt de temperatuur op elk moment aanpassen door aan de temperatuur knop te draaien.

BEDIENING

Magnetron + Hetelucht

Vermogen	Gebruik
200 W	Taart bakken
400 W	Vis en gevogelte roosteren
600 W	Snelle maaltijd bereiden

1. Selecteer de combi-magnetronfunctie 'Magnetron + Hetelucht' 
 - Op het scherm verschijnt de standaard bereidingstijd.
2. Stel de gewenste bereidingstijd in door te drukken op  of .
3. Druk op 
 - Op het scherm verschijnt een vermogensinstelling.
4. Stel het gewenste vermogen in door te drukken op  of 
 - Het maximale vermogen dat kan worden ingesteld is 600 W.
5. Druk op  ter bevestiging.
6. Stel de gewenste temperatuur in.
7. Druk op de starttoets om de magnetron te starten.
 - Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging en de resterende bereidingstijd wordt weergegeven.
 - Wanneer 'Turn' op het scherm verschijnt, opent u de deur en draait u het voedsel om. Druk op de starttoets om verder te gaan.
 - Wanneer de bereidingstijd is verstreken, gaat de oven uit. Er klinkt een geluidssignaal en 'End' verschijnt in de display.
8. Druk op de stoptoets om het geluidssignaal en 'End' uit te schakelen.
9. Zet de knoppen op stand  om de oven uit te zetten.



U kunt de temperatuur op elk moment aanpassen door aan de temperatuur knop te draaien.

ONDERHOUD

Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, vooral op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting.




- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.
- Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.



Let erop dat er geen water in de ventilatieopeningen komt. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is. Zo voorkomt u de opeenhoping van vuil en kunt u de deur goed sluiten.

Geleiderails verwijderen en reinigen

1. Verwijder de accessoires uit de oven.
2. Schroef de voorste bevestigingsmoer volledig los (A).
3. Trek de geleiderails naar voren (B) en verwijder ze.
4. Gebruik conventionele schoonmaakmiddelen om de geleiderails te reinigen.
5. Monteer de geleiderails; plaats de achterste inkeping in de achterste bevestigingsmoer (C).
6. Doe de voorste bevestigingsmoer in de voorste inkeping (D).
7. Klap de geleiderail met de moer in (E) en draai de moer vast (F).

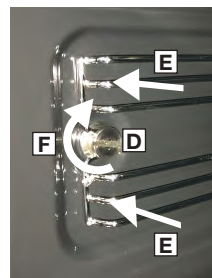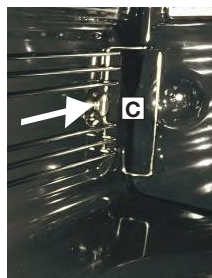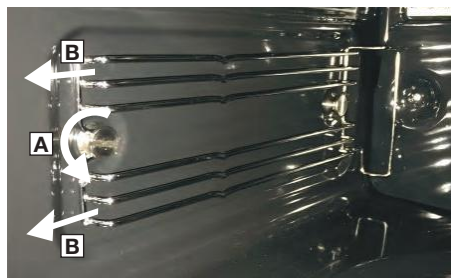

ONDERHOUD

Aqua Clean functie

Met deze functie kunnen vet- en vuilresten die aan de ovenwanden zijn blijven kleven gemakkelijk worden schoongemaakt. Laat vuil niet ophopen. Op die manier kan de oven gemakkelijker worden schoongemaakt. Maak de oven regelmatig schoon.



Let op

Giet geen water in de warme oven. Dit kan het email van uw oven beschadigen. Voer de cyclus altijd met afgekoelde oven uit. Als u dit met een te warme oven doet, kan het resultaat minder goed zijn en kan bovendien het email worden beschadigd.

1. Verwijder eerst alle accessoires en de geleiderails uit de oven.
2. Spreid, als de oven is afgekoeld, een doekje uit op de bodem van de oven.
3. Giet langzaam 200 ml water over het doekje op de bodem van de oven.



Doe voor een beter resultaat een lepelje mild afwasmiddel in het water voordat u het over het keukendoekje uitgiet.

4. Draai de functiekeuzeknop op stand onderwarmte .
5. Draai de temperatuurknop op 90° C.
6. Stel op de timer een baktijd in van 4 minuten.
7. Na 4 minuten hoort u een geluidssignaal en de oven gaat uit.
8. Raak met uw vinger een willekeurige toets aan om het geluidssignaal uit te schakelen.
9. Zet de functiekeuzeknop en de temperatuurknop op stand .
10. Wacht 20 minuten zodat de oven kan afkoelen.
 - De oven is klaar om de vuilresten en het overtollige water met een keukendoekje te verwijderen.



Let op

Open de ovendeur pas als de Aqua Clean functie is afgelopen. De afkoelfase is nodig voor de juiste werking van de Aqua Clean functie. Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is voordat u de binnenwanden van de oven aanraakt.



De Aqua Clean functie wordt op lage temperatuur uitgevoerd. De afkoeltijden kunnen echter variëren naargelang de omgevingstemperatuur. Als het na de Aqua Clean functie nodig is om de oven nog grondiger schoon te maken, gebruik dan neutrale reinigingsmiddelen en niet-schurende sponzen.