



Integreerbare oven HB.23B..., HEV23B..., HEV43S...



BOSCH

[nl] Gebruiksaanwijzing

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Belangrijke veiligheidsvoorschriften | 2 | Deurruiten verwijderen en inbrengen..... | 12 |
| Oorzaken van schade | 3 | Wat te doen in geval van een storing | 13 |
| Uw nieuwe oven | 4 | Storingstabel | 13 |
| Bedieningspaneel | 4 | Vervangen van de ovenlamp..... | 13 |
| Functieknop | 5 | Beschermglas | 13 |
| Bedieningstoetsen en indicatiepaneel..... | 5 | Servicedienst | 14 |
| Temperatuurknop..... | 5 | E-nummer en FD-nummer..... | 14 |
| Binnenzijde van de oven | 5 | Energie- en milieutips | 14 |
| De toebehoren | 6 | Energie besparen | 14 |
| Invoeren van de accessoires..... | 6 | Verwijdering van afvalstoffen op milieusparende wijze | 14 |
| Speciale toebehoren | 6 | Voor u in onze kookstudio uitgetest | 14 |
| Voor het eerste gebruik | 7 | Gebak | 14 |
| De tijd programmeren..... | 7 | Suggesties en praktische tips voor het bakken | 16 |
| De oven verwarmen | 7 | Vlees, gevogelte, vis | 17 |
| Reiniging van de accessoires | 7 | Tips voor het braden en grillen..... | 18 |
| De oven programmeren | 7 | Gegratineerde gerechten, soufflés, toast..... | 19 |
| Verhittingstype en temperatuur | 7 | Bereide producten..... | 19 |
| Snel verwarmen..... | 7 | Bijzondere gerechten..... | 19 |
| Programmeren van de tijdfuncties | 8 | Ontdooien..... | 20 |
| Kookwekker | 8 | Drogen..... | 20 |
| Duur van de kooktijd..... | 8 | Jam koken | 20 |
| Eindtijd | 9 | Acrylamide in het voedsel | 21 |
| Tijd | 9 | Testgerechten | 22 |
| Kinderslot | 9 | Bakken..... | 22 |
| De basisinstellingen wijzigen | 10 | Braden op de grill..... | 22 |
| Onderhoud en reiniging | 10 | | |
| Reinigingsmiddelen | 10 | | |
| Lichtfunctie | 11 | | |
| De grillweerstand demonteren..... | 11 | | |
| De roosters of rails links en rechts los- en vasthaken | 11 | | |
| De ovendeur afnemen en ophangen..... | 12 | | |

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www.bosch-home.com en in de online-shop: www.bosch-eshop.com

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Neem het speciale installatievoorschrift in acht.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg

ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken in gesloten ruimtes.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatsen. *Zie beschrijving toebehoren* in de gebruiksaanwijzing.

Risico van brand!

- Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er nooit bakpapier los op de toebehoren liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met een vorm. Bakpapier alleen op het benodigde oppervlak leggen. Het bakpapier mag niet uitsteken over de toebehoren.

Risico van verbranding!

- Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Toebehoren of vormen worden zeer heet. Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.
- Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.

Kans op verbranding!

- Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. De deur van het toestel voorzichtig openen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

- Door water in de hete binnruimte kan hete waterdamp ontstaan. Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

Risico van letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Kans op een elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.
- De kabelisolatie van hete toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Bij vervanging van de lamp in de binnenruimte staan de contacten van de lampfitting onder stroom. Trek voordat u tot vervanging overgaat de netstekker uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Risico van verbranding!

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens de reinigingsfunctie. De apparaatdeur nooit aanraken. Het toestel laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Oorzaken van schade

Attentie!

- Toebehoren, folie, bakpapier of vormen op de bodem van de binnenruimte: Geen toebehoren op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.
- Vochtige levensmiddelen: Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email raakt dan beschadigd.
- Vruchtensap: De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.
- Afkoelen met open apparaatdeur: De binnenruimte alleen laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Ook wanneer de deur slechts op een kier openstaat, kan de voorzijde van aangrenzende meubels op den duur worden beschadigd.
- Sterk vervuilde deurdichting: is de deurdichting sterk vervuild, dan sluit de apparaatdeur tijdens het gebruik niet meer goed. De voorzijde van aangrenzende meubels kan worden beschadigd. Zorg ervoor dat de deurdichting altijd schoon is.
- Apparaatdeur als vlak om op iets op te leggen of te plaatsen: niets op de apparaatdeur leggen of plaatsen en er niets aan hangen. Geen vormen of toebehoren op de apparaatdeur plaatsen.
- Toebehoren inschuiven: afhankelijk van het type toestel kunnen de toebehoren krassen geven op de deur. Toebehoren altijd tot de aanslag in de binnenruimte schuiven.
- Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

Uw nieuwe oven

Wij presenteren u uw nieuwe oven. In dit hoofdstuk worden de functies van het bedieningspaneel en van de afzonderlijke onderdelen uitgelegd. Bovendien wordt informatie gegeven over de accessoires en de onderdelen binnenin de oven.

Bedieningspaneel

Hieronder ziet u een algemeen overzicht van het bedieningspaneel. Op het indicatiepaneel kunnen niet alle symbolen tegelijk getoond worden. De elementen kunnen variëren afhankelijk van het model van het apparaat.



Intrekbare draaiknoppen









In sommige ovens zijn de draaiknoppen intrekbaar. Druk op de draaiknop als hij op de nulstand staat, om hem vast te zetten of uit te trekken.

Toetsen

Onder iedere toets bevinden zich sensoren. Druk niet hard op de toetsen. Druk alleen op het overeenkomstige symbool.

Functieknop

De functieknop dient ertoe om het verhittingstype te kiezen.







| Stand | Gebruik |
|--|---|
| ○ Nulstand | De oven is uitgeschakeld. |
|  Hete lucht* | Voor taarten en banket. Het is mogelijk om op twee niveaus te bakken. Een turbine, die zich in de achterwand van de oven bevindt, verdeelt de warmte gelijkmatig over de oven. |
|  Boven- en onderwarmte* | Voor taarten, gegratineerde gerechten en mager braadvlees, bv. kalfsvlees of wild, op een niveau. De warmte is afkomstig van de bovenste en onderste weerstand. |
|  Heteluchtgrill | Braden van stukken vlees, gevogelte en vis. De grillweerstand en de ventilator worden afwisselend aan- en uitgeschakeld. De turbine zorgt ervoor dat de door de grill afgegeven warmte rond het voedsel circuleert. |
|  Grill, groot oppervlak | Op de grill braden van biefstukken, worstjes, toast en vis. Het hele oppervlak onder de grillweerstand wordt verwarmd. |
|  Grill, klein oppervlak | Op de grill braden van kleine biefstukken, worstjes, toast en vis. Het middengedeelte van de grillweerstand wordt verwarmd. |
|  Onderwarmte | Konfijten, bakken en gratineren. De warmte is afkomstig van de onderste weerstand. |
|  Ontdooien | Ontdooien, bv. vlees, gevogelte, brood en taarten. De turbine laat de hete lucht rond het voedsel circuleren. |
|  Lampje | Het ovenlampje aandoen. |

* Verhittingstype waarmee de energie-efficiëntieklasse wordt bepaald volgens EN60350.

Als er een verhittingstype wordt geselecteerd gaat het ovenlampje aan.

Bedieningstoetsen en indicatiepaneel



De toetsen dienen voor het afstellen van verschillende aanvullende functies. Op het indicatiepaneel worden de afgestelde waarden getoond.




| Toets | Gebruik |
|--|--|
| »»» Snel verwarmen | De oven bijzonder snel verwarmen. |
|  Tijdfuncties | Selecteer de kookwekker  , de duur van de bereidingstijd  , de eindtijd  en de tijd  . |
|  Kinderslot | Blokkeren en deblokkeren van het bedieningspaneel. |
| - Lager | Verlaag de geprogrammeerde waarden. |
| + Hoger | Verhoog de geprogrammeerde waarden. |

Op het indicatiepaneel tonen de haakjes [] het symbool dat overeenstemt met de tijdfunctie die in werking is.

Temperatuurknop

De temperatuurknop dient ervoor om de temperatuur of het grillniveau te selecteren.

| Stand | Betekenis | |
|------------|------------------------|--|
| ● Nulstand | De oven verwarmt niet. | |
| 50-270 | Temperatuurbereik | De temperatuur in de oven in °C. |
| I, II, III | Grillniveaus | De grillniveaus voor de grill met klein oppervlak  en met groot oppervlak  . I = niveau 1, zacht II = niveau 2, middelhoog III = niveau 3, hoog |

Wanneer de oven verhit licht het symbool  op het indicatiepaneel op. Tijdens de verhittingspauzes gaat het uit. Het symbool licht niet op met de lichtfunctie  noch met de ontdooifunctie .

Aanwijzing: Stel de temperatuurknop, bij het gebruik van de grill met baktijden van meer dan 15 minuten, af op langzaam grillen.

Binnenzijde van de oven


Het lampje bevindt zich binnenin de oven. Een ventilator vermijdt dat de oven te heet wordt.

Ventilator

De ventilator gaat zonnodig aan of uit. De warme lucht ontsnapt via de bovenzijde van de deur. Opgelet! Bedek de ventilatieopening niet. De oven kan anders oververhit raken.

Nadat de oven is uitgezet blijft de ventilator nog een bepaalde tijd werken, zodat de oven sneller afkoelt.

Lampje

Het ovenlampje blijft branden terwijl de oven in werking is. De lamp kan echter ook aangaan als de oven uit staat met de functieknop in stand .


De toebehoren

De meegeleverde toebehoren zijn geschikt voor vele gerechten. Let erop dat u de toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatst.

Het grote assortiment speciale toebehoren zorgt ervoor dat vele van uw gerechten nog beter lukken en u de oven nog comfortabler kunt gebruiken.


Invoeren van de accessoires

De accessoires kunnen in de oven worden geplaatst op 5 verschillende hoogtes. Voer de accessoires altijd tot aan de aanslag in, zodat ze het glas van de deur niet raken.

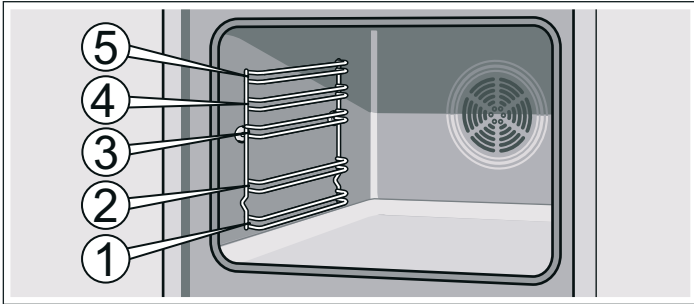

De accessoires kunnen tot de helft uitgenomen worden, totdat ze vast blijven zitten. Op die manier kunt u het voedsel gemakkelijk uit de oven halen.

Zorg er bij het invoeren van een accessoire in de oven voor dat de kromming zich aan de achterzijde van het accessoire bevindt. Alleen op die manier kan het perfect inpassen.

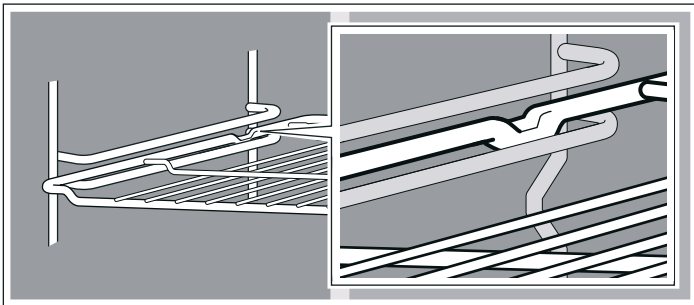

Als het apparaat voorzien is van uitschuifrails blijven deze, afhankelijk van de uitrusting, enigszins vastzitten wanneer ze helemaal uitgeschoven zijn. Zo kan het accessoire gemakkelijk

worden geplaatst. Duw de uitschuifrails, om te ontgrendelen, opnieuw in de oven door een beetje druk uit te oefenen.

Aanwijzing: Als de accessoires heet worden kunnen ze vervormen. Als ze weer afkoelen verdwijnt de vervorming. Dit heeft geen weerslag op de normale werking.


Uw oven beschikt alleen over sommige van de volgende accessoires.

De accessoires kunnen aangeschaft worden bij de technische dienst, bij gespecialiseerde zaken of op internet. Duid het HEZ nummer aan.



Rooster

Voor schalen, bakvormen, gebrad, braadstukken en diepvriesgerechten.


Voer het rooster in met de open zijde naar de ovendeur en de kromming naar onderen .



Vlakke geëmailleerde bakplaat

Voor taarten, gebakjes en koekjes.

Doe de plaat in de oven met het gedeelte met niveauverschil in de richting van de ovendeur.



Diepe geëmailleerde standaard plaat

Voor sappige taarten, pasta, diepvriesgerechten en groot gebrad. Deze kan ook gebruikt worden voor het opvangen van vet bij het braden rechtstreeks op het rooster.

Doe de plaat in de oven met het gedeelte met niveauverschil in de richting van de ovendeur.

Speciale toebehoren

Speciale toebehoren kunnen aangeschaft worden bij de technische dienst of bij gespecialiseerde handelszaken. In onze folders en op internet vindt u een ruim aanbod aan toebehoren voor de oven. De beschikbaarheid en de mogelijkheid om online speciale toebehoren te bestellen zijn afhankelijk van het land. Raadpleeg daarvoor de documenten van aankoop.


Niet alle speciale toebehoren zijn geschikt voor alle apparaten. Voer bij het aankopen altijd de exacte benaming (E-Nr.) van uw apparaat in.


| Speciale toebehoren | HEZ nummer | Gebruik |
|---|------------|---|
| Vlakke geëmailleerde bakplaat | HEZ361000 | Voor taarten, gebakjes en koekjes. |
| Diepe geëmailleerde standaard plaat | HEZ362000 | Voor sappige taarten, banket, diepvriesgerechten en groot gebrad. Deze kan ook gebruikt worden voor het opvangen van vet bij het braden rechtstreeks op het rooster. |
| Rooster | HEZ364000 | Voor keukenschalen, bakvormen, gebrad, braadstukken en diepvriesgerechten. |
| Pizzaplaat | HEZ317000 | Ideaal voor pizza's, diepvriesvoedsel of grote, ronde taarten. De pizzaplaat kan worden gebruikt in plaats van de diepe standaard plaat. Plaats de plaat op het rooster en neem de gegevens in de tabellen in acht. |
| Glazen braadpan | HEZ915001 | De glazen braadpan is geschikt voor de bereiding van stoofschotels en gratineerde schotels in de oven. Bijzonder geschikt voor het automatische programma of automatisch braden. |
| Driedubbele, volledig uitneembare schuifgeleiders | HEZ368301 | Dankzij de rails voor het uitnemen op de hoogtes 1, 2 en 3 kunnen de accessoires helemaal worden uitgenomen zonder dat ze kantelen. |

Voor het eerste gebruik

Hier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstuk *Veiligheidsvoorschriften*.

De tijd programmeren

Na de aansluiting knipperen op het indicatiepaneel het symbool  en vier nullen. De tijd instellen.


1. Druk op de toets .


Op de indicator wordt de tijd **12:00** getoond.

2. Stel de tijd in met de toetsen **+** of **-**.

Na enkele seconden wordt de geprogrammeerde tijd weergegeven.

De oven verwarmen

Verwarm de oven leeg en gesloten om de nieuwe geur weg te nemen. De meest doeltreffende manier is om de oven een uur lang te verhitten op een temperatuur met warmte boven en beneden  van 240 °C. Controleer of er geen resten van verpakkingsmateriaal in de oven zijn achtergebleven.

1. Selecteer de warmte boven en beneden  met de functieknop.

2. Selecteer 240 °C met de temperatuurknop.

Zet de oven na een uur uit. Zet de functieknop daartoe op de nulstand.


Reiniging van de accessoires

Reinig de accessoires alvorens ze voor de eerste keer te gebruiken grondig met warm water, een beetje afwasmiddel en een doekje.


De oven programmeren

Er bestaan verschillende manieren om de oven te programmeren. Hieronder wordt de programmering van het verhittingstype en de temperatuur of het grillniveau beschreven. Met de oven kan de kooktijd (duur) en de eindtijd van elk gerecht geprogrammeerd worden. Raadpleeg voor nadere informatie het hoofdstuk *De tijdfuncties programmeren*.


Verhittingstype en temperatuur

Voorbeeld van de afbeelding: boven- en onderwarmte  op 190 °C.

1. Kies het verhittingstype met de functieknop.

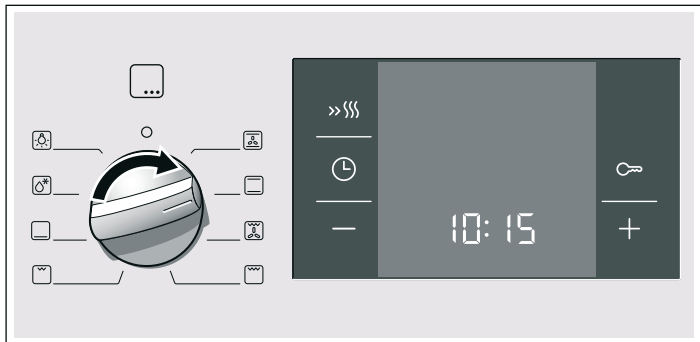

2. Kies met de temperatuurknop de temperatuur of het grillniveau.

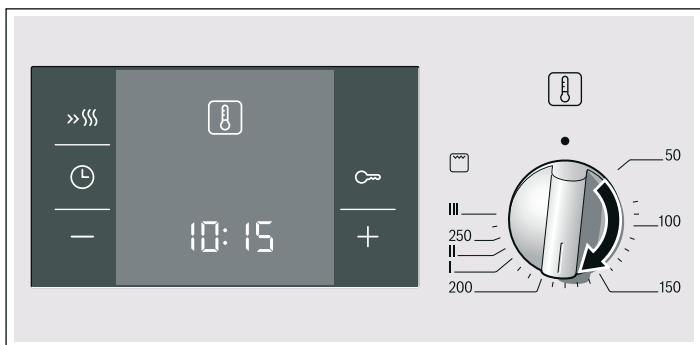

De oven begint te verwarmen.

Oven uitschakelen.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien.



Instellingen veranderen

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

Snel verwarmen

Met functie snel verwarmen bereikt de oven heel snel de geprogrammeerde temperatuur

Het snel verwarmen moet gebruikt worden voor temperaturen hoger dan 100 °C. De volgende verhittingstypes zijn geschikt:

- Hete lucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Onderwarmte 

Voor een gelijkmatig resultaat mag het voedsel pas in de oven worden gedaan als het snel verwarmen is afgelopen.

1. Selecteer het verhittingstype en de temperatuur.

2. Druk kort op de toets **>>>>**.

Op het indicatiepaneel is het symbool **>>>>** verlicht. De oven begint te verwarmen.


Einde van het snel verwarmen

Er klinkt een signaal. Het symbool **>>>>** verdwijnt van het indicatiepaneel. Plaats het voedsel in de oven.

Snel verwarmen annuleren

Druk op de toets **>>>>**. Het symbool **>>>>** verdwijnt van het indicatiepaneel.


Programmeren van de tijdfuncties

Deze oven heeft verschillende tijdfuncties. Met de toets  wordt het menu geopend en kan men van de ene naar de andere functie verspringen. De tijdsymbolen blijven verlicht terwijl de instellingen worden ingevoerd. De haakjes [] geven de geselecteerde tijdfunctie aan. Een reeds geprogrammeerde tijdfunctie kan rechtstreeks worden gewijzigd met de toetsen + of -, mits het symbool van de tijd tussen haakjes staat [].

Kookwekker

De werking van de kookwekker is niet afhankelijk van de werking van de oven. De kookwekker heeft een eigen signaal. Op die manier kan men herkennen of de tijdsduur van de kookwekker is verstreken of dat de oven automatisch is uitgeschakeld (duur van de bereidingstijd).

1. Druk een keer op de toets .

Op het indicatiepaneel zijn de symbolen van de tijd verlicht en de haakjes staan nu naast .


2. Programmeren van de tijd van de kookwekker met de toetsen + of -.

Voorgestelde waarde voor de toets + = 10 minuten

Voorgestelde waarde voor de toets - = 5 minuten

Na enkele seconden verschijnt de geprogrammeerde tijdsduur. De tijd van de kookwekker begint te lopen. Op het indicatiepaneel is het symbool  verlicht en de tijdsduur loopt zichtbaar af. De overige symbolen gaan uit.

De tijd van de kookwekker is verstreken

Er klinkt een signaal. Op het indicatiepaneel verschijnt **00:00**. Schakel de kookwekker uit met de toets .

Veranderen van de tijd van de kookwekker





Veranderen van de tijd van de kookwekker met de toetsen + of -. Na enkele seconden verschijnt de gewijzigde tijdsduur.

Annuleren van de tijd van de kookwekker

Stel de tijd van de kookwekker in op **00:00** met de toets -. De gewijzigde tijd wordt na enkele seconden getoond. De kookwekker wordt uitgeschakeld.

De tijdstellingen opvragen

Indien verschillende tijdfuncties geprogrammeerd zijn, lichten op het indicatiepaneel de overeenstemmende symbolen op. Het symbool van de belangrijkste tijdfunctie staat tussen haakjes.

Druk, voor het raadplegen van de kookwekker , de duur van de bereidingstijd , de eindtijd  of de tijd , verschillende keren op de toets  tot de haakjes het gewenste symbool aangeven. De overeenstemmende waarde wordt gedurende enkele seconden op het indicatiepaneel getoond.

Duur van de kooktijd


Met de oven kan de duur van de kooktijd voor elk gerecht worden geprogrammeerd. Na het verstrijken van de kooktijd gaat de oven automatisch uit. Zo wordt vermeden dat andere taken moeten worden onderbroken om de oven uit te schakelen of dat de kooktijd per ongeluk overschreden wordt.


Voorbeeld van de afbeelding: duur van de kooktijd van 45 minuten.

1. Kies het verhittingstype met de functieknop.

2. Kies met de temperatuurknop de temperatuur of het grillniveau.

3. Druk tweemaal op de toets .


Op het indicatiepaneel verschijnt **00:00**. De tijdsymbolen lichten op, de haakjes staan bij .

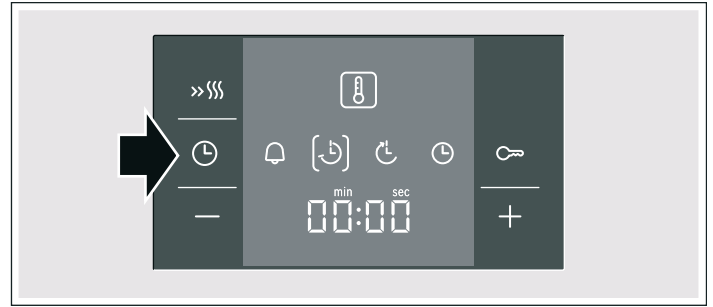


4. Programmeer de duur van de kooktijd met de toetsen + of -.



Voorgestelde waarde van de toets + = 30 minuten

Voorgestelde waarde van de toets - = 10 minuten

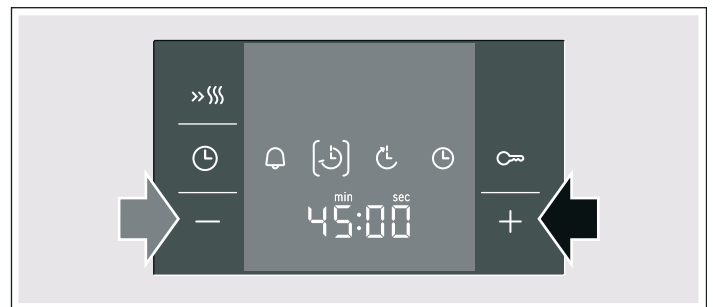


Na enkele seconden wordt de oven ingeschakeld. Op het indicatiepaneel wordt het verloop van de kooktijd getoond en licht het symbool  op. De overige tijdsymbolen gaan uit.


De kooktijd is verstreken

Er klinkt een signaal. De oven verwarmt niet meer. Op het indicatiepaneel verschijnt **00:00**. Druk op de toets . Programmeer een nieuwe kooktijd met de toetsen + of -. Of druk tweemaal op de toets  en zet de functieknop in de nulstand. De oven is uitgeschakeld.

Wijzigen van de duur van de bereidingstijd

Wijzig de duur van de bereidingstijd met de toetsen + of -. Na enkele seconden verschijnt de gewijzigde tijdsduur. Als de kookwekker geprogrammeerd is, druk dan eerst op de toets .

Annuleren van de kooktijd

Stel de kooktijd in op **00:00** met de toets -. De gewijzigde tijd wordt na enkele seconden getoond. De tijd is geannuleerd. Indien de kookwekker geprogrammeerd is, druk dan vooraf op de toets .

De tijdstellingen opvragen

Indien verschillende tijdfuncties geprogrammeerd zijn, lichten op het indicatiepaneel de overeenstemmende symbolen op. Het symbool van de belangrijkste tijdfunctie staat tussen haakjes.


Druk, voor het raadplegen van de kookwekker , de duur van de bereidingstijd , de eindtijd  of de tijd , verschillende keren op de toets  tot de haakjes het gewenste symbool aangeven. De overeenstemmende waarde wordt gedurende enkele seconden op het indicatiepaneel getoond.


Eindtijd

Met de oven kan men het tijdstip programmeren waarop het gerecht klaar moet zijn. De oven wordt automatisch ingeschakeld en gaat uit op het geprogrammeerde tijdstip. Men kan het voedsel bijvoorbeeld 's morgens in de oven zetten en de oven programmeren zodat het gerecht tussen de middag klaar is.

Pas wel op dat het voedsel niet bederft doordat het te lang in de oven staat.






Voorbeeld van de afbeelding: het is 10.30 u., de kooktijd bedraagt 45 minuten en de oven moet uitgeschakeld worden om 12.30 u.

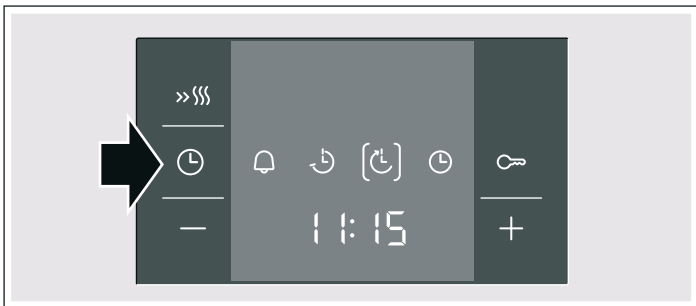1. Stel de functieknop in.
2. Stel de temperatuurknop in.
3. Druk tweemaal op de toets .
4. Programmeer de duur van de kooktijd met de toetsen **+** of **-**.
5. Druk op de toets .
De haakjes staan bij . Het tijdstip waarop het gerecht klaar is wordt getoond.



6. Stel de eindtijd in met de toetsen **+** of **-**.



De oven toont de geprogrammeerde tijd na enkele seconden en blijft afgesteld in de wachtstand. Op het indicatiepaneel wordt het tijdstip waarop het voedsel klaar is getoond en het symbool  verschijnt tussen haakjes. De symbolen  en  worden uitgeschakeld. Wanneer de oven wordt ingeschakeld, wordt het verloop van de kooktijd getoond en verschijnt het symbool  tussen haakjes. Het symbool  wordt uitgeschakeld.



Kinderslot

De oven beschikt over een kinderslot om te vermijden dat kinderen deze per ongeluk kunnen inschakelen.


De oven reageert op geen enkele instelling. De kookwekker en de tijd kunnen worden geprogrammeerd met geactiveerd kinderslot.

Wanneer het verhittingstype en de temperatuur of het grillniveau geprogrammeerd zijn, onderbreekt het kinderslot de verhitting.

De kooktijd is verstreken

Er klinkt een signaal. De oven verwarmt niet meer. Op het indicatiepaneel verschijnt **00:00**. Druk op de toets . Programmeer een nieuwe kooktijd met de toetsen **+** of **-**. Of druk tweemaal op de toets  en zet de functieknop in de nulstand. De oven is uitgeschakeld.

Wijzigen van de eindtijd

Wijzig de eindtijd met de toetsen **+** of **-**. De gewijzigde tijd wordt na enkele seconden getoond. Indien de kookwekker geprogrammeerd is, druk dan vooraf tweemaal op de toets . Wijzig de eindtijd niet als de kooktijd eenmaal is ingegaan. Het eindresultaat kan anders variëren.

Annuleren van de eindtijd


Zet de eindtijd weer gelijk met het huidige tijdstip met toets **-**. De gewijzigde tijd wordt na enkele seconden getoond. De oven wordt ingeschakeld. Indien de kookwekker geprogrammeerd is, druk dan vooraf tweemaal op de toets .

De tijdstellingen opvragen

Indien verschillende tijdfuncties geprogrammeerd zijn, lichten op het indicatiepaneel de overeenstemmende symbolen op. Het symbool van de belangrijkste tijdfunctie staat tussen haakjes.

Druk, voor het raadplegen van de kookwekker , de duur van de bereidingstijd , de eindtijd  of de tijd , verschillende keren op de toets  tot de haakjes het gewenste symbool aangeven. De overeenstemmende waarde wordt gedurende enkele seconden op het indicatiepaneel getoond.

Tijd

Na de aansluiting of na stroomuitval knipperen op het indicatiepaneel het symbool  en vier nullen. De tijd instellen.

1. Druk op de toets .


Op het indicatiepaneel wordt de tijd **2:00** getoond.


2. Stel de tijd in met de toetsen **+** of **-**.

Na enkele seconden wordt de geprogrammeerde tijd weergegeven.

De tijd wijzigen

Er mag geen andere tijdfunctie geprogrammeerd zijn.

1. Druk viermaal op de toets .

Op het indicatiepaneel lichten de tijdsymbolen op, de haakjes staan bij .

2. Wijzig de tijd met de toetsen **+** of **-**.

De geprogrammeerde tijd wordt na enkele seconden getoond.


Tijdsweergave uit

U kunt ervoor kiezen de tijd niet meer weer te geven. Lees hierover het hoofdstuk *Basisinstellingen veranderen* na.


Activeren van het kinderslot


Er mag geen enkele duur van de bereidingstijd noch eindtijd geprogrammeerd zijn.

Druk de toets  gedurende ca. vier seconden in.

Op het indicatiepaneel verschijnt het symbool . Het kinderslot is geactiveerd.

Deactiveren van het kinderslot

Druk de toets  gedurende ca. vier seconden in.

Het symbool  van het indicatiepaneel wordt uitgeschakeld. Het kinderslot is gedeactiveerd.

De basisinstellingen wijzigen

Deze oven is voorzien van verschillende basisinstellingen. Deze instellingen kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.

| Basisinstellingen | Selectie 1 | Selectie 2 | Selectie 3 |
|---|------------|----------------------|------------|
| 1 Tijdsindicator | altijd* | enkel met de toets 2 | - |
| 2 Duur van het signaal na het beëindigen van de kooktijd of de tijd van de kookwekker | ca. 10 s. | ca. 2 min. | ca 5 min. |
| 3 Wachtijd tot een instelling toegepast wordt | ca. 2 s. | ca. 5 s.* | ca. 10 s. |

* Fabrieksinstelling

Er mag geen andere tijdfunctie geprogrammeerd zijn.

1. Druk de toets 1 gedurende ca. 4 seconden in. Op het indicatiepaneel wordt de huidige basisinstelling voor de tijd getoond, bv. 1 voor de selectie 1.
2. Wijzig de basisinstelling met de toetsen + of -.
3. Bevestig met de toets 2. Op het indicatiepaneel verschijnt onderstaande basisinstelling. Met de toets 2 kunnen alle niveaus bereikt worden en met de toetsen + of - kan de instelling gewijzigd worden.
4. Druk, om te beëindigen, toets 2 gedurende ca. 4 seconden in.

Alle basisinstellingen zijn toegepast.

De basisinstellingen kunnen op elk moment opnieuw gewijzigd worden.

Onderhoud en reiniging

Door de oven goed te reinigen en te onderhouden blijft hij er lang glanzend uit zien en blijft de werking goed. Hierna wordt beschreven hoe de oven moet worden onderhouden en gereinigd.

Aanwijzingen

- Het is mogelijk dat er verschillende kleurschakeringen aan de voorzijde van de oven ontstaan, als gevolg van de verschillende materialen zoals glas, plastic of metaal.
- De schaduwen die op het glas van de deur zichtbaar zijn en die op vuil lijken, zijn in werkelijkheid lichtweerkaatsingen van de ovenlamp.
- Het email verbrandt bij zeer hoge temperaturen. Hierdoor kunnen lichte verkleuringen ontstaan. Dit verschijnsel is normaal en heeft geen invloed op de werking van de oven. De randen van de dunne bakplaten kunnen niet helemaal geëmailleerd worden. Daarom kunnen ze ruw aanvoelen. Dit heeft geen invloed op de antiroestbescherming.

Reinigingsmiddelen

Neem de aanwijzingen in de tabel in acht, zodat de verschillende oppervlaktes van de oven niet beschadigd raken door het gebruik van een ongeschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen:

- bijtende of zure reinigingsmiddelen,
- sterke alcoholhoudende producten,
- schuurspunzen of harde sponzen,
- hogedrukreinigers of stoommachines

Was nieuwe doekjes goed uit alvorens ze te gebruiken.


| Zone | Reinigingsmiddelen |
|---------------------------------|--|
| Voorzijde van de oven | Warm water met een beetje afwasmiddel: Schoonmaken met een doekje en afdrogen met een zachte doek. Gebruik geen glasreiniger of glasschrappers. |
| Roestvrij staal | Warm water met een beetje afwasmiddel: Schoonmaken met een doekje en afdrogen met een zachte doek. Maak vlekken veroorzaakt door kalk, vet, maismeel en eiwit onmiddellijk schoon. Onder deze vlekken kan anders corrosie ontstaan. Bij de Technische Dienst of gespecialiseerde handelszaken kunnen speciale producten voor het onderhoud van roestvrij staal worden verkregen, die geschikt zijn voor warme oppervlakken. Breng het reinigingsmiddel met een heel fijn, zacht doekje aan. |
| Glas | Glasreiniger: Reinigen met een zachte doek. Gebruik geen glasschraper. |
| Display | Glasreiniger: Reinigen met een zachte doek. Gebruik geen alcohol, azijn noch andere bijtende reinigingsmiddelen of zuren. |
| Glazen van de deur | Glasreiniger: Reinigen met een zachte doek. Gebruik geen glasschrappers. |
| Beschermglas van de ovenlamp | Warm water met een beetje afwasmiddel: Reinigen met een doekje. |
| Pakking Verwijder deze niet! | Warm water met een beetje afwasmiddel: Reinigen met een doekje. Niet wrijven. |

| Zone | Reinigingsmiddelen |
|-------------------|---|
| Roosters of rails | Warm water met een beetje afwasmiddel: Zet ze in de week en reinig ze met een doekje of een borstel. |
| Schuifgeleiders | Warm water met een beetje afwasmiddel: Reinigen met een doekje of een borstel. Zet ze niet in de week en was ze niet in de vaatwasser. |
| Accessoires | Warm water met een beetje afwasmiddel: Zet ze in de week en reinig ze met een doekje of een borstel. |

Reinigen van de zelfreinigende oppervlakken aan de binnenzijde van de oven

In sommige ovens kunnen de achterwand, de zijwanden of de bovenzijde binnenin bekleed zijn met zeer poreuze keramiek. Deze bekleding absorbeert de spetters die ontstaan bij het bakken of braden, en lost deze op, terwijl de oven in werking is. Hoe hoger de temperatuur en hoe langer de oven aan staat, hoe beter het resultaat.

Ga in geval van hardnekkig vuil dat niet verdwijnt nadat de oven verschillende keren is gebruikt, op de volgende manier te werk:

1. Maak de onderkant en de wanden die niet voorzien zijn van deze bekleding grondig schoon.
2. Programmeer de hete lucht .
3. Verwarm de oven leeg en gesloten gedurende ca. 2 uur op de hoogste temperatuur.

De keramiek bekleding herstelt zich. Verwijder bruine of witte aanslag met water en een zachte spons, nadat de oven is afgekoeld.

Een lichte verkleuring van de bekleding heeft geen invloed op de zelfreinigende functie.

Attentie!

- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Daardoor ontstaan er krassen op de poreuze laag en raakt deze beschadigd.
- Behandel de keramieklaag niet met ovenreinigingsproducten. Indien er per ongeluk ovenreinigingsmiddel op valt, verwijder dit dan onmiddellijk met een spons en ruim water.

Reinigen van de onderkant van de oven en de geëmailleerde wanden

Gebruik een schoonmaakdoekje en warm water met een beetje afwasmiddel of azijn.

Gebruik bij hardnekkig vuil een fijn schuursponsje of een speciaal ovenreinigingsproduct. Gebruik deze uitsluitend als de oven koud is. Behandel de zelfreinigende oppervlaktes niet met een schuursponsje of met ovenreinigingsproducten.

Lichtfunctie

Om het schoonmaken van de oven te vergemakkelijken kan het ovenlampje worden aangezet.

Het ovenlampje aandoen

Draai de functieknop naar de stand .

Het lampje gaat aan. De temperatuurknop moet uitgeschakeld zijn.

Uitzetten van de ovenlamp

Draai de functieknop naar de stand o.


De grillweerstand demonteren

Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan de grillweerstand in sommige ovens worden ingeklapt.

Gevaar voor brandwonden!

De oven moet koud zijn.

1. Trek het inklapbare handvat van de grill naar voren en duw het omhoog tot u hoort dat het inpast (afbeelding A).
2. Houd tegelijkertijd de weerstand van de grill vast en klap deze naar beneden (afbeelding B).

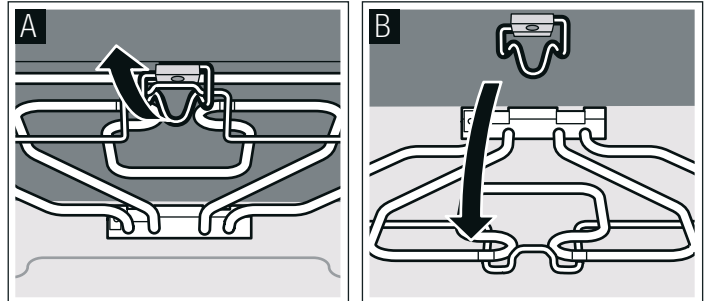


Vouw de grillweerstand na het reinigen opnieuw omhoog. Duw het bevestigingshandvat naar beneden en pas de grillweerstand in.

De roosters of rails links en rechts los- en vastmaken

De roosters en rails links en rechts kunnen verwijderd worden voor de reiniging. De oven moet koud zijn.

De roosters of rails losmaken


1. Til het rooster of de rail aan de voorzijde op en haak hem los (afbeelding A).
2. Trek het rooster of de rail vervolgens helemaal naar voren en neem hem uit (afbeelding B).

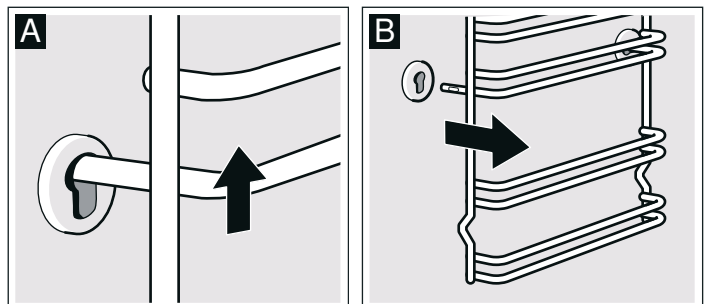

Maak de roosters of rails schoon met afwasmiddel en een spons. Voor hardnekkige vlekken wordt aanbevolen om een borstel te gebruiken.

De roosters of rails ophangen

1. Steek het rooster of de rail eerst in de achterste gleuf door hem iets naar achteren te drukken (afbeelding A)
2. en steek hem vervolgens in de voorste gleuf (afbeelding B).

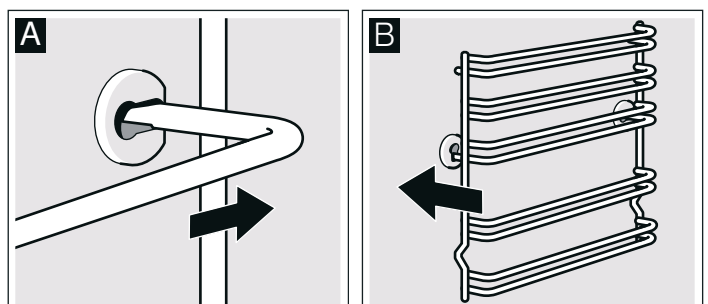


De roosters of rails kunnen naar links of naar rechts worden afgesteld. De kromming moet naar onderen wijzen.

De ovendeur afnemen en ophangen

Om de deur gemakkelijker te demonteren en het glas schoon te maken, kan de ovendeur worden afgenomen.

De scharnieren van de ovendeur zijn uitgerust met een blokkeerhendel. Als de blokkeerhendel gesloten is (afbeelding A), kan de deur niet worden afgenomen. Als de blokkeerhendel geopend wordt om de deur af te nemen (afbeelding B), dan blokkeren de scharnieren. Op die manier kunnen ze niet plotseling sluiten.

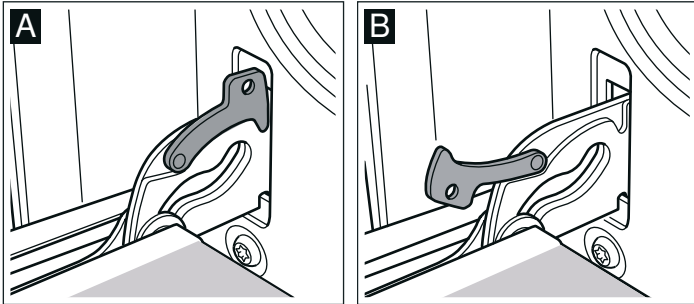


⚠ Gevaar voor verwonding!

Als de scharnieren niet geblokkeerd zijn met de hendel, dan kunnen ze plotseling sluiten. Zorg ervoor dat de blokkeerhendels altijd gesloten zijn, behalve bij het afnemen van de deur, en dat de hendels open zijn.

De deur afnemen


1. Doe de ovendeur helemaal open.
2. Neem beide blokkeerhendels die zich links en rechts bevinden uit (afbeelding A).
3. Sluit de ovendeur tot hij niet verder kan (afbeelding B). Pak de deur met beide handen, rechts en links beet. Doe de deur een beetje verder dicht en neem hem uit.

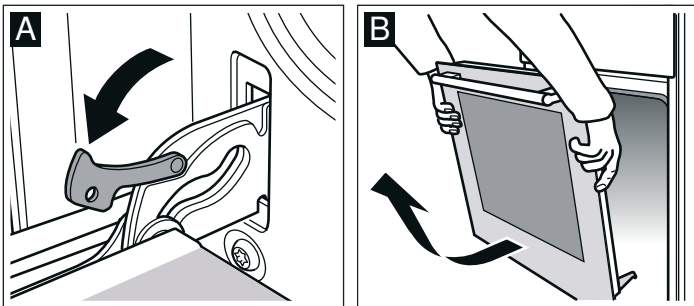

De deur ophangen


Hang de deur weer op, door dezelfde stappen in omgekeerde volgorde op te volgen.

1. Let er bij het weer ophangen van de deur op, dat beide scharnieren precies in hun respectievelijke openingen passen (afbeelding A).
2. De onderste gleuf van de scharnieren moeten in beide kanten inpassen (afbeelding B).

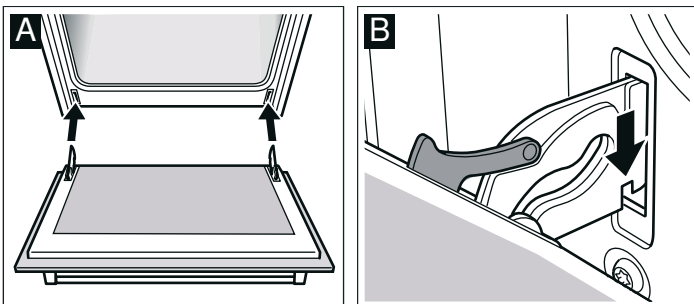

Als de scharnieren niet op de juiste wijze worden gemonteerd, kan het zijn dat de deur er niet recht in komt.

3. Sluit de blokkeerhendel opnieuw (afbeelding C). Sluit de ovendeur.

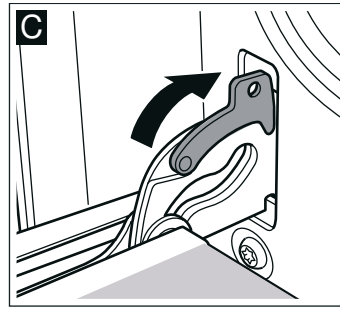

⚠ Gevaar voor verwonding!


Raak de scharnieren niet aan als de deur per ongeluk valt of als een scharnier plotseling sluit. Neem contact op met de Technische Dienst

Deurruiten verwijderen en inbrengen

Om gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten van de ovendeur uitnemen.


Demonteren

1. Neem de ovendeur af en leg hem op een doek met de handgreep naar beneden.
2. Verwijder de bovenste afdekking van de ovendeur. Druk hiertoe met de vingers op het flapje links en rechts (Afbeelding A).
3. Til het bovenste glas op en neem het uit (Afbeelding B).

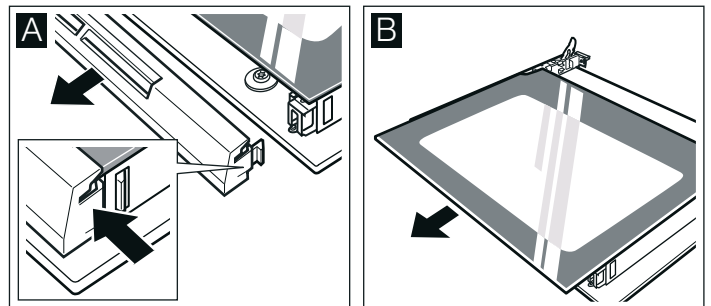

Volg bij deuren met drie glazen bovendien de volgende stap op:

4. Til het glas op en neem het uit (Afbeelding C).

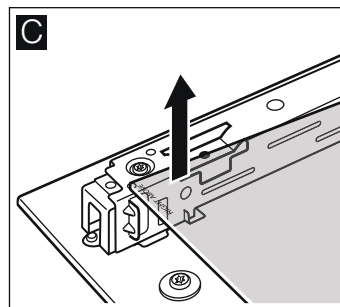

Maak de glazen schoon met glasreiniger en een zachte doek.

⚠ Risico van letsel!


Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Monteren

Volg voor deuren met twee ovenruiten de stappen 2 t/m 4 op.

Zorg er bij het monteren voor dat het opschrift "right above" linksonder, omgekeerd komt te staan.

1. Doe het glas er naar achteren in en houd het daarbij schuin (Afbeelding A).
2. Doe het bovenste glas er naar achteren in en houd beide steunen daarbij schuin. Het oppervlak moet naar buiten gericht zijn. (Afbeelding B)

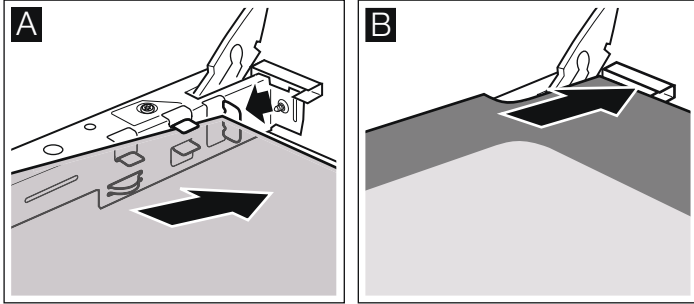

3. Plaats de afdekking en druk hem aan.


4. Hang de oven deur op.

Gebruik de oven pas weer als de glazen op de juiste manier gemonteerd zijn.

Wat te doen in geval van een storing

Als zich er een storing voordoet, is dat vaak te wijten aan een kleine afwijking die eenvoudig te verhelpen is. Probeer de storing te verhelpen met behulp van de onderstaande tabel, alvorens de technische dienst te bellen.

Storingstabel

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing/aanbevelingen |
|--|-------------------------------|---|
| De oven doet het niet. | De zekering is defect. | Controleer in de zekeringkast of de zekering zich in goede staat bevindt. |
| | Stroomuitval. | Controleer of het licht in de keuken aan gaat en of andere huishoudelijke apparaten werken. |
| Op het indicatiepaneel knippen het symbool  en vier nullen. | Stroomuitval. | Stel de tijd opnieuw in. |
| De oven verwarmt niet. | Er ligt stof op de contacten. | Draai de draaiknoppen verschillende keren in beide richtingen. |

Foutberichten

Wanneer op het indicatiepaneel een foutbericht met  verschijnt, druk dan op de toets . Het bericht verdwijnt. De ingestelde tijdfunctie wordt gewist. Indien het foutbericht niet verdwijnt, waarschuw dan de technische dienst.

Onderstaande foutberichten kunnen verholpen worden door de gebruiker.

| Foutbericht | Mogelijke oorzaak | Oplossing/aanbevelingen |
|--------------|---|--|
| <i>EO 11</i> | Een toets is te lang ingedrukt of is vastgelopen. | Druk alle toetsen één voor één in. Controleer of een toets vastgelopen, bedekt of vuil is. |

Gevaar voor elektrische schokken!

Onjuist uitgevoerde reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door behoorlijk opgeleid personeel van de Technische Dienst.


Vervangen van de ovenlamp

Indien de ovenlamp beschadigd is, moet deze worden vervangen. U kan vervanglampjes aankopen met 220-240V, basis E14, 25W en hittebestendig (T300 °C) bij de technische service of gespecialiseerde handel. Gebruik enkel deze lampjes.

Gevaar voor elektrische schokken!

Sluit het apparaat af van het verdeelnet. Zorg ervoor dat het apparaat naar behoren uitgeschakeld is.

1. Leg een keukendoek in de koude oven om schade te vermijden.
2. Verwijder het beschermglas door dit naar links te draaien.

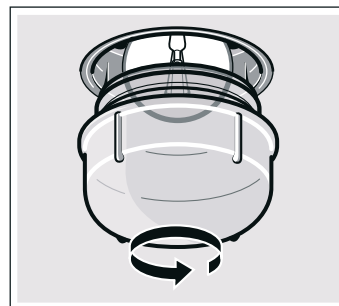

3. Vervang het lampje door een gelijkwaardig lampje.

4. Draai het beschermglas opnieuw vast.

5. Neem de keukendoek weg en sluit het apparaat opnieuw aan op het verdeelnet.

Beschermglas

Beschadigde beschermglazen moeten worden vervangen. Beschermglazen zijn verkrijgbaar bij de technische dienst. Vermeld het productnummer en het fabrieksnummer van het apparaat.

Service dienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te voorkomen.

E-nummer en FD-nummer

Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u rechts, aan de zijkant van de ovendeur. Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

| E-nr. | FD-nr. |
|-------|--------|
|-------|--------|

Service dienst

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantietijd kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4010

B 070 222 141

Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde onderhoudstechnici, die beschikken over de originele onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.

Energie- en milieutips

Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het bakken en braden kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

Energie besparen

- Verwarm de oven alleen voor als dat in het recept of de tabel is aangegeven.
- Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Deze nemen de warmte beter op.
- Houd de ovendeur gesloten tijdens de cycli van bakken of braden.
- Bij het bereiden van verschillende taarten is het beter om ze meteen na elkaar te bakken. De oven is dan nog warm. Op die manier wordt de bereidingstijd van de tweede taart verkort. Er kunnen ook twee rechthoekige bakvormen ingevoerd worden, naast elkaar.

- Bij lange kooktijden kan de oven 10 minuten voor het verstrijken van de tijd uitgeschakeld worden en wordt de restwarmte gebruikt voor het beëindigen.

Verwijdering van afvalstoffen op milieusparende wijze

Gooi het verpakkingsmateriaal op een ecologische manier weg.



Dit apparaat is geïdentificeerd conform de Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur WEEE 2002/96/EG. Deze richtlijn omschrijft het kader voor de recyclage en het opnieuw gebruiken van afgedankte apparaten binnen het hele Europese grondgebied.

Voor u in onze kookstudio uitgetest.

Hier vindt u een keur aan gerechten en de daarbij behorende optimale instellingen. Wij laten u zien welke verwarmingsmethode en temperatuur het meest geschikt is voor uw gerecht. U krijgt informatie over de juiste toebehoren en de hoogte waarop ze ingeschoven dienen te worden. U krijgt tips over de te gebruiken vormen en de bereiding.

Aanwijzingen


- De tabel geldt altijd voor producten die in de onverwarmde en lege binnenruimte worden geplaatst. Alleen voorverwarmen wanneer dit in de tabel wordt aangegeven. Leg pas na het voorverwarmen bakpapier op de toebehoren.
- De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen.
- Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de klantenservice of in de vakhandel kunt u toebehoren of extra toebehoren kopen. Verwijder voor het gebruik alle toebehoren en vormen die u niet nodig heeft uit de binnenruimte.

- Gebruik altijd een pannenvlap wanneer u hete toebehoren of vormen uit de oven neemt.

Gebak

Bakken op een niveau

Met warmte boven en beneden  worden gebakjes beter gebakken.

Indien gebakken wordt met hete lucht , worden onderstaande hoogten aanbevolen om de accessoires in te voeren:

- Gebakjes in bakvormen: hoogte 2
- Gebakjes op de plaat: hoogte 3

Bakken op verschillende niveaus

Gebruik de hete luchtmodus .


Bakhoogtes op 2 niveaus:

- Geëmailleerde bakplaat: hoogte 3
- Aluminium bakplaat: hoogte 1

Bakplaten die tegelijkertijd in de oven geplaatst zijn, hoeven niet noodzakelijk op hetzelfde ogenblik klaar te zijn.

In de tabel staan talrijke tips voor elk gerecht.

Indien 3 rechthoekige bakvormen tegelijkertijd gebruikt worden, plaats deze op het rooster zoals aangegeven op de afbeelding.

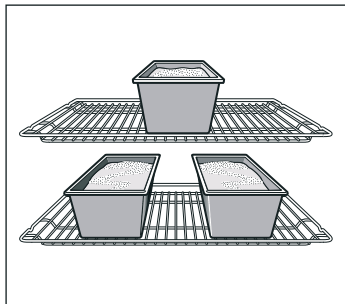

Bakvormen

Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.

Bij lichte bakvormen van dunwandig metaal of glazen vormen is de baktijd langer en wordt het gebak niet zo gelijkmatig bruin.

Wanneer u siliconen vormen wilt gebruiken, raadpleeg dan de informatie en de recepten van de fabrikant. Vormen van silicone zijn vaak kleiner dan normale vormen. De deegvormen en receptgegevens kunnen afwijken.

Tabellen





In de tabel staan de optimale verhittingstypes voor alle soorten gebak of toetjes. De temperatuur en de baktijd zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de dichtheid van het deeg. Daarom worden in de kooktabellen altijd tijd marges aangegeven. Probeer altijd eerst met de laagste. Een lagere temperatuur geeft een gelijkmatigere, goudgele kleur. Indien nodig kan de temperatuur de volgende keer worden verhoogd.

Indien de oven voorverwarmd wordt, worden de kooktijden 5 tot 10 minuten verminderd.

In de bijlage bij de tabellen, *Tips voor het bakken*, vindt u meer informatie.

Plaats, om slechts één taart op een niveau te bakken, de bakvorm op de geëmailleerde bakplaat.




Indien verschillende taarten gelijktijdig gebakken worden, kunnen de bakvormen samen op het rooster geplaatst worden.

| Taarten om te bereiden in de bakvorm | Bakvorm op het rooster | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Baktijd, minuten |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|---|-------------------|------------------|
| Taart | Blikken taartvorm, Ø 31 cm. | 1 |  | 220-240 | 40-50 |
| | | 1+3 |  | 190-200 | 35-45 |
| Quiche | Blikken taartvorm, Ø 31 cm. | 1 |  | 220-230 | 40-50 |
| Cakes* | Blikken gebakvorm, Ø 28 cm. | 2 |  | 180-200 | 50-60 |









* Om meer dan een taart tegelijk te bakken, kunt u verschillende bakvormen op het rooster zetten.

| Taarten op de bakplaat | | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Baktijd, minuten |
|------------------------|--|--------|---|-------------------|------------------|
| Pizza's | Bakplaat. | 2 |  | 200-220 | 25-35 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 |  | 170-180 | 35-45 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 |  | 170-180 | 35-45 |
| Bladerdeeggebak | Bakplaat. | 3 |  | 180-200 | 25-35 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 |  | 170-190 | 30-45 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 |  | 170-190 | 30-45 |
| Börek | Standaardplaat | 2 |  | 190-200 | 40-55 |

Een extra ovenbakplaat is verkrijgbaar bij gespecialiseerde handelszaken of bij de technische dienst.

| Brood en broodjes | | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Baktijd, minuten |
|--|------------------------|--------|---|-------------------|------------------|
| Gistbrood met 1,2 kg meel*, (voorverwarmen) | Geëmailleerde bakplaat | 2 |  | 270 | 8 |
| | | | | 200 | 35-45 |
| Zuurdesembrood met 1,2 kg meel*, (voorverwarmen) | Geëmailleerde bakplaat | 2 |  | 270 | 8 |
| | | | | 200 | 40-50 |
| Broodjes (bv. roggebrood) | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 200-220 | 20-20 |

* Giet nooit water direct in de warme oven.

| Banket | | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Baktijd, minuten |
|---------------------|--|--------|---|-------------------|------------------|
| Gebakjes en koekjes | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 150-160 | 20-30 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 |  | 140-150 | 20-30 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 |  | 140-150 | 20-30 |
| Schuimpjes | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 80-90 | 180-210 |
| Luchtige beignets | Geëmailleerde bakplaat | 2 |  | 190-210 | 30-40 |
| Amandelgebak | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 110-130 | 30-40 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 |  | 100-120 | 35-45 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 |  | 100-120 | 35-45 |

De extra bakplaten kunnen worden verkregen als optionele accessoires in gespecialiseerde handelszaken.

Suggesties en praktische tips voor het bakken

| | |
|--|---|
| U kunt desgewenst een eigen recept gebruiken. | U kunt zich oriënteren door een soortgelijk product in de kooktabel. |
| Manier om te controleren of de taart van geklopt deeg al gaar is. | Prik ongeveer 10 minuten voor het verstrijken van de in het recept aangeduide baktijd in het hoogste punt van het gebak met een houten prikker. Als de prikker er schoon uitkomt, zonder deegresten, dan is de taart gaar. |
| De taart is ingezakt. | Gebruik de volgende keer minder vloeistof of selecteer een baktemperatuur 10 graden lager. Houd u aan de in het recept aangegeven tijd voor het kloppen van deeg. |
| De taart is in het midden goed gerezen, maar aan de zijkanten minder hoog. | Vet de bakvorm niet in. Haal de taart, als hij gaar is, voorzichtig uit de bakvorm met behulp van een mes. |
| De taart is te bruin aan de bovenkant. | Zet de taart lager in de oven, selecteer een lagere baktemperatuur en laat deze langer bakken. |
| De taart is te droog. | Prik verschillende keren met een prikker in de taart als hij klaar is. Sprenkel een paar druppels citroensap of alcoholische drank op de taart. Selecteer de volgende keer een baktemperatuur van 10 graden hoger en verminder de baktijd. |
| Het brood of banket (bijvoorbeeld kwarktaart) zien er van buiten goed uit, maar zijn van binnen klef (vochtig, met natte gedeeltes). | Gebruik de volgende keer minder vloeistof en laat het product langer in de oven, op een lagere temperatuur. Bak bij taarten met een sappige bekleding eerst de bodem. Strooi vervolgens gehakte amandelen of paneermeel over de bodem van de taart alvorens de vulling er op te doen. Volg de aanwijzingen van het recept en de baktijden op. |
| De gebakjes zijn op onregelmatige manier gebakken. | Door een lagere temperatuur te selecteren wordt het gebak gelijkmatiger. Bak fijne gebakjes met warmte boven en onder  op een niveau. Bakpapier dat buiten de rand uitkomt heeft ook invloed op de luchtcirculatie. Knip het altijd precies de maat van de bakplaat. |
| De fruittaart is te licht van kleur aan de onderzijde. | Zet de volgende keer het gebak een niveau lager. |
| Het sap loopt uit. | Gebruik de volgende keer de braadslede indien deze beschikbaar is. |
| Kleine gebakjes met gist kunnen aan elkaar kleven tijdens het bakken. | Laat een ruimte van 2 cm tussen de gebakjes. Zo hebben ze voldoende ruimte om uit te zetten en aan alle zijden goudbruin te bakken. |
| Er is op verschillende niveaus gebakken. Op de bovenste bakplaat zijn de gebakjes donkerder dan op de onderste. | Gebruik om op verschillende niveaus te bakken altijd de hete lucht  . Ook al worden er verschillende bakplaten tegelijk gebruikt, wil dat niet zeggen dat deze op hetzelfde moment klaar zijn. |
| Bij het bakken van sappige taarten komt er condens vrij. | Tijdens het bakken kan er waterdamp ontstaan. Een gedeelte van deze damp wordt afgevoerd via het handvat van de oven, waarbij op bedieningspaneel of aan de voorzijde van de meubels naast de oven waterdruppels te zien zijn. Dit is natuurkundig bepaald. |

Vlees, gevogelte, vis

Schalen

U kunt een willekeurige hittebestendige schaal gebruiken. Voor grote gebraden kan ook de geëmailleerde bakplaat gebruikt worden.

Het meest geschikt zijn glazen schalen. Controleer of het deksel van de braadpan goed past en sluit.

Indien geëmailleerde schalen gebruikt worden, moet meer vloeistof gebruikt worden.

Indien braadpannen van roestvrij staal gebruikt worden, zal het vlees niet zo goudbruin bakken en kan het zelfs weinig doorbakken zijn. Verleng in dit geval de kooktijd.

Gegevens aangeduid in de tabellen:

Schaal zonder deksel = open

Schaal met deksel = gesloten

Plaats de schalen altijd midden op het rooster.

Zet glazen schalen die heet zijn altijd op een droge keukendoek. Het glas kan barsten als het steunoppervlak vochtig of koud is.

Braden

Voeg aan mager vlees een beetje vloeistof toe. De bodem van de vorm dient ca. 1/2 cm bedekt te zijn.

Voeg aan stoofvlees royaal vloeistof toe. De bodem van de vorm dient ca 1 - 2 cm bedekt te zijn.

De hoeveelheid vloeistof is afhankelijk van het soort vlees en het materiaal van de vormen. Wanneer u vlees in geëmailleerde braadvormen klaar maakt, is er wat meer vloeistof nodig dan in glazen vormen.

Braadsledes van roestvrij staal zijn slechts beperkt geschikt. Het vlees gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een hogere temperatuur en/of een langere bereidingstijd aan.

Braden op de grill

Braad altijd op de grill met gesloten oven.

Verwarm de oven, om te braden op de grill, gedurende ca 3 minuten voor, alvorens het product in de oven te doen.

Leg de stukken rechtstreeks op het rooster. Als u slechts één stuk wilt grillen, lukt dit het best wanneer u het midden op het rooster legt.

Plaats de geëmailleerde bakplaat op hoogte 1. Zo wordt de vleesjus opgevangen en wordt de oven minder vies.

Plaats de bakplaat of braadslede niet op hoogte 4 of 5. Wegens de hitte kan deze vervormen en de binnenzijde van de oven beschadigen bij het verwijderen.

Gebruik indien mogelijk stukken van dezelfde dikte. Zo worden deze gelijkmatig goudbruin gebakken en blijven deze sappig. Bestrooi de filets pas met zout na het grillen.

Draai de stukken om na het verstrijken van de 2/3 kooktijd.

De grillweerstand wordt automatisch in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. De frequentie is afhankelijk van het geprogrammeerde grillniveau.






















Vlees

Draai stukken vlees na de helft van de tijd om.

Als het vlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de uitgeschakelde, gesloten oven blijven. Het vocht kan zich dan beter verdelen.

Wikkel rosbeef na de bereiding in aluminiumfolie en laat het 10 minuten in de oven nagaren.

Snijd bij varkensvlees met zwaard, het zwaard kruisgewijs in en leg het vlees eerst met het zwaard naar beneden in de vorm.

| Vlees | Gewicht | Schaal | Hoogte | Verhittingstype | Temperatuur in °C, grillniveau | Baktijd, minuten |
|--|-----------------|----------|--------|--|--------------------------------|------------------|
| Stoofschotel van rundvlees (bijv. runderrib) | 1,0 kg | gesloten | 2 |  | 220-240 | 90 |
| | 1,5 kg | | 2 |  | 210-230 | 110 |
| | 2,0 kg | | 2 |  | 200-220 | 130 |
| Runderlendestuk | 1,0 kg | open | 2 |  | 210-230 | 70 |
| | 1,5 kg | | 2 |  | 200-220 | 80 |
| | 2,0 kg | | 2 |  | 190-210 | 90 |
| Roastbeef, medium | 1,0 kg | open | 1 |  | 210-230 | 40 |
| Doorbakken biefstuk* | | Rooster | 5 |  | 3 | 20 |
| Biefstuk, medium* | | | 5 |  | 3 | 15 |
| Varkensvlees zonder zwaard (bijv. halsstuk) | 1,0 kg | open | 1 |  | 190-210 | 100 |
| | 1,5 kg | | 1 |  | 180-200 | 140 |
| | 2,0 kg | | 1 |  | 170-190 | 160 |
| Varkensvlees met zwaard (bijv. rug, poot) | 1,0 kg | open | 1 |  | 180-200 | 120 |
| | 1,5 kg | | 1 |  | 170-190 | 150 |
| | 2,0 kg | | 1 |  | 160-180 | 180 |
| Spare-ribs van gerookt varkensvlees, met bot | 1,0 kg | gesloten | 2 |  | 210-230 | 70 |
| Gebraad van gehakt | van 750 g vlees | open | 1 |  | 170-190 | 70 |
| Worstjes | ca. 750 g | Rooster | 4 |  | 3 | 15 |
| Kalfsgebraad | 1,0 kg | open | 2 |  | 190-210 | 100 |
| | 2,0 kg | | 2 |  | 170-190 | 120 |
| Uitgebeende lamsbout | 1,5 kg | open | 1 |  | 150-170 | 110 |

* Verwarm de oven 5 minuten voor.

Gevogelte

Het gewicht van de tabel verwijst naar gevogelte zonder vulling en klaar om te braden.








Leg het hele gevogelte op het rooster, eerst met de borst naar beneden. Draai het om na het verstrijken $\frac{2}{3}$ van de geschatte tijd.

Draai de stukken gebrad, kalkoenrollade of kalkoenborst om nadat de helft van de kooktijd verstreken is. Draai de stukken gevogelte om na $\frac{2}{3}$ van de tijd.

Indien eend of gans bereid wordt, prik dan in het vel onder de vleugels zodat het vet vrijkomt.

Het gevogelte wordt heel goudbruin en knapperig gebakken als het tegen het einde van de kooktijd wordt bestreken met boter, water met zout of sinaasappelsap.

Plaats bij het braden op de grill rechtstreeks op het rooster de geëmailleerde bakplaat op hoogte 1.

| Gevogelte | Gewicht | Schaal | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Baktijd, minuten |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|------------------|
| Halve kip, 1 tot 4 stuks | van 400 g per stuk | Rooster | 2 |  | 200-220 | 40-50 |
| Voorgesneden kip | van 250 g per stuk | Rooster | 2 |  | 200-220 | 30-40 |
| Kip, hele van 1 tot 4 stuks | van 1,0 kg per stuk | Rooster | 2 |  | 190-210 | 50-80 |
| Eend | 1,7 kg | Rooster | 2 |  | 180-200 | 90-100 |
| Gans | 3,0 kg | Rooster | 2 |  | 170-190 | 110-130 |
| Jonge kalkoen | 3,0 kg | Rooster | 2 |  | 180-200 | 80-100 |
| 2 kalkoenbouten | van 800 g per stuk | Rooster | 2 |  | 190-210 | 90-110 |

Vis




Draai de stukken gevogelte om na $\frac{2}{3}$ van de tijd.

Hele vissen hoeven niet te worden gekeerd. Plaats de hele vis in de zwemstand, met de rugvin naar boven, in de oven. Doe, opdat de vis stabiel blijft liggen, een gesneden aardappel of

klein schaaltje dat geschikt is voor de oven in de buik van de vis.

Voeg, als u visfilets bakt, enkele eetlepels vloeistof toe om te smoren.

Plaats bij het braden op de grill rechtstreeks op het rooster de geëmailleerde bakplaat op hoogte 1.

| Vis | Gewicht | Schaal | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Tijd in minuten |
|--|---------|------------------------|--------|---|-------------------|-----------------|
| vis, wit / gemengd (hele vis) bv. goudbrasem | 600 g | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 180-190 | 45-55 |
| Vette vis (kleine stukken) bv. zalm | | Rooster* | 2 |  | 180-190 | 45-55 |
| Gevulde heek | 1,0 kg | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 180-190 | 55-65 |

* Plaats de geëmailleerde bakplaat in de oven op hoogte 1.

Tips voor het braden en grillen








| | |
|--|--|
| Voor het gewicht van het vlees staan geen gegevens in de tabel. | Maak uw keuze in overeenstemming met het eerstvolgende, lagere gewicht en houd een langere tijd aan. |
| Hoe kunt u vaststellen of het vlees klaar is? | Gebruik de vleesthermometer (verkrijgbaar in de speciaalzaak) of doe de "lepeltest". Druk met een lepel op het vlees. Voelt het stevig aan, dan is het klaar. Geeft het mee, dan heeft het nog wat tijd nodig. |
| Het vlees is te donker en de korst is op enkele plaatsen verbrand. | Controleer de inschuifhoogte en de temperatuur. |
| Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is aangebrand. | Neem de volgende keer kleiner braadgerei of voeg wat meer vloeistof toe. |
| Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is te licht en te waterig. | Gebruik de volgende keer groter braadgerei en voeg minder vloeistof toe. |
| Bij het overgieten van het vlees ontstaat waterdamp. | Dit is normaal. Een groot deel van de waterdamp ontsnapt uit de oven. Het kan neerslaan op het koudere schakelpaneel of op meubilair en als condens neerdruppelen. |

Gegratineerde gerechten, soufflés, toast

Plaats de schaal altijd op het rooster.

Plaats bij het braden op de grill rechtstreeks op het rooster, zonder schaal, de geëmailleerde bakplaat op hoogte 1. Zo blijft de oven schoner.

De mate waarin het gerecht gegratineerd is, is afhankelijk van de maat van de schaal en van de hoogte van de gegratineerde schotel. De gegevens die weergegeven worden in de tabel zijn enkel richtwaarden.

| Gerecht | Schaal | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C, grillniveau | Baktijd, minuten |
|--|---|--------|---|--------------------------------|------------------|
| Zoete soufflés (bv. kwarksoufflé met fruit) | Bakvorm voor soufflés | 2 |  | 180-200 | 40-50 |
| Gekruide gegratineerde gerechten met gekookte ingrediënten (bv. gegratineerde pasta) | Bakvorm voor soufflés of geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 210-230 | 30-40 |
| | | 3 |  | 210-230 | 20-30 |
| Gekruide gegratineerde gerechten, met rauwe ingrediënten* (bv. gegratineerde aardappelschotel) | Bakvorm voor gratineren of geëmailleerde bakplaat | 2 |  | 160-180 | 50-70 |
| | | 2 |  | 160-180 | 50-70 |
| Toast lichtbruin bakken | Rooster | 5 |  | 3 | 4-5 |
| Toast gratineren | Rooster | 3+1 |  | 170-180 | 8-12 |

* Het gegratineerde gerecht mag niet hoger zijn dan 2 cm.




Bereide producten

Volg de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking op.

Leg bakpapier op de accessoires en controleer of dit papier geschikt is voor hoge temperaturen. Pas de maat van het

papier aan op de maat van het gerecht dat moet worden bereid.

Het verkregen resultaat is rechtstreeks afhankelijk van het type voedsel. Er kunnen onregelmatigheden en kleurverschillen optreden bij rauwe producten.

| Gerecht | Accessoires | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Tijd in minuten |
|------------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------|-----------------|
| Frites* | Rooster of geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 190-210 | 20-30 |
| Pizza* | Rooster | 2 |  | 200-220 | 15-20 |
| Pizza-stokbrood* | Geëmailleerde bakplaat | 3 |  | 190-200 | 20-25 |

Aanwijzing: De bakplaat kan tijdens het verwarmen van diepvriesproducten vervormen. Dit komt door de temperatuurverschillen waaraan de accessoires bloot staan. De vervorming verdwijnt tijdens het bakken.

Bijzondere gerechten

Bij lage temperatuur wordt een smeuïge smakelijke yoghurt en een luchtig gistdeeg verkregen.

Haal eerst de accessoires en de roosters of rails links en rechts uit de oven.

Yoghurt bereiden

1. Kook 1 liter melk (3,5 % vetgehalte) en laat het afkoelen tot 40 °C.

2. Meng 150 g yoghurt (op koelkasttemperatuur).

3. Giet dit in koppen of potten en dek deze af met plastic folie.

4. Verwarm de oven voor zoals is aangeduid.


5. Zet vervolgens de koppen of potten in de oven op de bodem en ga te werk zoals is aangegeven.

Laat het gistdeeg rijzen

1. Bereid het gistdeeg op de gebruikelijke wijze. Doe het deeg in een hittebestendige aardewerken schaal en dek deze af.

2. Verwarm de oven voor zoals is aangeduid.

3. Schakel het apparaat uit en laat het deeg in de oven rijzen als de oven uit is.

| Gerecht | Schalen | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur | Tijd |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------|
| Yoghurt | Plaats de koppen of potten | op de bodem in de oven |  | Voorverwarmen op 50 °C 50 °C | 5 min. 8 u |
| Laat het gistdeeg rijzen | Plaats een hittebestendige schaal | op de bodem in de oven |  | Voorverwarmen op 50 °C schakel het apparaat uit en plaats het gistdeeg in de oven. | 5-10 min. 20-30 min. |

Ontdooien

De ontdooitijd is afhankelijk van het type en de hoeveelheid voedsel.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking op.

Haal het diepvriesvoedsel uit de verpakking en plaats het in een geschikte schaal op het rooster.

Leg het gevogelte op een bord met de zijde van de borst naar beneden.

| Diepvriesproducten | Accessoires | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur |
|---|-------------|--------|---|---|
| Bv: slagroom- of roomtaarten, taarten met chocolade- of suikerglazuur, vruchten, kip, worstjes en vlees, brood, broodjes, gebak en ander banket | Rooster | 1 |  | De temperatuurknop blijft uitgeschakeld |

Drogen





Gebruik enkel kwaliteitsfruit en -groenten en was deze grondig.

Laat het fruit of de groente goed uitlekken en drogen.

Bedek de geëmailleerde bakplaat en het rooster met speciaal papier voor het bakken of met perkamentpapier.

Draai het fruit of de groenten af en toe om.

Droog ze zodra ze goudbruin zijn en verwijder ze van het papier.

| Gerecht | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Bereidingstijd: |
|--|--------|---|-------------------|-----------------|
| 600 g appel in schijfjes | 1+3 |  | 80 | ca. 5 u |
| 800 g peren, in stukjes | 1+3 |  | 80 | ca. 8 u |
| 1,5 kg pruimen | 1+3 |  | 80 | ca. 8-10 u. |
| 200 g aromatische kruiden, schoongemaakt | 1+3 |  | 80 | ca. 1½ u. |

Jam koken

Voor het koken moeten de potten en de elastiekjes schoon en in perfecte staat zijn. Gebruik indien mogelijk potten van gelijke grootte. De waarden van de tabellen verwijzen naar ronde potten van een liter.

Attentie!

Gebruik geen grotere of hogere potten. De deksels kunnen springen.

Gebruik uitsluitend fruit en groente in perfecte staat. Was dit grondig.


De tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Deze kunnen variëren afhankelijk van omgevingstemperatuur, het aantal potten, de hoeveelheid en de temperatuur van de inhoud van de potten. Kijk voordat u het apparaat uitschakelt of er zich in de potten belletjes gevormd hebben.

Bereiding

1. Doe het fruit of de groente in de potten, maar niet tot de rand.
2. Reinig de rand van de potten; deze moeten schoon zijn.

3. Plaats op elke pot een vochtig elastiekje en een deksel.
 4. Sluit de potten met klemmen.
- Zet nooit meer dan zes potten tegelijk in de oven.

Programmering

1. Plaats de geëmailleerde bakplaat op hoogte 2. Plaats de potten op de plaat zonder dat deze elkaar raken.
2. Giet ½ liter warm water (ca. 80 °C) op de geëmailleerde bakplaat.
3. Sluit de ovendeur.
4. Zet de functieknop op onderwarmte .
5. Stel de temperatuur af tussen 170 en 180 °C.

Jam koken

Na ca. 40 - 50 minuten vormen zich belletjes met kleine tussenpauzen. Schakel de oven uit.

Haal de potten uit de oven na ca. 25 - 35 minuten (gedurende deze tijd wordt de restwarmte benut). Indien deze langer afkoelen in de oven, kunnen zich kiemen vormen die de verzuring van de jam in de hand werken.

| Fruit in potten met een inhoud van 1 liter | Vanaf het verschijnen van belletjes | Restwarmte |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Appels, bessen, aardbeien | uitschakelen | ca. 25 minuten |
| Kersen, abrikozen, perziken, bessen | uitschakelen | ca. 30 minuten |
| Appel-, peren-, pruimenmoes | uitschakelen | ca. 35 minuten |

Groente koken

Stel, zodra zich belletjes vormen in de potten, de temperatuur opnieuw in op ca. 120 - 140 °C. Ca. 35 - 70 minuten afhankelijk van het type groente. Schakel, na het verstrijken van deze tijd, de oven uit en benut de restwarmte.

| Groenten met koude bereiding in potten met een inhoud van een liter | Vanaf het verschijnen van de belletjes 120-140 °C | Restwarmte |
|---|---|----------------|
| Augurken | - | ca. 35 minuten |
| Rode bieten | ca. 35 minuten | ca. 30 minuten |
| Spruitjes | ca. 45 minuten | ca. 30 minuten |
| Bonen, koolrabi, rodekool | ca. 60 minuten | ca. 30 minuten |
| Erwten | ca. 70 minuten | ca. 30 minuten |

Haal de potten uit de oven

Neem de potten uit de oven wanneer de bereiding beëindigd is.

Attentie!

Plaats geen hete potten op een koude of vochtige bodem. De potten kunnen anders kapotspringen.

Acrylamide in het voedsel

Acrylamide ontstaat vooral bij op hoge temperaturen bereide graan- en aardappelproducten, bv. frites, broodjes, brood en fijn gebak (koekjes, gekruide pasta, kerstkoekjes).

Tips voor het bereiden van voedsel met een laag acrylamidegehalte

| | |
|---------------------|---|
| Algemeen | <ul style="list-style-type: none">■ Beperk de kooktijd zoveel mogelijk.■ Bak het voedsel goudbruin, laat het niet te bruin bakken.■ Groot en dik voedsel bevat weinig acrylamide. |
| Bakken | Met warmte boven en beneden max. 200 °C Met hete lucht max. 180 °C |
| Gebakjes en koekjes | Met warmte boven en beneden max. 190 °C Met hete lucht max. 170 °C Ei en eierdooier verminderen acrylamidevorming. |
| Frites in de oven | Verdeel de frites gelijkmatig in een laag over de plaat. Bak minstens 400 g. per plaat zodat de frites niet te droog worden |

Testgerechten

Deze tabellen zijn gemaakt voor onderzoeksinstituten om het controleren en testen van verschillende apparaten te vergemakkelijken.

Volgens EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Bakken

Bakken op 2 niveaus:

Plaats de universele braadslede altijd op het bovenste niveau en de aluminium bakplaat op het onderste niveau.

Boterkoekjes


Bakplaten die tegelijkertijd in de oven geplaatst zijn, hoeven niet noodzakelijk op hetzelfde ogenblik klaar te zijn.

Bedekte appeltaart op 1 niveau:

Plaats donkere springvormen van elkaar verwijderd.

Bedekte appeltaart op 2 niveaus:

Plaats donkere springvormen op elkaar.

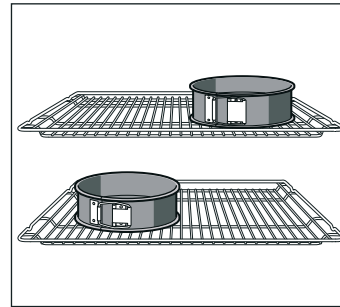

Gebakjes in blikken springvorm:

Bak met warmte boven en beneden ☐ op 1 niveau. Gebruik de geëmailleerde bakplaat in plaats van het rooster en plaats de springvormen hierop.

| Gerecht | Accessoires en tips en waarschuwingen | Hoogte | Soort verwarming | Temperatuur in °C | Tijd in minuten |
|--|--|--------|------------------|-------------------|-----------------|
| Boterkoekjes (voorverwarmen*) | Vlakke bakplaat | 2 | ☐ | 160-170 | 20-30 |
| | Standaardplaat. | 3 | ☐ | 150-160 | 20-30 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 | ☒ | 140-160 | 20-30 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 | ☒ | 140-160 | 20-30 |
| Taartjes 20 stuks | Geëmailleerde bakplaat | 3 | ☐ | 150-170 | 20-35 |
| Taartjes 20 stuks per plaat (voorverwarmen*) | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 | ☒ | 140-150 | 30-40 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 | ☒ | 140-150 | 30-40 |
| Luchtige cake (voorverwarmen*) | Springvorm | 1 | ☐ | 170-180 | 35-45 |
| Vlakke gisttaart | Geëmailleerde bakplaat | 2 | ☐ | 160-180 | 30-40 |
| | Aluminium bakplaat + vlakke bakplaat | 1+3 | ☒ | 150-160 | 30-45 |
| | Aluminium bakplaat + universele braadslede | 1+3 | ☒ | 150-160 | 30-40 |
| Bedekte appeltaart | 2 roosters + 2 blikken springvormen Ø 20 cm. | 1+3 | ☒ | 170-180 | 60-70 |
| | Geëmailleerde bakplaat + 2 blikken springvormen Ø 20 cm. | 1 | ☐ | 190-210 | 70-90 |

* Gebruik geen snel verwarmen voor het voorverwarmen van de oven.

De roosters en bakplaten kunnen worden aangeschaft als optionele accessoires bij gespecialiseerde handelszaken.

Braden op de grill

Plaats, indien het voedsel rechtstreeks op het rooster gelegd wordt, de geëmailleerde bakplaat op hoogte 1. Zo wordt de vleesjus opgevangen en wordt de oven minder vies.

| Gerecht | Accessoires | Hoogte | Soort verwarming | Grillniveau | Tijd in minuten |
|---|----------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| Toast lichtbruin bakken (10 min. voorverwarmen.) | Rooster | 5 | ☐ | 3 | 1/2-2 |
| Hamburger rundvlees, 12 stuks* (niet voorverwarmen) | Rooster + geëmailleerde bakplaat | 4+1 | ☐ | 3 | 25-30 |

* Draai om na het verstrijken 2/3 van de tijd.