



## ZUBEHÖRTEILE



### ALLGEMEINES

**EINE REIHE** von Zubehörteilen sind im Handel erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UTENSILIEN, DIE SIE VERWENDEN,** mikrowellengeeignet sind, und testen Sie sie zunächst ohne Speisen in der Mikrowelle.



**ACHTEN SIE BEIM HINEINSTELLEN VON SPEISEN UND ZUBEHÖRTEILEN** in die Mikrowelle darauf, dass diese nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen.

**Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.**


**WENN SOLCHE TEILE** mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

**PRÜFEN SIE STETS** dass sich der Drehteller ungehindert drehen kann, bevor Sie den Ofen einschalten.

### DREHTELLERAUFLAGE

**BRINGEN SIE DIE DREHTELLERAUFLAGE** unter dem Glasdrehteller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

☞ Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.



### GLASDREHTELLER


**BENUTZEN SIE DEN GLASDREHTELLER** bei allen Garmethoden. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, so dass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.

☞ Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.



### GRILLROST

**BENUTZEN SIE DEN GRILLROST** zum Garen und Backen.



## SICHERHEITSSPERRE/TASTENSPERRE



**DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD NACH EINER MINUTE AKTIVIERT, NACHDEM** das Gerät in den Standby-Modus (Bereitschaftsmodus) zurückgekehrt ist. (Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn keine Anzeige erscheint).



**DIE SICHERHEITSSPERRE WIRD ERST DANN FREIGEgeben, WENN DIE TÜR GEÖFFNET UND GESCHLOSSEN WIRD,** z. B. wenn Speisen in das Mikrowellengerät gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "DOOR" (Tür) an.

DOOR



## GARSTUFE (NUR AUTOMATISCHE FUNKTIONEN)



**DIE GARSTUFE IST** für die meisten Automatikfunktionen verfügbar. Sie können das Endergebnis persönlich über den Modus "Adjust doneness" (Garstufe einstellen) regulieren. Verglichen mit den standardmäßigen Voreinstellungen lässt sich damit eine höhere oder niedrigere Endtemperatur festlegen.

**BEI BENUTZUNG** einer dieser Funktionen verwendet das Gerät die Standardeinstellung. Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Wenn die erwärmte Speise für den sofortigen Verzehr zu heiß geworden ist, können Sie die Einstellung ganz einfach korrigieren, bevor Sie diese Funktion das nächste Mal verwenden.

GARSTUFE	
STUFE	WIRKUNG
<b>HOCH +2</b>	<b>ERZIELT DIE HÖCHSTE ENDTEMPERATUR</b>
<b>HOCH +1</b>	<b>ERZIELT EINE HÖHERE ENDTEMPERATUR</b>
<b>MITTEL 0</b>	<b>STANDARD-VOREINSTELLUNG</b>
<b>NIEDRIG -1</b>	<b>ERZIELT EINE NIEDRIGERE ENDTEMPERATUR</b>
<b>NIEDRIG -2</b>	<b>ERZIELT DIE NIEDRIGSTE ENDTEMPERATUR</b>

**HINWEIS:**

**DIE GARSTUFE** kann nur während der ersten 20 Sekunden des Betriebs eingestellt oder geändert werden.



**DIES ERFOLGT DURCH WAHL EINER GARSTUFE** mit dem Regelknopf, direkt nachdem die Starttaste bedient wurde.



## UMRÜHREN ODER WENDEN VON SPEISEN

(NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



**BEI EINIGEN AUTOMATIKFUNKTIONEN KANN ES VORKOMMEN**, dass der Ofen das Programm stoppt (abhängig von gewähltem Programm und Lebensmittelkategorie) und Sie auffordert, das Gargut umzurühren („STIR FOOD“) oder zu wenden („TURN FOOD“).

**HINWEIS: DAS GERÄT SETZT SICH IN DER BETRIEBSART AUTOMATIKAUFTAUEN (AUTO DEFROST) AUTOMATISCH NACH 2 MINUTEN WIEDER IN GANG**, wenn die Speise nicht gewendet bzw. umgerührt wurde. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

**FORTSETZEN DES GARVORGANGS:**

- 🔵 Öffnen Sie die Tür.
- 🔵 Rühren Sie das Gargut um bzw. wenden Sie es.
- 🔵 Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.






## LEBENSMITTELKATEGORIEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



**WENN SIE DIE AUTOMATIKFUNKTIONEN VERWENDEN**, muss das Gerät wissen, welche Lebensmittelkategorie es benutzen soll, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. „FOOD“ (Lebensmittel) und eine Ziffer für die Lebensmittelkategorie erscheinen, wenn Sie eine Lebensmittelkategorie mit dem Einstellknopf auswählen.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

**DIE LEBENSMITTELKATEGORIEN** sind in einer Tabelle unter der jeweiligen Automatikfunktion aufgeführt.

**BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DEN TABELLEN** aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Abschnitt "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.



## ABKÜHLEN



**NACH ABSCHLUSS EINER FUNKTION** startet das Gerät unter Umständen einen Abkühlvorgang. Das ist normal. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

**IST DIE TEMPERATUR HÖHER ALS 100 °C**, werden "HOT" (heiß) und die aktuelle Garraumtemperatur angezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Geräteinnenwand berühren, wenn Sie Speisen aus dem Gerät entnehmen. Verwenden Sie Ofenhandschuhe.

**IST DIE TEMPERATUR NIEDRIGER ALS 50 °C**, erscheint die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

**DRÜCKEN SIE DIE ZURÜCK-TASTE**, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format vorübergehend anzuzeigen, wenn "HOT" (heiß) angezeigt wird.

**DER ABKÜHLVORGANG** kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden. Öffnen Sie dazu die Tür.





## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



**WENN DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WIRD**, werden Sie aufgefordert, die Uhr einzustellen.  
**NACH EINEM STROMAUSFALL** blinkt die Uhr und muss neu gestellt werden.  
**IHR GERÄT BESITZT** eine Reihe von Funktionen, die Sie beliebig einstellen können.


- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis die Einstellung angezeigt wird.
- 2 BENUTZEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen und zu ändern.

- 🕒 Uhr
- 🔊 Ton
- 🌱 ÖKO
- ☀️ HELLGKEIT

- 3 DRÜCKEN SIE DIE STOPP-TASTE ZUM VERLASSEN** der Einstellfunktion und um alle geänderten Einstellungen zu speichern.



## EINSTELLEN DER UHR

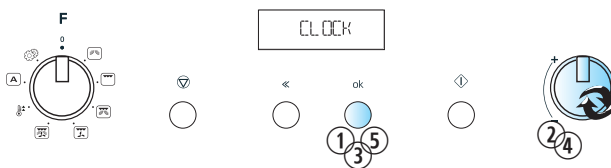

- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.** (Die linken Ziffern (Stundenangabe) blinken.).
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Stunden einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.** (Die beiden rechten Ziffern (Minutenangabe) blinken.).
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Minuten einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT**, um Ihre Änderung zu bestätigen.

**DIE UHR IST NUN EINGESTELLT UND IN BETRIEB.**

**SOLL NACH DEM EINSTELLEN DER UHR** die Zeitanzeige nicht mehr auf dem Display erscheinen, gehen Sie einfach erneut in den Modus zum Einstellen der Uhr und drücken die Stopp-taste, während die Ziffern blinken.






## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN




### LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

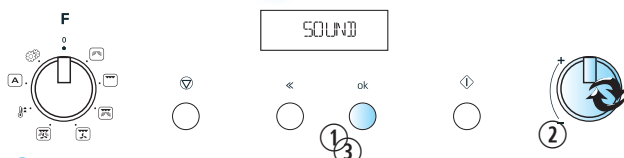

1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.

2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF um den Signalton an- und auszuschalten.

3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.

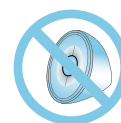

### ÖKO



1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.

2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Öko-Einstellung an- oder auszuschalten.

3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

**WENN DIE ÖKO-FUNKTION EINGESCHALTET IST,** wird die Anzeige nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie leuchtet automatisch wieder auf, sobald eine Taste gedrückt oder die Tür geöffnet wird.


**BEI DER EINSTELLUNG OFF (Aus)** schaltet sich die Anzeige nicht aus, und die 24-Stunden-Uhr ist immer sichtbar.



## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



### HELLIGKEIT

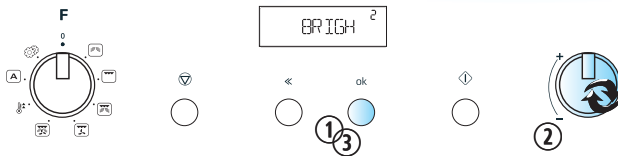

- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE ERNEUT DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.




### SPRACHE



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um eine der verfügbaren Sprachen auszuwählen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.



### ZEITSCHALTUHR

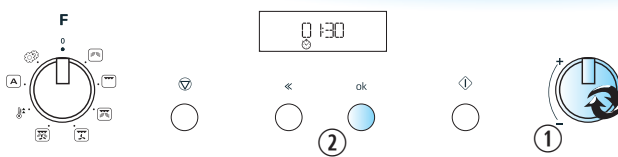


**VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION**, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Zeitschaltuhr wie gewünscht einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.

**NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT** ertönt ein Signalton.  
**DURCH DRÜCKEN DER STOPP-TASTE** vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Zeitschaltuhr auf Null zurückgesetzt.



## GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE

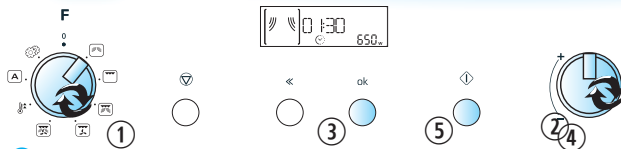

**DIESE FUNKTION DIEN T** ZUM normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF**, um die Garzeit einzugeben.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

### WÄHREND DES GARVORGANGS:


Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit können Sie auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.


**DURCH DRÜCKEN DER TASTE <<** können Sie zurückkehren, um die Garzeit und die Leistungsstufe einzustellen. Beide Einstellungen können während des Garvorgangs mit dem Einstellknopf geändert werden.



### LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
<b>900 W</b>	<b>ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER</b> , klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
<b>750 W</b>	<b>GAREN VON GEMÜSE</b> , Fleisch etc.
<b>650 W</b>	<b>GAREN VON FISC</b> h.
<b>500 W</b>	<b>SCHONENDERES GAREN</b> , z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
<b>350 W</b>	<b>KÖCHELN VON EINTÖPFEN</b> , Schmelzen von Butter und Schokolade.
<b>160 W</b>	<b>AUFTAUEN</b> . Weichmachen von Butter und Käse.
<b>90 W</b>	<b>WEICHERMACHEN</b> von Eiskrem
<b>0 W</b>	<b>WENN NUR DIE ZEITSCHALTUHR</b> verwendet werden soll.

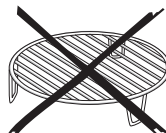


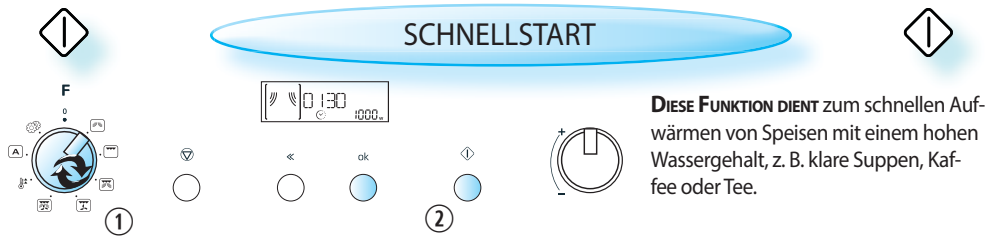


**DIESE FUNKTION DIENT** zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**, um automatisch mit der höchsten Mikrowellen-Leistungstufe und einer Garzeit von 30 Sekunden zu starten. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.

**DIE GARZEIT LÄSST SICH AUCH DURCH DREHEN DES EINSTELLKNOFFES** verlängern bzw. verkürzen, nachdem Sie die Funktion gestartet haben.

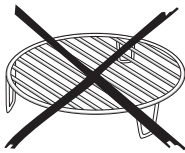



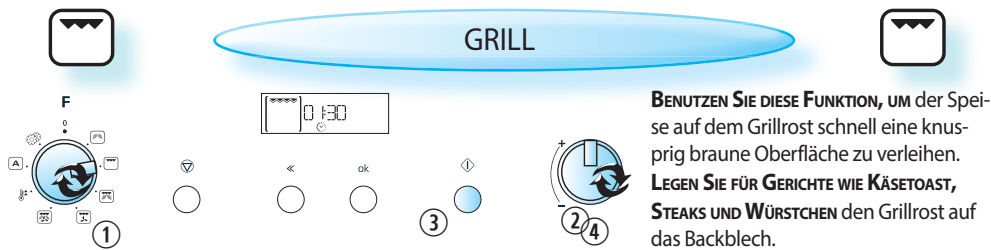

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF, BIS SIE DIE GRILL-FUNKTION GEFUNDEN HABEN.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, UM DIE GRILL-LEISTUNGSSTUFE EINZUSTELLEN.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, UM IHRE AUSWAHL ZU BESTÄTIGEN. SIE GELANGEN AUTOMATISCH ZUR NÄCHSTEN EINSTELLUNG.
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, UM DIE GARZEIT EINZUGEBEN.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

LEGEN SIE DAS GARGUT AUF DEN GRILLROST. WENDEN SIE DIE SPEISE WÄHREND DES GARENS. **STELLEN SIE SICHER, DASS DAS VERWENDETE KOCHGESCHIRR hitzebeständig und ofenfest ist, bevor Sie Speisen darin grillen.** VERWENDEN SIE ZUM GRILLEN KEINE UTENSILIEN AUS KUNSTSTOFF. SIE WÜRDEN SCHMELZEN. AUCH PAPIER ODER GEGENSTÄNDE AUS HOLZ SIND DAFÜR NICHT GEEIGNET.

## WAHL DER LEISTUNGSSTUFE


**HEIZEN SIE DEN GRILL 3 - 5 Minuten auf der Grill-Leistungsstufe Hoch vor.**

GRILL	
GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:	LEISTUNGSSTUFE
<b>KÄSETOAST, Fischsteaks &amp; Hamburger</b>	<b>3 HIGH (HOCH)</b>
<b>WÜRSTCHEN &amp; Grillspieße</b>	<b>2 MID (MITTEL)</b>
<b>LEICHTE BRÄUNUNG der Speiseoberflächen.</b>	<b>1 LOW (NIEDRIG)</b>

HIGH 3  
MID 2  
LOW 1



## KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL

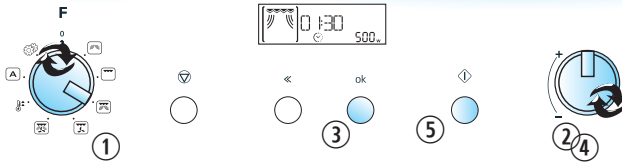

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION ZUR Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins.

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF, bis Sie die Grill-Kombifunktion gefunden haben.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Grill-Leistungsstufe einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 6 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Garzeit einzustellen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.


### WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

FÜR DEN KOMBINATIONSBETRIEB MIT DER GRILLFUNKTION WURDE DIE MAXIMALE MIKROWELLENLEISTUNG werkseitig begrenzt.

LEGEN SIE DIE SPEISE auf den Grillrost oder auf den Glasdreheller.

HIGH <sup>3</sup>  
MID <sup>2</sup>  
LOW <sup>1</sup>

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL		
GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:	LEISTUNGSSTUFE GRILL	MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFE
LASAGNE	2 MID (MITTEL)	350 – 500 W
KARTOFFELGRATIN	2 MID (MITTEL)	500 – 650 W
FISCHGRATIN	3 HIGH (HOCH)	350 – 500 W
BRATAPFEL	2 MID (MITTEL)	160 – 350 W
GRATIN, TIEFGEKÜHLT	3 HIGH (HOCH)	160 – 350 W

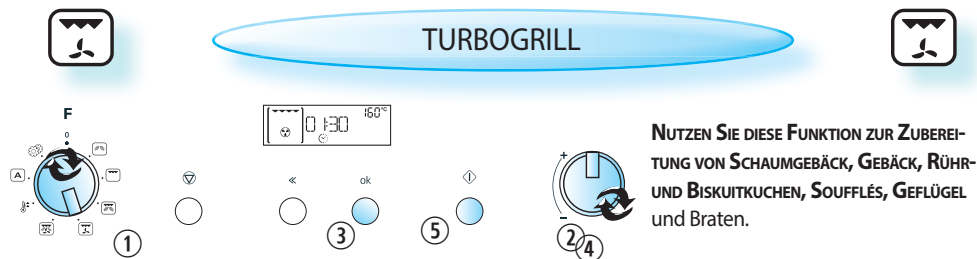

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF, bis Sie die Turbogrill-Funktion gefunden haben. (Die Standardtemperatur wird angezeigt.)
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Temperatur einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Garzeit einzugeben.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

LEGEN SIE DAS GARGUT IMMER AUF DEN GRILLROST, damit die Luft ungehindert um die Speise zirkulieren kann.

DIE STANDARDEINSTELLUNG bei Auswahl des Turbogrills ist 175 °C.

WÄHLEN SIE EINE ETWA 25°C NIEDRIGERE TEMPERATUREINSTELLUNG als bei einem herkömmlichen Ofen.

NACH DEM BEGINN DES VORHEIZVORGANGS kann die Garzeit ganz einfach mit dem Multifunktionsknopf nachgestellt werden. Benutzen Sie die Zurück-Taste, um die Endtemperatur nochmals zu ändern.


STELLEN SIE NIEMALS SPEISEN IN DEN NICHT VORGEHEIZTEN OFEN. Wenn Sie dies tun, verbrennt die intensive Hitze beim Vorwärmen die Speisen.



LEBENSMITTEL	ZUBEHÖR	OFENTEMPERATUR IN °C	GARZEIT
RINDERBRATEN, MEDIUM (1,3–1,5 kg)	FORM auf Grillrost	150 - 160 °C, BEI VORGEHEIZTEM OFEN	40 - 60 MIN, NACH HALBER ZEIT DREHEN
SCHWEINEBRATEN (1,3–1,5 kg)	FORM auf Grillrost	150 - 160 °C, BEI VORGEHEIZTEM OFEN	70 - 80 MIN, NACH HALBER ZEIT DREHEN
GANZES HÄHNCHEN (1,0–1,2 kg)	FORM auf Grillrost	170 - 180 °C, BEI VORGEHEIZTEM OFEN	50 - 60 MIN
RÜHRKUCHEN (schwer)	KUCHENFORM auf Grillrost	150 - 155 °C, BEI VORGEHEIZTEM OFEN	50 - 60 MIN
RÜHRKUCHEN (leicht)	KUCHENFORM auf Grillrost	150 - 160 °C, BEI VORGEHEIZTEM OFEN	30 - 40 MIN



## KOMBINATIONSBETRIEB MIT TURBOGRILL

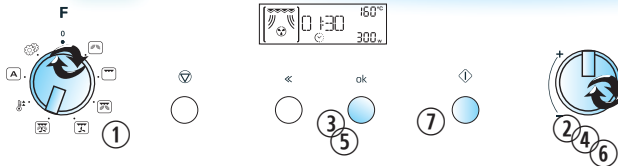

**NUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUR** Zubereitung von Bratenfleisch, Geflügel und Ofenkartoffeln, tiefgefrorenen Fertiggerichten, Rührkuchen, Pasteten, Fisch und Desserts.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie den Kombinationsbetrieb mit Umluft gefunden haben. (Standardtemperatur und MW-Leistung werden angezeigt.)
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 6 **DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF**, um die Garzeit einzustellen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

**LEGEN SIE DAS GARGUT IMMER AUF DEN GRILLROST**, damit die Luft ungehindert um die Speise zirkulieren kann.

**NACH DEM BEGINN DES VORHEIZVORGANGS** kann die Garzeit ganz einfach mit dem Multifunktionsknopf nachgestellt werden. Benutzen Sie die Zurück-Taste, um die Leistungsstufe oder die Endtemperatur zu ändern.


**FÜR DEN KOMBINATIONSBETRIEB MIT UMLUFT WURDE DIE MAXIMALE** Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.



UMLUFT KOMBI	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
<b>350 W</b>	<b>GAREN</b> von Geflügel, Fisch und Gratins
<b>160 W</b>	<b>GAREN</b> von Braten
<b>90 W</b>	<b>BACKEN</b> von Brot und Kuchen
<b>0 W</b>	<b>ANBRÄUNEN</b> nur während des Garvorgangs



## SNHELLAUFHEIZEN

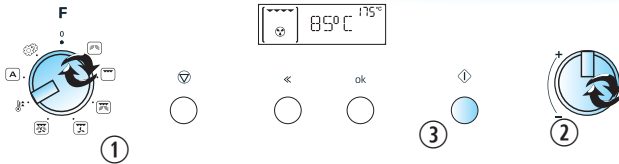


**DIESE FUNKTION EIGNET SICH ZUM VORHEIZEN** des leeren Garraums.

**BEIM VORHEIZEN** muss der Garraum ebenso wie bei konventionellen Backöfen vor dem Kochen oder Backen leer sein.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Funktion "Quick Heat" (Schnellaufheizen) gefunden haben. (Die Standardtemperatur wird angezeigt.)
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**. Während des Schnellaufheizens wird die aktuelle Garraum-Temperatur angezeigt.

**STELLEN SIE VOR ODER WÄHREND DES VORHEIZENS** keine Speisen in den Garraum. Sie können durch die starke Hitzeentwicklung anbrennen. Nach dem Beginn des Vorheizvorgangs kann die Gartemperatur noch durch Drehen des Einstellknopfes nachgestellt werden.

**WENN DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ERREICHT IST**, wird die eingestellte Temperatur des Ofens 10 Minuten lang beibehalten, bevor er abgeschaltet wird. In dieser Zeit muss die Speise hinein gegeben und eine Umluftfunktion ausgewählt werden, damit der Garvorgang beginnt.

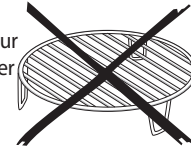

## MANUELLES AUFTAUEN



**GEHEN SIE BEIM** manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und stellen Sie die Leistung auf 160 W ein.

**ÜBERPRÜFEN SIE DIE SPEISEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN.** Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

**TIEFKÜHLKOST IN GEFRIERBEUTELN, KLARSICHTFOLIE** oder Pappverpackungen können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthält.

**WENDEN SIE GROSSE SPEISESTÜCKE** nach halber Auftauzeit.

**DIE AUFTAUZEIT WIRD AUCH DURCH DIE VERPA-CKUNGSFORM** beeinflusst. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.




**GEKOCHTES, GESCHMORTES UND FLEISCHSOSSEN** tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.


**DIE AUFTAUZEIT** sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

**TRENNEN SIE EINZELNE SPEISESTÜCKE**, sobald diese antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

**DECKEN SIE BESTIMMTE SPEISEBEREICHE** (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie ab, sobald diese warm werden.

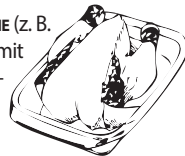

**MIT EINER STEHZEIT VON EINIGEN MINUTEN** ERGIBT SICH IMMER EIN BESSERES Auftauergebnis, da sich die Temperatur gleichmäßiger im Lebensmittel verteilen kann.

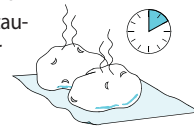



## JET DEFROST - SCHNELLAUFTAUEN



9




3/5/7

**DIESE FUNKTION** dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.

Die Schnellauftaufunktion ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 3,0 kg vorgesehen.

**STELLEN SIE DIE SPEISE** stets auf den Glasdrehteller.

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Automatikfunktion gefunden haben.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, bis Sie die Funktion "Jet Defrost" (Schnellauftaufunktion) gefunden haben.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt).
- 6 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 7 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 8 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 9 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

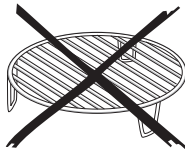



## JET DEFROST - SCHNELLAUFTAUEN



GEWICHT:

**BEI DIESER FUNKTION MUSS DAS NETTOGEWICHT DER SPEISE BEKANNT** sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die Zeit bis zur Beendigung des Vorgangs.









**WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENE WERT ENTSPRICH:** Gehen Sie beim Auftauen entsprechend dem Abschnitt "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

**WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES** Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

**WÄHLEN SIE EIN HÖHERES** Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.




LEBENSMITTEL		TIPPS
	<b>1 FLEISCH</b> (100 g - 2 kg)	<b>HACKFLEISCH</b> , Koteletts, Steaks oder Braten.
	<b>2 GEFLÜGEL</b> (100 g - 3 kg)	<b>GANZE HÄHNCHEN</b> , Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets.
	<b>3 FISCH</b> (100 g - 2 kg)	<b>GANZE FISCHE</b> , Fischsteaks oder Fischfilets.
	<b>4 GEMÜSE</b> (100 g - 2 kg)	<b>MISCHGEMÜSE</b> , Erbsen, Brokkoli usw.
	<b>5 BROT</b> (100 g - 2 kg)	<b>BROTLAIBE</b> , süße Teilchen oder Brötchen.

**BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE** aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ und wählen zum Auftauen 160 W.




## AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN

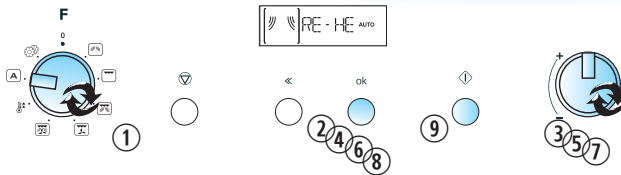

**BENUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUM** Aufwärmen von tiefgekühlten, gekühlten oder zimmertemperierten Fertiggerichten. **GEBEN SIE DIE SPEISE** auf einen mikrowelleneigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Automatikfunktion gefunden haben.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Funktion "Auto Reheat" (Automatische Aufwärmfunktion) auszuwählen.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt).
- 6 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 7 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 8 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 9 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

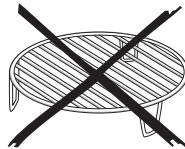





## AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN



**WENN EINE SPEISE IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHRT** wurde oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben wird, ordnen

Sie die dickeren, dichteren Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers an.



**VERWENDEN SIE BEI DIESER FUNKTION IMMER DIE MITGELIEFERTER ABDECKHAUBE;** nur zum Aufwärmen von gekühlten Suppen ist die Abdeckhaube nicht erforderlich!


**SIND DIE SPEISEN SO VERPACKT,** dass sie bereits eine Abdeckung haben, stechen Sie die Verpackung 2-3 Mal an, damit der beim Aufwärmen entstehende Druck entweichen kann.



**LEGEN SIE DÜNNE FLEISCHSCHEIBEN** übereinander oder ordnen Sie diese in Schichten an.



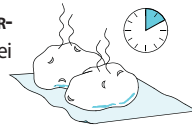

**DICKERE FLEISCHSTÜCKE** wie Hackbraten und Würstchen sollten eng aneinander angeordnet werden.

**EINE STEHZEIT VON 1-2 MINUTEN VERBESSERT** das Ergebnis, vor allem bei Tiefkühlkost.



**STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.



LEBENSMITTEL		TIPPS
	<b>1 SPEISETELLER</b> (250 - 600 g)	<b>BEREITEN SIE DAS GARGUT</b> entsprechend o. g. Empfehlungen vor. Wärmen Sie es unter der Abdeckhaube auf.
	<b>2 SUPPE</b> (200 - 800 g)	<b>WÄRMEN SIE DIE SUPPE</b> IN MEHREREN SEPARATEN ODER EINER GROSSEN SCHÜSSEL OHNE ABDECKHAUBE auf.
	<b>3 TIEFGEKÜHLTE PORTION</b> (250 - 600 g)	<b>BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DER VERPACKUNG</b> zu Luftzirkulation, Anstechen usw.
	<b>4 MILCH</b> (0,1 - 0,5 l)	<b>WÄRMEN SIE DIE GETRÄNKE OHNE ABDECKHAUBE AUF</b> und geben Sie einen Metalllöffel in den Becher bzw. die Tasse.
	<b>5 EINTOPFGERICHTE</b> (200 g - 800 g)	<b>VERWENDEN SIE EINE ABDECKHAUBE ZUM AUFWÄRMEN.</b>

**BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE** aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.

1

2/4/6

3/5

## AUTOMATISCHES GAREN

7

**DIESE FUNKTION DARF NUR** zum Garen verwendet werden. Die automatische Garfunktion eignet sich ausschließlich für Speisen der hier aufgeführten Nahrungsmittelkategorien.

**Geben Sie die Speise** auf einen mikrowelleneigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

- 1 **Drehen Sie den Multifunktionsknopf** mehrmals, bis Sie die Automatikfunktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF** für die Auswahl der Lebensmittelklasse. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt).
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.




## AUTOMATISCHES GAREN






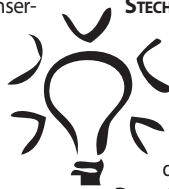


**GEMÜSE AUS KONSERVEN:** Öffnen Sie immer die Konserve und geben Sie den Inhalt in mikrowelleneigenes Geschirr. Garen Sie das Gemüse nie in der Dose.

**GAREN SIE** frisches, tiefgefrorenes oder Gemüse aus der Konserve mit Abdeckhaube.

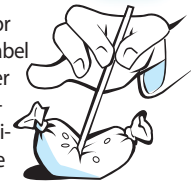

**STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.



EMPFOHLENES GEWICHT		
	<b>1</b> OFENKARTOFFELN (200 g - 1 kg)	<b>STECHEN SIE DIE KARTOFFELN AN</b> und geben Sie sie in mikrowelleneigenes und herdfestes Geschirr. Wenden Sie die Kartoffeln, wenn ein Signalton ertönt. Vorsicht: Gerät, Geschirr und Gargut sind heiß. <b>WENDEN SIE DAS GARGUT</b> , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
	<b>2</b> FRISCHES GEMÜSE (200 - 800 g)	<b>SCHNEIDEN SIE DAS GEMÜSE</b> in gleich große Stücke. Geben Sie 2-4 Esslöffel Wasser hinzu und setzen Sie die Abdeckhaube darauf. Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. <b>RÜHREN SIE DAS GARGUT UM</b> , wenn das Gerät Sie mit "Stir Food" dazu auffordert.
	<b>3</b> TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE (200 - 800 g)	<b>GAREN SIE DIE SPEISE UNTER DER ABDECKHAUBE.</b> Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. <b>RÜHREN SIE DAS GARGUT UM</b> , wenn das Gerät Sie mit "Stir Food" dazu auffordert.
	<b>4</b> GEMÜSE AUS KONSERVEN (200 - 600 g)	<b>GAREN SIE DIE SPEISE IN MIKROWELLENGEEIGNETEM</b> Geschirr mit Abdeckhaube.
	<b>5</b> POPCORN (100 g)	<b>GAREN SIE JEWEILS</b> nur eine Tüte. Wird mehr Popcorn benötigt, garen Sie die Tüten nacheinander.
<b>BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE</b> aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor		

## WARTUNG UND PFLEGE

**IM NORMALFALL** müssen Sie das Gerät nur reinigen.

**WIRD DAS GERÄT** nicht sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.



**VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER**

**AUS METALL, SCHEUERMITTEL,**

*Topfkratzer aus Stahlwolle  
und keine groben*

*Reinigungstücher usw.,*

*da diese das Bedienfeld sowie die Innen-  
und Außenflächen des Geräts beschädigen  
können. Benutzen Sie zum Reinigen einen  
Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel  
oder ein Papiertuch mit Glasreiniger-  
Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf das  
Papiertuch.*

**SPRÜHEN SIE AUF KEINEN FALL** direkt in das Gerät.



**ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN,** besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und die Drehteller-  
auflage und reinigen Sie den Boden  
des Geräts.



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT** NUR mit korrekt  
eingesetztem Drehteller.



**NEHMEN SIE DIE MIKROWELLE ERST WIEDER IN BE-  
TRIEB,** wenn der Drehteller nach der Reinigung  
wieder korrekt eingesetzt ist.

**VERWENDEN SIE NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL,** Wasser und  
ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innen- und  
Außenflächen.



**FETTSPRITZER** oder Speisereste dürfen sich  
nicht um die Tür herum festsetzen.

**BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG** lassen Sie eine Tasse  
Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum kochen. Der  
Dampf weicht den Schmutz auf.



**VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKRO-  
WELLENGERÄTES keine Dampfreiniger.**


**STELLEN SIE ZUR BESEITIGUNG VON UNANGENEHMEN GERÜCHEN**  
IM GARRAUM EINE TASSE WASSER MIT ETWAS ZITRONENSAFT auf  
den Drehteller und kochen Sie das Wasser einige Minu-  
ten lang.

**DER GRILLSTAB** braucht nicht gereinigt zu werden, da  
durch die starke Hitze eventuell vorhandene Fettsprit-  
zer verbrennen. Die obere Wand des Garraums über  
dem Grillstab muss jedoch regelmäßig gereinigt wer-  
den. Verwenden Sie dazu warmes Wasser, ein Reini-  
gungsmittel und einen Schwamm. Wenn der Grill nicht  
regelmäßig verwendet wird, sollte er einmal im Monat  
für 10 Minuten eingeschaltet werden, um Spritzer ver-  
dampfen zu lassen.


## WARTUNG UND PFLEGE

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

DREHELLERAUFLAGE.

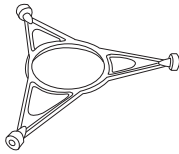

GRILLROST.



GLASDREHELLER.



## ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

**WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT**, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen:

- ❏ Sind Drehteller und Drehtellerauflage richtig eingesetzt?
- ❏ Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- ❏ Ist die Gerätetür fest geschlossen?
- ❏ Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- ❏ Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- ❏ Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ❏ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

**SO VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE ANFAHRTEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS** und damit verbundene Kosten.

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.



**DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN**, das Sie über unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

**REPARATUREN AM GERÄT DÜR-**



**FEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN.** Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.

**KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN.**



## DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

### IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60705.

DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	1000 g	12 - 13 Min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ Min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 Min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 Min	Umluft 190 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 Min	Umluft 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 Min	Umluft 210 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 Min	160 W	

### IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60350.

DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Geräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Ungefähre Dauer	Temperatur	Vorgeheiztes Gerät	Zubehör
8.4.1	30 - 35 Min	150 °C	Nein	Backblech
8.4.2	18 - 20 Min	170 °C	Ja	Backblech
8.5.1	33 - 35 Min	160 °C	Nein	Grillrost
8.5.2	65 - 70 Min	160 - 170 °C	Ja	Grillrost

## TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V / 50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	2800 W
SICHERUNG	16 A
AUSGANGSLEISTUNG MW	900 W
GRILL	1600 W
UMLUFT KOMBI	1200 W
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	455 x 595 x 560
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	450 x 420 x 210