


Wasmachine

Het programma starten

1. Selecteer het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de bevuilingsgraad van de was.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop Programmeerkeuzeknop (1).
3. Druk op de knop Start/ Pauze (7) om het programma te starten. Het programmaverlooptlampje dat het opstarten van het programma weergeeft, begint te branden

Bedieningspaneel

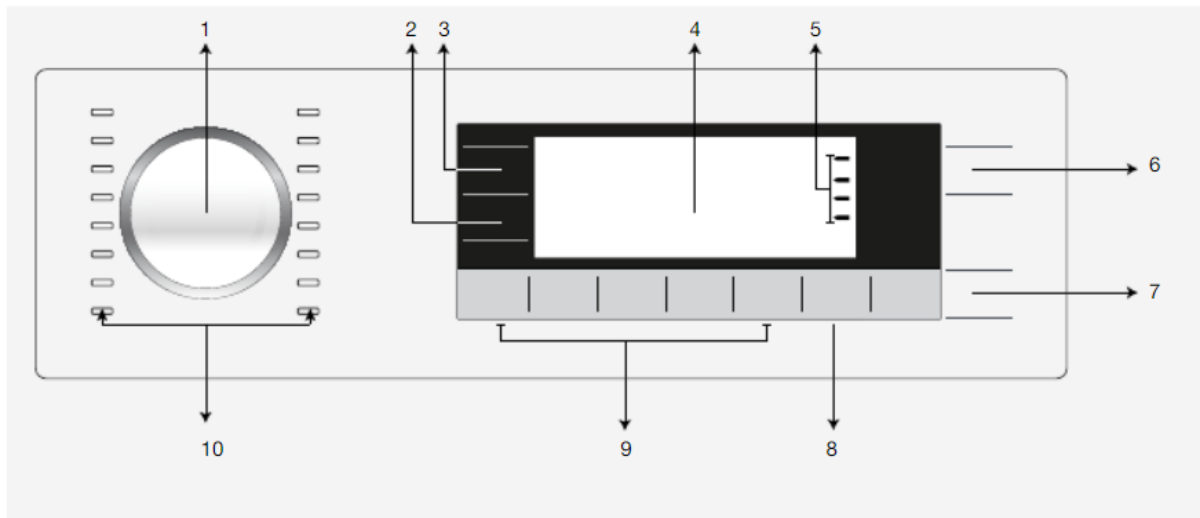

1. Programmeerkeuzeknop
- 2 - Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid
- 3 - Knop voor temperatuuraanpassing
- 4 - Scherm
- 5 - Programmaverloopindicator
- 6 - Aan / Uit knop
- 7 - Start / Pauze-knop

- 8 - Knop Instelling Eindtijd
- 9 - Hulpfunctieknoppen
- 10 - Programmeerkeuzelampjes