

Gebruiksaanwijzing

Een laadsessie starten en stoppen


1. Start met opladen:

- Wikkel de laadkabel helemaal af rond het laadstation.
- Verwijder de kap van de laadkabel en sluit de laadkabel dan aan op uw voertuig.
- Als u een laadpas of handzender gebruikt, houdt u deze voor de lezer op het laadstation om het laden te starten.*

2. Uw voertuig is aan het opladen.

3. Laden stoppen:

- Als u een laadpas of handzender gebruikt **, houdt u deze voor de lezer op het laadstation om het laden te stoppen.*
- Koppel de laadkabel los van uw voertuig.
- Plaats de kap op de laadkabel en wikkel de laadkabel rond het station. Zorg dat de stekker de grond niet raakt wanneer deze wordt opgeborgen.

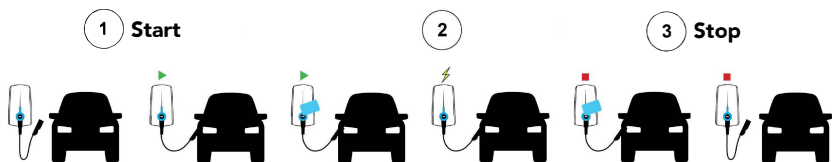











* Alleen als het laadstation is ingesteld om alleen laadpassen of handzenders te accepteren. Zie [Configuratie en activatie op pagina 199](#).

** U moet dezelfde laadpas of handzender gebruiken als die u hebt gebruikt om de laadsessie te starten.

5.2. Statusindicatie led-ring

NL

Led-ringkleur	Wat dit betekent	Wat te doen
 <p>Led-ring uit of groen.</p>	Het station is in de modus stand-by, klaar voor gebruik.	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de laadkabel aan op uw voertuig. Start het laden, bijvoorbeeld met behulp van een laadpas of handzender.
 <p>Led-ring knippert groen.</p>	De laadpas of handzender wordt geautoriseerd.	Wacht tot de led-ring blauw oplicht.
 <p>Led-ring is blauw.</p>	Het laadstation laadt een voertuig op.	<ul style="list-style-type: none"> Laat het voertuig opladen. U kunt op elk moment stoppen met laden.
 <p>Led-ring is geel.</p>	Het voertuig is volledig geladen.	<ul style="list-style-type: none"> Stop het laden met de autorisatiemethode die u ook heeft gebruikt om het laden te starten (zoals de laadpas of handzender). Koppel de laadkabel los van uw voertuig.
 <p>Led-ring knippert geel.</p>	Laadsessie staat in de wachtrij.	<ul style="list-style-type: none"> Wacht. Als stroom toegankelijk wordt, zal de laadsessie starten of doorgaan, en de led-ring zal blauw oplichten. U kunt op elk moment stoppen met laden.
 <p>Led-ring is rood.</p>	Er is een fout opgetreden.	  
 <p>Led-ring knippert paars.</p>	Het station is in de koppelingsmodus.	