



GV60TT/10

User Manual



NL-ENG-DE-FR-IT-ES-PT-NO-DK - 40011515-0115

- Aspect Premium L RD/ST/C
- Aspect (Premium) XL RD/ST
- Bright
- Clear
- Duet (Premium) M-L-XL
- Triple (Premium) M-L-XL
- Relaxed (Premium) M-L-XL
- Farum
- Fyn 450
- Fyn 600

- Hestia
- Honest
- Jelling
- Odense
- Respect Premium IC-OC
- Skive
- Solution Premium
- Straight
- Spectra Frameless
- Glance

- Concept I-450
- Concept III-700


Registration plate/Typenschild/ Type de plaque




NL: Serienummer
 ENG: Serial number
 DE: Seriennummer
 FR: Numéro de série
 IT: Numero di serie
 ES: Número de serie
 PT: Número de série
 NO: Serienummer
 DK: Serienummer



1.1

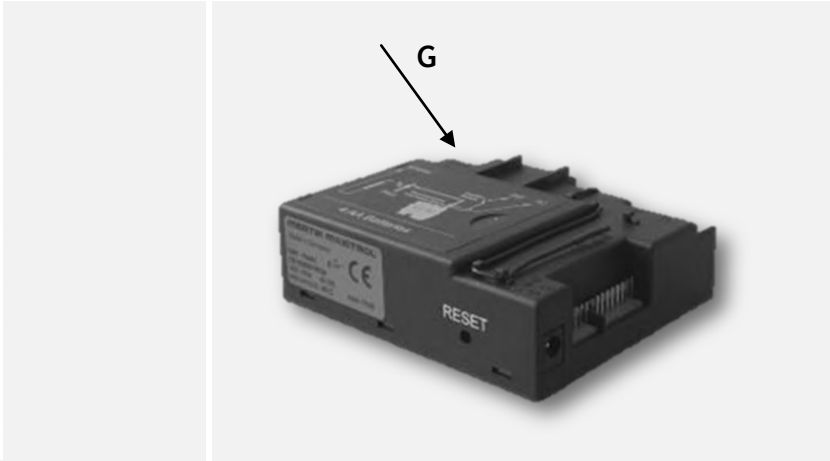

1.2

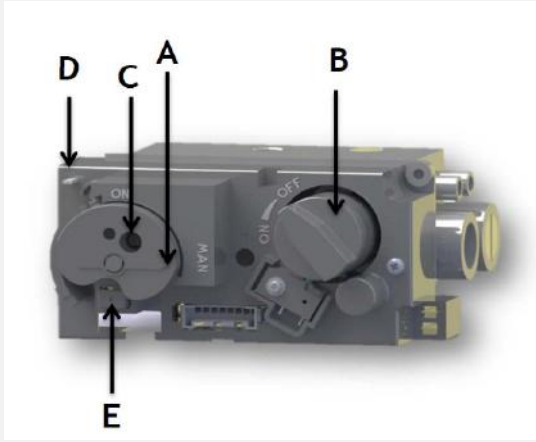

1.3



1.4



1.5



1.6



1 Gebruikershandleiding NL

De haard mag alleen door een gekwalificeerde installateur/dealer worden geïnstalleerd.

Bij de installatie moet aan het bouwbesluit worden voldaan. Raadpleeg ook de installatie-instructies.

Let op: Aangezien een haard een warmtebron is, ontstaat hete luchtcirculatie. Daarom is het van belang dat u de haard niet te snel na een verbouwing stookt. Door de natuurlijke luchtcirculatie worden vocht en nog niet uitgeharde vluchtige bestanddelen uit verf, bouwmaterialen en vloerbedekking en dergelijke meegenomen in deze luchtcirculatie. Deze bestanddelen kunnen zich op koude oppervlakten als roet afzetten. Het moment waarop u de haard voor het eerst kunt gaan gebruiken is van diverse omstandigheden afhankelijk. Raadpleeg hieromtrent uw installateur.

1.1 Reiniging en onderhoud

- Jaarlijks zal het toestel moeten worden gereinigd en gecontroleerd op een juiste werking door een installateur.
- De buitenkant van de haard kan worden gereinigd met een schone vochtige doek.

1.1.1 Reiniging van het glas

Demonteer het glas zoals beschreven in de installatievoorschriften en verwijder de aanslag met een schone droge doek. Indien noodzakelijk kan speciale reiniger voor keramische kookplaten worden gebruikt.

➤ **Let op:**

voorkom vingerafdrukken op het glas. Deze kunnen inbranden en zijn dan niet meer verwijderbaar.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker

- Het toestel is ontworpen voor sfeer- en verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle oppervlaktes, inclusief het glas, zeer heet kunnen worden (heter dan 100°C). Een uitzondering hierop vormen de onderzijde van de haard en de bedieningsknoppen.
- Indien de haard uitgezet is wacht dan minimaal drie minuten alvorens de haard opnieuw te ontsteken.
- Indien de haard door een onbekende oorzaak uitgegaan is wacht dan 15 minuten alvorens de haard opnieuw te

ontsteken. Als dit herhaaldelijk voorkomt, raadpleeg dan uw installateur.

- De haard mag niet worden gebruikt wanneer: het glas beschadigd of verwijderd is of wanneer de verbrandingskamer geopend is.
- Plaats geen brandbare materialen in de verbrandingskamer.
- Verander nooit de opstelling van de houtset en voeg nooit meer decoratiemateriaal, carrara-kiezels of grijze splitstenen toe dan wat met de haard is meegeleverd. Indien de haard is ingeschakeld, moet de waakvlam altijd zichtbaar zijn!
- Plaats geen gordijnen, kleren, wasgoed, meubels of andere brandbare materialen in de nabijheid van het toestel. De minimale veilige afstand bedraagt 1 meter.
- Laat kinderen alleen onder toezicht de afstandsbediening gebruiken.
- Het is aan te bevelen altijd een afschermrooster voor de haard te plaatsen als er kinderen, bejaarden of mindervalide in dezelfde ruimte als de haard aanwezig zijn.

1.3 Eerste keer ingebruikname van de haard

Verwijder voor het stoken alle stickers, beschermfolie en eventuele rubberen beschermstrippen van het glas. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte tijdens het voor de eerste keer ingebruikstellen van de haard. Stook de haard enige uren op de hoogste stand zodat de lak de kans krijgt om uit te harden en eventuele vrijkomende dampen veilig worden afgevoerd. Houd kinderen en huisdieren buiten deze ruimte tijdens dit proces!

1.4 Afstandsbediening algemeen

Het toestel is voorzien van een afstandsbedieningset, deze bestaat uit de afstandsbediening (fig. 1.1) en de ontvanger (fig. 1.2). De ontvanger, evenals het gasregelblok (fig. 1.3), bevinden zich achter een bedieningsluik in de boezem, een lade aan de onderzijde of achter een kader.

- De afstandsbediening is voorzien van 3 knoppen (fig.1.1). Hiermee kunnen alle functies van de haard worden bediend.
- Bij een goede ontvangst geeft de ontvanger een geluidssignaal.
- Met behulp van de draaiknop B (fig. 1.3) kan zonder gebruik te

maken van de afstandsbediening de vlamhoogte worden ingesteld.

- De draaischijf A (fig. 1.3) dient altijd op de **ON** positie te staan. De **MAN** positie is alleen bedoeld voor service doeleinden.

Bij gebruik van de thermostaat/timer functie, dient de bijgeleverde wandhouder (fig. 2.4/2.5/2.6) binnen 4 meter van de haard te worden geplaatst.

1.4.1 Adapter/batterijen

Hoewel een netadapter wordt bijgeleverd, kan de ontvanger ook met batterijen worden gevoed. Gebruik van beide is ook mogelijk bij stroom uitval zal dan automatisch overgeschakeld worden naar batterijen.

➤ **Let op:**

kontroleer jaarlijks de batterijen !

1.4.2 Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

- Verwijder het deksel op de achterzijde van de afstandsbediening (fig. 2.3).
- Plaats een 9Volt MN1604/6LR61 Alkaline long live batterij.
- Sluit het deksel.

1.4.3 Plaatsen van de batterijen in de ontvanger

- Neem de ontvanger (fig. 1.2) uit de gasbloksteen.
- Verwijder het deksel van de ontvanger.
- Plaats 4 stuks 1,5Volt AA/LR6 Alkaline long live batterijen (fig. 2.4).
- Sluit het deksel en plaats de ontvangerset terug.

1.4.4 Vervangen van lege batterijen

Handset:

- rechts in de boven hoek geeft symbool battery de kwaliteit van de batterij aan.
- Na het vervangen van de batterij in de handset zijn de waarden van de thermostaat en timer functie weer op de fabrieksinstelling gezet (zie par. 1.8).

Ontvanger:





- 3 korte geluidssignalen zijn hoorbaar als de motor draait ter indicatie dat de batterijen van de ontvanger bijna leeg zijn.
- Bij een erg lage batterijspanning schakelt de afstandsbediening het toestel volledig uit. Dit zal niet

gebeuren als de spanning onderbroken wordt.


- Het kan zijn dat na het vervangen van de batterijen de zendcode opnieuw ingelezen moet worden (zie hiervoor par. 1.5.2).

1.5 Instellen van de afstandsbediening.

1.5.1 Tijdsinstelling:


- Druk de - en de -knop gelijktijdig in (fig. 1.4).
- De display knippert nu.
- Druk de -knop in om de uren in te stellen (fig. 1.9).
- Druk de -knop in om de minuten in te stellen (fig. 2.0).
- Wacht of druk de **OFF**- knop in om deze functie te beëindigen (fig. 1.8).

1.5.2 Zendcode afstandsbediening instellen:

- Druk met een puntvormig voorwerp de resetknop van de ontvanger in (fig. 2.4.1), totdat het tweede signaal hoorbaar is. Druk nu binnen 20 seconden de -knop van de afstandsbediening in (fig. 2.0), Als er een signaal hoorbaar is, is de zendcode ingesteld.


1.5.3 Temperatuur/klok aanduiding (standaard °C/24uurs):

Het wijzigen van de temperatuuraanduiding op de display van °C/24uurs naar °F/12uurs en omgekeerd gaat op de volgende manier:





- Druk de **OFF**- en de -knop (kleine vlam) gelijktijdig in totdat de aanduiding wijzigt (fig. 1.5).

1.6 Basisfuncties afstandsbediening.

1.6.1 Aanzetten van de haard

- Druk de **OFF**- en de -knop gelijktijdig in, tot dat een signaal hoorbaar is (fig. 1.7).
 - De opstartprocedure start nu. Gedurende deze periode geeft de ontvanger een repeterend geluidssignaal.
 - De haard gaat nu automatisch op volstand branden.

1.6.2 Regelen van de vlamhoogte

- De -knop ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verhogen (fig. 1.9).
- Door twee keer kort achter elkaar de -knop in te drukken schakeld de haard door naar de hoogste stand
- De -knop ingedrukt houden om de vlamhoogte stapsgewijs te verlagen en/of terug te schakelen naar waakvlam stand (fig. 2.0).
- Door twee keer kort achter elkaar de -knop in te drukken schakeld de haard door naar de laagste stand.



1.6.3 Uitzetten van de haard

- Druk de **OFF**-knop in en de haard schakelt volledig uit (fig. 1.8).

1.7 Voor toestellen met Stepbrander

1.7.1 Regelen van de Stepbrander

Let op: na de opstartprocedure duurt het 45 sec. voordat de stepbrander geschakeld kan worden.

- Druk de SET en de -knop (kleine vlam) gelijktijdig in en het vuurbeeld zal zich in het midden van de brander concentreren (fig. 2.2).
- Regelen van de vlamhoogte (zie par. 1.6.2).
- Druk de SET en de -knop (grote vlam) gelijktijdig in, en het vuurbeeld zal zich verdelen over de hele lengte van de brander. (In het display verschijnt het "AUX" symbool, fig. 2.1)
- Regelen van de vlamhoogte (zie par. 1.6.2).

1.8 Thermostaat en timer functie

In de thermostaat functie zijn de volgende instellingen mogelijk:

- Dag temperatuur (*TEMP)
- Nacht temperatuur (DTEMP)

Indien de thermostaat functie wordt gebruikt, moet de afstandsbediening in de wandhouder (fig. 2.4/2.5/2.6) worden geplaatst, deze moet binnen 4 meter van de haard in dezelfde ruimte worden gemonteerd.

De timer functie (**TIMER**) kan de thermostaat gedurende een etmaal één of twee maal op dagtemperatuur en één of twee maal op nachttemperatuur laten functioneren.

Fabrieksinstellingen thermostaat en timer:

Dagtemperatuur 23°

Nachttemperatuur (toestel schakelt niet in)
 Timer P1 * 6:00 (opstaan)
 P1 D 8:00 (vertrek)
 P2 * 16:00 (thuiskomst)
 P2 D 22:00 (nacht)


Voorbeeldinstelling één schakelperiode:

Dagtemperatuur 21°
 Nachttemperatuur (toestel schakelt niet in)
 Timer P1 * 8:00 (opstaan)
 P1 D 22:00 (nacht)

1.9 Uitgebreide functies



De display op de afstandsbediening laat altijd één van onderstaande functie zien:

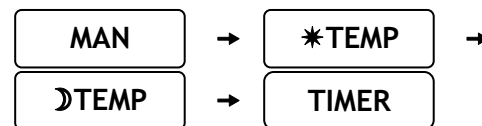

Door kort op de **SET**-knop (fig. 1.6) te drukken kunnen stapsgewijs de verschillende functies worden doorlopen.



MAN Handbediening

Als de aanduiding **MAN** in beeld staat kan de

haard, door de - of de -knop (fig. 1.9 of 2.0) in te drukken, hoger of lager worden geregeld (zie par. 1.6.2 en 1.6.3).

LET OP: Door de - of de -knop (fig. 1.9 of 2.0) in te drukken wordt de handbediening ingeschakeld en de actieve thermostaat en/of timer programma's uitgeschakeld.

***TEMP** Dagtemperatuur

Als de aanduiding voor de dagtemperatuur in beeld staat, regelt de thermostaat de omgevingstemperatuur naar de ingestelde dagtemperatuur.






DTEMP Nachttemperatuur

Als de aanduiding voor de nachttemperatuur in beeld staat, regelt de thermostaat de omgevingstemperatuur naar de ingestelde nachttemperatuur.



TIMER Timer functie

In deze "klokthermostaat" functie wordt de tijdsduur van de dag en nachttemperatuur geregeld binnen een dag.

1.9.1 Dag- en nachttemperatuur instellen

- Ga met de **SET**-knop (fig. 1.6) stapsgewijs naar ***TEMP**.
- Druk nu de **SET**-knop (fig. 1.6) langdurig in tot dat de temperatuur aanduiding in het scherm gaat knipperen.
- Stel de dagtemperatuur naar wens hoger in met de -knop (fig. 1.9) of lager met de -knop (fig. 2.0).
- Druk nogmaals de **SET**-knop (fig. 1.6) in, nu verschijnt **TEMP** in beeld.
- Druk nu de **SET**-knop (fig. 1.6) langdurig in totdat de temperatuur aanduiding in het scherm gaat knipperen.
- Stel de nachttemperatuur naar wens hoger in met de -knop (fig. 1.9) of lager met de -knop (fig. 2.0).
Let op! De laagste temperatuur die ingesteld kan worden is 5 °C. Indien men de haard 's nachts niet wil laten inschakelen, druk dan net zolang de -knop (fig. 2.0) in totdat - - in beeld verschijnt.
- Sla de instellingen op door het indrukken van de **OFF**-toets (fig. 1.8) of wacht tien seconden.

1.9.2 Timer instellen

- Ga met de **SET**-knop (fig. 1.6) stapsgewijs naar **TIMER**.
- Druk nu de **SET**-knop (fig. 1.6) langdurig in totdat de tijdsaanduiding in het scherm gaat knipperen en **P1 *** zichtbaar is.
- Stel de ingangstijd **P1** (opstaan) van de dagtemperatuur in met de -knop (fig. 1.9) voor de uren en met de -knop (fig. 2.0) voor de minuten.
- Druk nogmaals de **SET**-knop (fig. 1.6) in. Nu verschijnt **P1 D** (vertrek) in beeld en de tijdsaanduiding in het scherm gaat knipperen. Stel nu de ingangstijd in.
- Voor het instellen van de 2^e periode druk op de **SET**-knop (fig. 1.6) en **P2 *** (thuiskomst) verschijnt in beeld, de tijdsaanduiding in het scherm gaat knipperen. Stel nu de ingangstijd in.
 - Indien een 2^e instelperiode niet gewenst is, sla de instellingen op door het indrukken van de **OFF**-knop (fig. 1.8) of wacht tien seconden.
- Druk nogmaals de **SET**-knop (fig. 1.6) in. Nu verschijnt **P2 D** (nacht) in

beeld en de tijdsaanduiding in het scherm gaat knipperen. Stel nu de ingangstijd in.

- Sla de instellingen op door het indrukken van de **OFF**-knop (fig. 1.8) of wacht tien seconden

1.10 Controlepunten bij storing

Indien de afstandsbediening of de haard niet goed functioneert, eerst de volgende punten controleren.

1. Staat knop **A** op **ON**? (fig. 1.3).
2. Controleer de batterij- en/of netspanning van de adapter (par. 1.4.4).
3. Controleer of de ontvanger reageert op de afstandsbediening. Indien nodig de ontvanger resetten of een nieuwe zendcode instellen. Voor het resetten druk kort op de resetknop van de ontvanger (fig. 2.4.1), voor zendcode instellen zie par. 1.5.2.
4. Mocht per ongeluk een tweedemaal de opstartprocedure zijn gestart, dan is er een wachttijd van 45 sec. voordat de stepbrander geschakeld kan worden.

Functioneert de afstandsbediening of de haard nog niet goed na deze controles, dan verwijzen wij u door naar uw installateur.

1.10.1 Handmatig ontsteken (door de installateur)

Deze handeling is alleen bedoeld voor servicedoeleinden.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Verwijder de ontsteekkabel van de ontvanger (fig. 1.2-G) en plaats deze op het gasblok (fig.1.3-D).
2. Verdraai de draaiknop **B** rechtsom ☺ met de pijl naar de **OFF** stand (fig. 1.3).
3. Verdraai de draaischijf **A** rechtsom ☺ met de pijl in de **MAN** stand (fig. 1.3). Nu is het waakvlamventiel **C** en de piëzo-ontsteking **E** toegankelijk.
4. Druk met een schroevendraaier het waakvlamventiel **C** volledig in en houdt het ventiel ingedrukt, druk gelijktijdig enkele malen op de piëzo-ontsteking **E** (fig. 1.3) de waakvlam zal nu ontsteken.
5. Als de waakvlam brandt wacht dan ca. 20 sec. voordat men het waakvlamventiel los laat.
6. Draai nu de draaischijf **A** linksom ☹ met de pijl op de **ON** stand (fig.1.3).
7. Men kan nu de vlamhoogte regelen door de draaiknop **B** linksom ☹ voorbij de **ON** stand te draaien. Dit geeft een ratelend geluid! (fig.1.3).
8. De stepbrander kan niet handmatig geschakeld worden.