


## **LET OP!**

Ruimte extra ventileren door raam op kiepstand te zetten bij gebruik open haard. Bij sommige weeromstandigheden is het soms raadzaam om de gashaard niet te gebruiken. Bijvoorbeeld harde wind en mistig weer. Als de CO-meter af gaat, gashaard uitschakelen en ventileren van de woning.

## **Gashaard**

Zorg dat de **gaskraan** open staat (aan linker- of rechterzijde open haard). Het bedieningspaneel bevindt zich achter het aslade front op de openhaard. Hiervoor dient u de voorklep even op te lichten en naar voren te trekken.

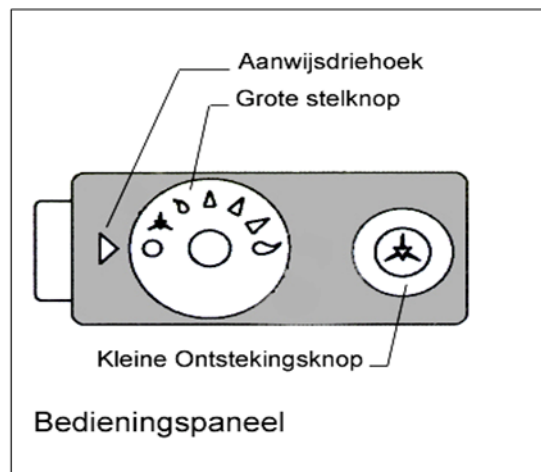

### **Ontsteken**

- Druk grote stelknop licht in en draai naar links tot **ster** op aanwijsdriehoek staat.
- Druk grote stelknop volledig in.
- Druk gelijktijdig kleine ontstekingsknop in.
- Houdt grote stelknop ongeveer 20 -30 seconden ingedrukt.
- Laat grote stelknop los. Waakvlam blijft branden.

### **Aanzetten van de gashaard**

- Druk grote stelknop licht in en draai volledig naar rechts naar maximale stand. Gas Blokkenvuur zal nu ontbranden.
- Pas eventueel vlamhoogte naar wens aan met de grote stelknop.

### **Uitzetten van de gashaard**

Draai de gaskraan dicht.