


Handleiding sauna besturing C90

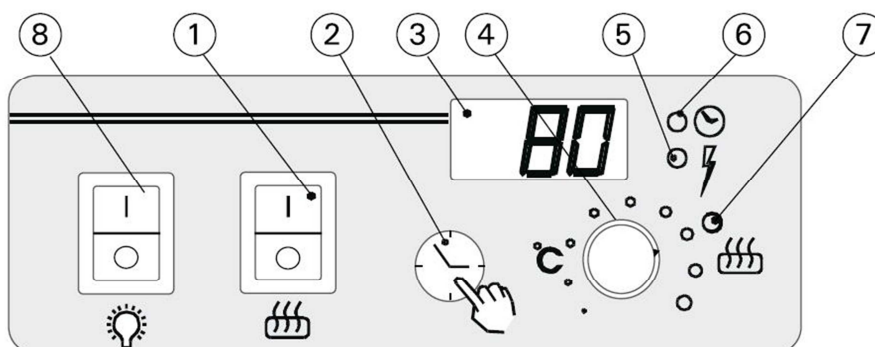

- **1. Hoofdschakelaar**
 Door de schakelaar in positie I te zetten zal de verwarming direct starten. De verwarming zal 4 uur aan blijven. Na 4 uur schakelt hij automatisch uit. Door de schakelaar op positie 0 te zetten, schakel je hem handmatig uit.
- **2. Voorschakeltijd knop**
 Met deze knop kun je de verwarming starttijd uitstellen. Elke keer dat je op deze knop drukt, stel je de verwarming starttijd uit met 30 min. De verwarming starttijd is maximaal 12 uur uit stellen.
- **3. Display**
 In de normale mode, wordt er in het display de temperatuur in de saunacabine weergegeven.
- **4. Temperatuur regelaar**
 Door deze knop rechtersom te draaien zal de ingestelde temperatuur stijgen. Door deze knop linksom te draaien zal de ingestelde temperatuur dalen. Tijdens het instellen van de temperatuur zal de indicator led (5) knipperen. De maximaal in te stellen temperatuur is 110 °C.
- **5. Signaal licht, rood**
 Wanneer het rode licht continu brandt, geeft het display de temperatuur in de cabine weer. Wanneer het rode licht knippert, dan geeft het display de ingestelde temperatuur weer.
- **6. Signaal licht, groen**
 Wanneer het groene licht brandt, dan geeft het display de uitgestelde tijd weer.
- **7. Signaal licht, rood**
 Wanneer het rode licht brandt, dan is de kachel aan.
- **8. Sauna licht schakelaar, max 100 w**