


# HANDLEIDING PELLETKACHEL

Uw Glampingtent is uitgerust met een pelletkachel, deze kachel werkt op houtpellets.  
In deze korte handleiding staan een aantal stappen om de kachel te kunnen gebruiken.

## Vorbereiding

1. Controleer of er genoeg houtpellets in de kachel zitten. Aan de bovenzijde van de kachel kan er een klep worden geopend, hierin moet voldoende houtpellets aanwezig zijn
2. Indien nodig kunt u pellets bijkopen bij de receptie. Deze voert u in aan de bovenzijde van de kachel.

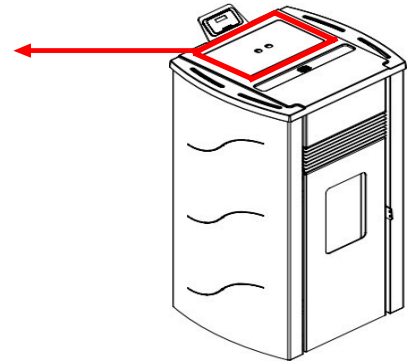

## Kachel inschakelen

1. Aan de bovenzijde van de kachel zit het bedieningspaneel. Om de kachel in te schakelen drukt u op de knop C tot er een geluidssignaal klinkt.
2. De kachel gaat nu opstarten.  
**Let op: dit kan een aantal minuten duren!**  
**Wacht tot dat de kachel volledig aan staat voordat er op een knop gedrukt wordt!**
3. Als de kachel voldoende op temperatuur is, zal de ventilator automatisch aan gaan om de warmte te verspreiden.



## Kachel uitschakelen

1. Om de kachel uit te schakelen drukt u op de knop C tot er een geluidssignaal klinkt.
2. De kachel gaat nu uitschakelen.
3. De kachel zal nu de resterende pellets gaan opbranden, en de ventilator zal hierdoor harder gaan draaien. **Dit kan een aantal minuten duren!**

