


Gebruiksaanwijzing afwasmachine

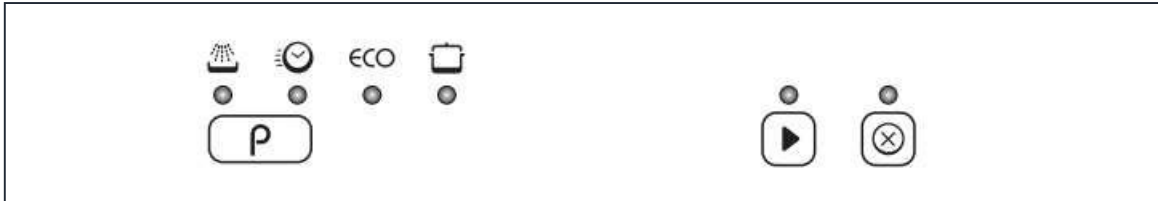

Inschakelen van de afwasmachine

- Met knop ▶ kunt u de vaatwasser inschakelen.

De indicatie van het laatst gekozen programma blijft gekozen, zolang er geen ander programma gekozen wordt.

- U kunt het gewenste programma selecteren door op de P knop te drukken.
- Druk op start (▶).
- Sluit de deur van de afwasmachine binnen 3 seconden.

** let op: Als u de ECO-stand gebruikt doet de vaatwasser er langer over omdat hij het water hergebruikt.*

Uitschakelen van de afwasmachine

- Open de deur van de afwasmachine.
- Met knop (X) kunt u de afwasmachine uitschakelen.
- Na afkoeling het serviesgoed uit de afwasmachine halen.