


Gebruiksaanwijzing oven

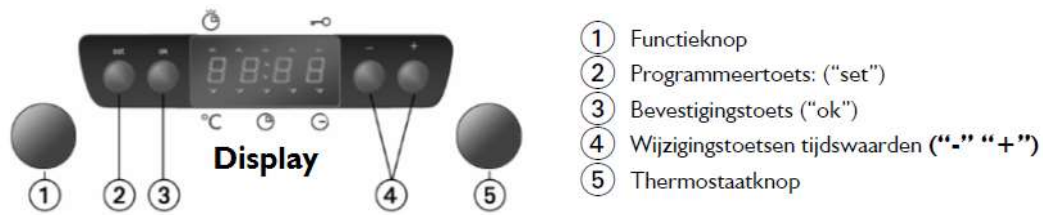

Met de functieknop stelt u de verwarmingsmethode in. Met de klok mee kunt u de volgende keuzes selecteren: **statisch, ventilator, grill, turbogrill & ontdooien**.

Oven instellen

- Met de functieknop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.

De oven begint nu op te warmen.

- Om de oven uit te schakelen kunt u de functieknop op de nulstand draaien.

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

Tijdfuncties instellen

U kunt de bereidingstijd van uw gerecht instellen. Wanneer de tijdsduur afgelopen is, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De bereidingstijd wordt op deze wijze niet ongewild overschreden.

- Met de functieknop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.
- De "set" knop (2) indrukken.

Op het display gaat nu een pijl branden ter hoogte van de bereidingsduur.

- Met de toets + of – kunt u nu de tijdsduur instellen.

Na enkele seconden start de oven. Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur aflezen.

- Als u de tijdsduur tussentijds wilt veranderen kan dit met de + of – toets. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen.
- Als de tijdsduur is afgelopen linkt er een signaal. De oven verwarmt nu niet meer. Op het display staat 0:00. Om de oven uit te schakelen, draait u de functieknop op de nulstand.

Kinderslot

U kunt de oven op het kinderslot zetten door zowel de functieknop en de thermostaatknop op 0 te hebben staan en dan de knoppen 3 en 4 (alleen de - knop) tegelijkertijd ingedrukt te houden. Vervolgens zal er ter hoogte van de sleutel een wijzer gaan branden. Om dit weer uit te schakelen, dient u dezelfde knoppen ingedrukt te houden totdat de indicatie weer uit is.