

## AMT 036

Gebrauchsanweisung  
Instructions for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за употреба



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкции по эксплуатации


# IGNIS




## INSTALLATIE



### HET APPARAAT MONTEREN

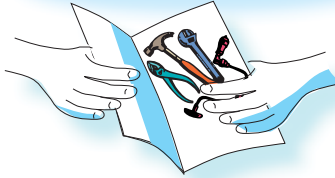

**VOLG DE MEEGELEVERDE** afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

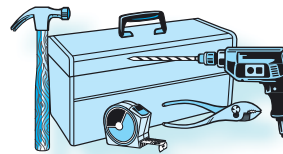

### VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

**CONTROLEER** of de spanning op het typeplaatje in overeenstemming is met de netspanning bij u thuis.

**CONTROLEER** of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

**VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD IS.** Controleer of de ovendeur goed tegen de deursteun sluit. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

**GEBRUIK HET APPARAAT NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

**GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER:**



**ALS HET NETSNOER TE KORT IS,** laat dan door een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren.

### NA DE AANSLUITING

**U KUNT UW OVEN ALLEEN INSCHAKELEN** als de deur goed gesloten is.

**DIT APPARAAT MOET** worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

**De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.**



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

**VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN** in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

**GEBRUIK UW MAGNETRON NIET** om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

**ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS**, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

**LAAT HET VOEDSEL NIET OVERKOKEN.** Er kan brand ontstaan.

**LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER**, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

**GEBRUIK GEEN** bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

**LAAT KINDEREN HET APPARAAT ALLEEN** zonder toezicht van volwassenen gebruiken na voldoende uitleg zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

**DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR** gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, tenzij er toezicht is door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

**VOORZICHTIG!**

**TIJDENS GEBRUIK KUNNEN TOEGANKELIJKE DELEN VAN DE OVEN HEET** worden; houd kleine kinderen uit de buurt.

**GEBRUIK UW MAGNETRON niet** voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



**CONTROLEER DE DEURVERZEGELINGEN** het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

### EIEREN

**GEBRUIK UW MAGNETRON niet** om eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd en uit de magnetron zijn verwijderd.





## VEILIGHEIDSMATREGELEN



### ALGEMEEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUIS-  
HOUDELIJK GEBRUIK!**

**GEBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel  
in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat  
beschadigd raken.**

**PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN** als u deze wilt  
testen. Het water absorbeert de microgolf-  
energie en de oven raakt niet beschadigd.

**GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET** als opslagruimte.

**VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS** van pa-  
pieren of plastic zakken voordat u de  
zakken in de oven plaatst.



### FRITUREN

**GEBRUIK UW MAGNETRON NIET** om te frituren, daar  
u de temperatuur van de olie niet kunt  
regelen.



**GEBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN**  
om u niet aan de schalen, pannen of  
hete ovensdelen te branden.

### VLOEISTOFFEN

**BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER.** De vloeistof kan  
boven het kookpunt worden  
oververhit zonder dat de vloeistof  
begint te borrelen. Als ge-  
volg hiervan kan de hete vloeistof  
plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte houders met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepletje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

### VOORZICHTIG

**RAADPLEEG ALTIJD** een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

**WANNEER U BABYVOEDING** in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden vermeden.



**Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!**



## ACCESSOIRES



### ALGEMEEN

**ER ZIJN VERSCHILLENDE** accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

**CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT** geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



**ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI** niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.


**Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


**ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE** in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

**CONTROLEER ALTIJD** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

### PLATEAUDRAGER


**GEBRUIK ALTIJD DE** plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.


 Plaats de plateaudrager in de oven.



### GLAZEN DRAAIPLATEAU


**GEBRUIK HET GLAZEN** draaiplateau bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

 Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.




### ROOSTER

**GEBRUIK HET ROOSTER BIJ HET KOKEN EN BAKKEN** zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.



### BAKPLAAT

**GEBRUIK DE BAKPLAAT** uitsluitend bij het koken met Turbo Gril of grillen. Gebruik hem beslist nooit met magnetronfunctie.





## STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT



**DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT EEN MINUUT NADAT** de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is in "stand-by"-modus als de 24-uurs klok wordt weergegeven of - als de klok niet is ingesteld - als het display leeg is).




**DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN**, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".

door

## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

**OM DE BEREIDING TE ONDERBREKEN:**

**DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN** om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

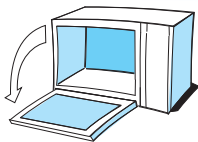

**OM VERDER TE GAAN MET DE BEREIDING:**

**SLUIT DE DEUR** en druk **EENMAAL** op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

**DRUK TWEEMAAL** op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.




**WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN:**

**HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN**, sluit de deur en druk op de stoptoets.



**ER KLINKT GEDURENDE 10 minuten** om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



**OPMERKING:** de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



## GAARHEID



**GAARHEID IS BESCHIKBAAR** bij de Auto-functies maar niet bij Jet defrost:

**BIJ DE AUTO-FUNCTIES** kunt u zelf het eindresultaat controleren door middel van de mogelijkheid Adjust doneness. Met deze functie kunt u een hogere of lagere eindtemperatuur instellen in vergelijking met de standaardinstelling.

**WANNEER U** een van deze functies gebruikt, kiest de oven de standaardinstelling. Deze instelling geeft gewoonlijk het beste resultaat. Als het door u opgewarmde voedsel echter te heet was om meteen te eten, kunt u dit gemakkelijk aanpassen voordat u de functie de volgende keer gebruikt. U doet dit door een Gaarheidsniveau te kiezen met de instelknop, meteen nadat u op de Starttoets hebt gedrukt.

GAARHEID	
NIVEAU	EFFECT
<b>GAARHEID +2</b>	<b>GEEFT DE HOOGSTE EINDTEMPERATUUR</b>
<b>GAARHEID +1</b>	<b>GEEFT EEN HOGERE EINDTEMPERATUUR</b>
<b>GAARHEID 0</b>	<b>GEEFT DE STANDAARDINSTELLING</b>
<b>GAARHEID -1</b>	<b>GEEFT EEN LAGERE EINDTEMPERATUUR</b>
<b>GAARHEID -2</b>	<b>GEEFT DE LAAGSTE EINDTEMPERATUUR</b>

**OPMERKING:**

**DE GAARHEID** kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden nadat de oven gestart is.



## AFKOELLEN



**ALS EEN FUNCTIE IS VOLTOOID**, voert de oven een afkoelprocedure uit. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

**DOOR DE DEUR** te openen kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven de afkoelprocedure worden onderbroken.

**KOOKWEKKER**

**1** DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP naar de nulpositie.

**2** DRAAI DE +/- KNOP om de gewenste tijd in te stellen.

**GEBRUIK DEZE FUNCTIE** als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren of voor het laten rijzen van deeg.

**DE KOOKWEKKER BEGINT NA 1 SECONDE AUTOMATISCH** met aftellen.

**WANNEER DE INGESTELDE** tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.

**KLOK**

**1** DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP naar de nulpositie.

**2** DRUK DE KEUZETOETS (**SELECT**) in (3 seconden) tot het linkersegment (uren) knippert.

**3** DRAAI DE +/- KNOP om de uren in te stellen.

**4** DRUK DE KEUZETOETS (**SELECT**) opnieuw in. (De twee rechtersegmenten (minuten) knipperen).

**5** DRAAI DE +/- KNOP om de minuten in te stellen.

**6** DRUK DE KEUZETOETS (**SELECT**) opnieuw in.

**HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR** het eerst wordt aangesloten en na een stroomstoring. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld.

**DE KLOK IS INGESTELD** en in werking.

**ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN** als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stopstoets.


**VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK** bovengenoemde procedure volgen.

**OPMERKING: LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT.** Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.






## BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

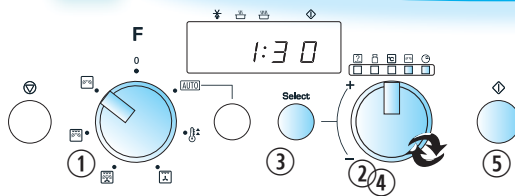

**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees.

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** naar de magnetronpositie.
- 2 **DRAAI DE +/- KNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 **Druk DE KEUZETOETS (SELECT)** in om het vermogensniveau te selecteren.
- 4 **DRAAI DE +/- KNOP** om het gewenste vermogensniveau in te stellen.
- 5 **Druk OP DE STARTTOETS.**

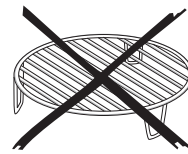

### ALS HET KOOKPROCES EENMAAL GESTART IS:

kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke* druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien.


**DOOR OP DE KEUZETOETS (SELECT)** te drukken kunt u heen en weer gaan tussen de bereidingstijd en het vermogensniveau. Beide kunnen tijdens het koken worden gewijzigd door na de selectie de +/- knop te draaien.

## HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
Jet (900 W)	<b>VERWARMEN VAN DRANKEN</b> , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	<b>BEREIDEN VAN</b> vis, groenten, vlees enz.
650 W	<b>BEREIDING VAN GERECHTEN</b> die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	<b>VOORZICHTIG BEREIDEN VAN</b> eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	<b>LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS</b> , smelten van boter.
160 W	<b>ONTDOOIEN.</b> Zacht laten worden van boter, kaas.
0 W	<b>INSTELLEN</b> van de nagaartijd.




## JET START (STRAALBEGIN) FUNCTIE

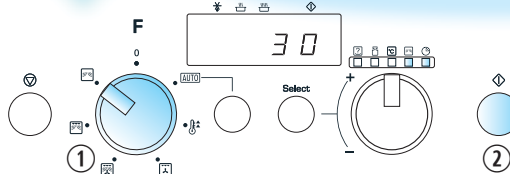

**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

- 1 DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** naar de magnetronpositie.
- 2 DRUK OP DE STARTTOETS.**

**DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH** met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets* nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

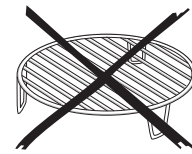

## HANDMATIG ONTDOOIEN



**VOLG DE PROCEDURE** voor "koken en verwarmen in de magnetron" en kies bij handmatig ontdooien een vermogen van 160 W.

**CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.** Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

**BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES,** plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips).

**DE VORM VAN DE VERPAKKING IS** van invloed op de ontdooitijd. Ondiepe pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

**HAAL STUKKEN UIT ELKAAR** wanneer ze beginnen te ontdooien. Losse plakken ontdooien sneller.

**SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL** met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).




**DRAAI GROTE STUKKEN** halverwege het ontdooien om.

**GEKOOKT VOEDSEL, STOOFPOTTEN EN VLEES- SAUZEN** ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.


**WANNEER U ONTDOOIT** is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

**ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN** wordt het resultaat altijd beter aangezien de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

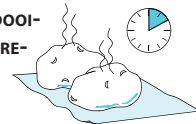




## JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)

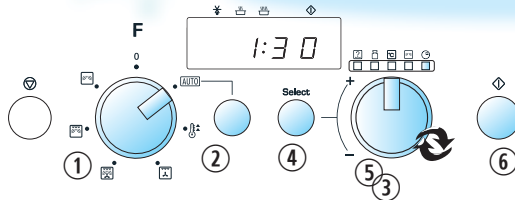

**GEbruik DEZE FUNCTIE** alleen als het nettogewicht zich tussen 100 g en 3 kg bevindt.  
**PLAATS HET VOEDSEL** altijd op het glazen draaiplateau.

- 1 DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** in de stand Auto.
- 2 DRUK DE TOETS Auto** in om de gewenste automatische functie te kiezen.
- 3 DRAAI de +/- knop** om de gewenste voedselklasse te kiezen.
- 4 DRUK DE KEUZETOETS (SELECT) IN (HET STANDAARDGEWICHT WORDT WEERGEGEVEN).**
- 5 DRAAI DE +/- KNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 6 DRUK OP DE STARTTOETS.**

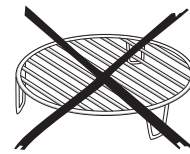

**HALVERWEGE HET ONTDOOIEN** stopt de oven en wordt *TURN FOOD* (voedsel omdraaien) weergegeven.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

**OPMERKING:** de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.



## JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)



VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel worden ingevoerd.

BEVROREN VOEDSEL:

**ALS HET GEWICHT HOGER OF LAGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT:** volg de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en kies bij ontdooien een vermogen van 160 W.








BEVROREN VOEDSEL:


**ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE** temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

**ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE** temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.




VOEDSEL	HOEVEELHEID	TIPS
 <b>1 VLEES</b>	100 g - 2 kg	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
 <b>2 GEVOGELTE</b>	100 g - 3 kg	Hele kip, in stukken of filets.
 <b>3 Vis</b>	100 g - 2 kg	Heel, moten of filets.
 <b>4 GROENTEN</b>	100 g - 2 kg	Gemengde groenten, doperwten, broccoli enz.
 <b>5 BROOD</b>	100 g - 2 kg	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes.

**VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL** is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.

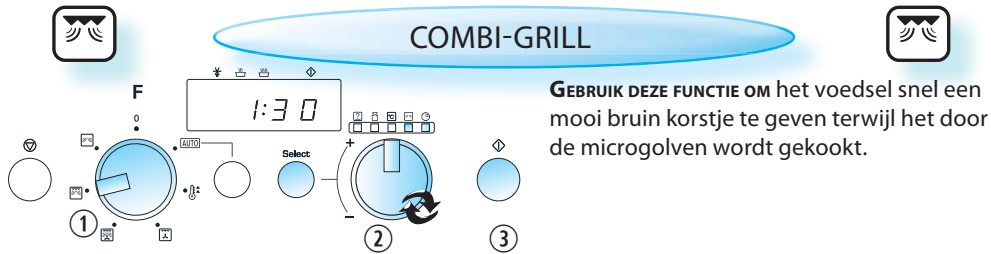

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** in de stand Grill Combi.
- 2 **DRAAI DE +/- KNOP** om het vermogen in te stellen.
- 3 **Druk de KEUZETOETS (SELECT)** in om de kooktijd te selecteren.
- 4 **DRAAI DE +/- KNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **Druk op de STARTTOETS.**

 **CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI** dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.


 **GEBRUIK GEEN plastic kookgerei bij het grillen.** Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.

**HET MAX. MOGELIJKE VERMOGENSNIVEAU** van de magnetron bij gebruik van de grill wordt begrensd door een fabrieksinstelling.

**GEBRUIK HET LAGE ROOSTER** om voedsel op te leggen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.

### HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

COMBI-GRILL	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	<b>BEREIDEN VAN</b> groenten en gegratineerde schotels
350 - 500 W	<b>BEREIDEN VAN</b> gevogelte en lasagne
160 - 350 W	<b>BEREIDEN VAN</b> vis en bevroren gegratineerde schotels
160 W	<b>BEREIDEN VAN</b> vlees
90 W	<b>GRATINEREN VAN</b> fruit
0 W	<b>ALLEEN BRUIN KORSTJE BAKKEN</b> tijdens bereiding

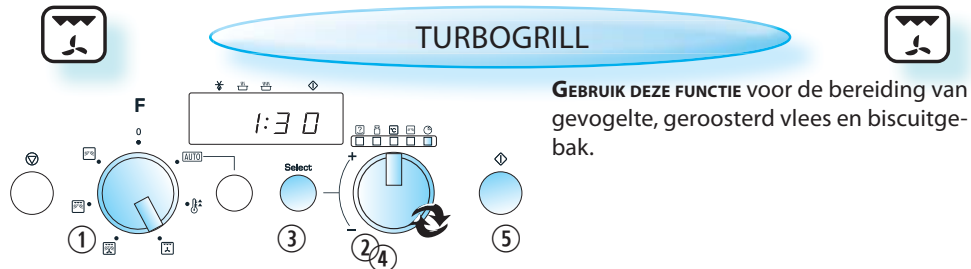

**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor de bereiding van gevogelte, geroosterd vlees en biscuitgebak.

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** naar de grillpositie.
- 2 **DRAAI DE +/- KNOP** om de temperatuur in te stellen.
- 3 **DRUK DE KEUZETOETS (SELECT)** in om de kooktijd te selecteren.
- 4 **DRAAI DE +/- KNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **DRUK OP DE STARTTOETS.**

**GEbruik HET LAGE ROOSTER** om voedsel op te leggen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.

**DE STANDAARDINSTELLING** bij de keuze voor Turbo Grill is 175 °C

**STEL EEN CA. 25 °C LAGERE TEMPERatuur** in dan u bij een traditionele oven zou hebben gekozen.


**TJDENS HET VERWARMINGSPROCES** knipperen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

**ALS HET VERWARMINGSPROCES** is gestart kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de keuzeknop te drukken en dan aan de +/- knop te draaien.

**!** *PLAATS NOOIT VOEDSEL IN EEN NIET-VOORVERWARMDE OVEN. Als u dat doet zal de intense hitte tijdens het voorverwarmen het voedsel verschroeien.*



## TURBOGRILL COMBI

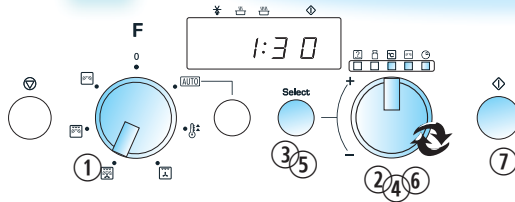

**GEbruik DEZE FUNCTIE BIJ DE BEREIDING** van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, vis en pudding.

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** in de stand Turbo Grill Combi.
- 2 **DRAAI DE +/- KNOP** om de temperatuur in te stellen.
- 3 **Druk OP DE KEUZETOETS** om het magnetronvermogen te selecteren.
- 4 **DRAAI DE +/- KNOP** om het vermogen in te stellen.
- 5 **Druk DE KEUZETOETS (SELECT)** in om de kooktijd te selecteren.
- 6 **DRAAI DE +/- KNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 7 **Druk OP DE STARTTOETS.**

**GEbruik HET LAGE ROOSTER** om voedsel op te leggen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.

**STEL EEN CA. 25 °C LAGERE TEMPERAATUUR** in dan u bij een traditionele oven zou hebben gekozen.


**TIDENS HET VERWARMINGSPROCES** knippen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

**ALS HET VERWARMINGSPROCES** is gestart kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de keuzeknop te drukken en dan aan de +/- knop te draaien. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de grill wordt begrensd door een fabrieksinstelling.

 **PLAATS NOOIT VOEDSEL IN EEN NIET-VOORVERWARME OVEN.** Als u dat doet zal de intense hitte tijdens het voorverwarmen het voedsel verschroeien.

### HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

TURBOGRILL COMBI	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	<b>BEREIDEN VAN</b> gevogelte, vis en gegratineerde schotels
160 W	<b>BEREIDEN VAN</b> geroosterd vlees
90 W	<b>BAKKEN VAN</b> pasteien en cakes

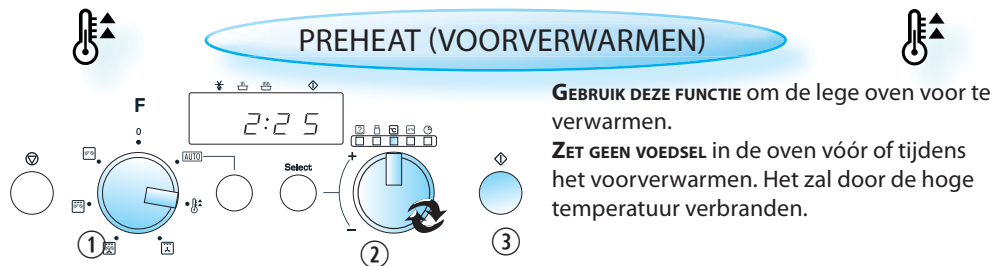

**GEBRUIK DEZE FUNCTIE** om de lege oven voor te verwarmen.

**ZET GEEN VOEDSEL** in de oven vóór of tijdens het voorverwarmen. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP IN DE STAND Preheat (voorverwarmen).**
- 2 **DRAAI DE +/- KNOP** om de temperatuur in te stellen.
- 3 **Druk op de starttoets.**

**i** **TIJDENS HET VERWARMINGSPROCES** knipperen de getallen en *PRE-HEAT* (voorverwarmen) wordt met tussenpozen aangegeven tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt.


**ALS HET VERWARMINGSPROCES** is gestart kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de keuzeknop te drukken en dan aan de +/- knop te draaien.

**DE OVEN HOUDT DE** ingestelde tijd tien minuten vast alvorens uit te schakelen. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en een Turbo Grill-functie kiest om met koken te beginnen.

**VOORVERWARMEN** moet altijd plaatsvinden bij een lege oven.


**i** **DE OVEN MOET WORDEN VOORVERWARMD ALVORENS DE TURBO GRILL-FUNCTIES TE GEBRUIKEN!**



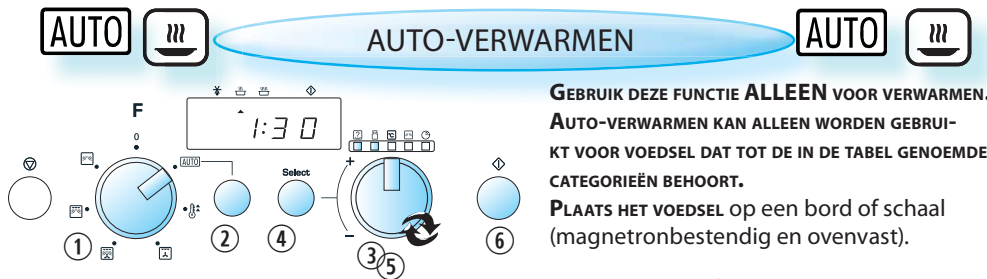

**GEbruik DEZE FUNCTIE ALLEEN** voor verwarmen. **AUTO-VERWARMEN** kan alleen worden gebruikt voor voedsel dat tot de in de tabel genoemde categorieën behoort. **PLAATS HET VOEDSEL** op een bord of schaal (magnetronbestendig en ovenvast).

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** in de stand Auto.
- 2 **Druk DE TOETS Auto** in om de gewenste automatische functie te kiezen.
- 3 **DRAAI de +/- knop** om de gewenste voedselklasse te kiezen.
- 4 **Druk DE KEUZETOETS (SELECT) IN** (HET STANDAARDGEWICHT WORDT WEERGEGEVEN).
- 5 **DRAAI DE +/- KNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 6 **Druk OP DE STARTTOETS.**

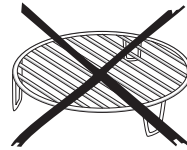

**HALVERWEGE HET ONTDOOIEN** stopt de oven en wordt "STIR FOOD" ("voedsel roeren") weergegeven.

- ❄️ Open de deur.
- ❄️ Roer het voedsel om.
- ❄️ Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.


**OPMERKING: DE OVEN GAAT NA 2 MINUTEN** automatisch verder als het voedsel niet wordt doorgeroerd.

**WANNEER U EEN MAALTIJD** in de koelkast bewaart of op een bord "plating" om te worden verwarmd, leg het dikkere voedsel dan aan de buitenkant en het dunner in het midden.



**LEG DUNNE PLAKJES VLEES** boven op elkaar of laat ze overlappen.  
**DIKKERE PLAKKEN**, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.



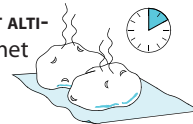


**1-2 MINUTEN NAGAARTIJD** zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.




**PLASTIC FOLIE** moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.




**AUTO****AUTO-VERWARMEN****AUTO**

VOEDSEL	HOEVEELHEID	TIPS
 <b>1</b> MAALTIJDBORD	250 g - 600 g	<b>BEREID HET VOEDSEL</b> overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afgedekt verwarmen.
 <b>2</b> SOEP	200 g - 800 g	<b>ONAFGEDEKT OPWARMEN</b> in afzonderlijke kommen of in één grote.
 <b>3</b> BEVROREN PORTIE	250 g - 600 g	<b>VOLG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING</b> , m.b.t. ventilatie, inprikken enzovoort.
 <b>4</b> MELK (DRANK)	100 g - 500 g	<b>ONAFGEDEKT</b> opwarmen en gebruik een metalen lepel in een kom of mok.
 <b>5</b> OVENSCHOTEL	200 g - 800 g	<b>MET DEKSEL VERWARMEN.</b>

**VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL** is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" volgen.

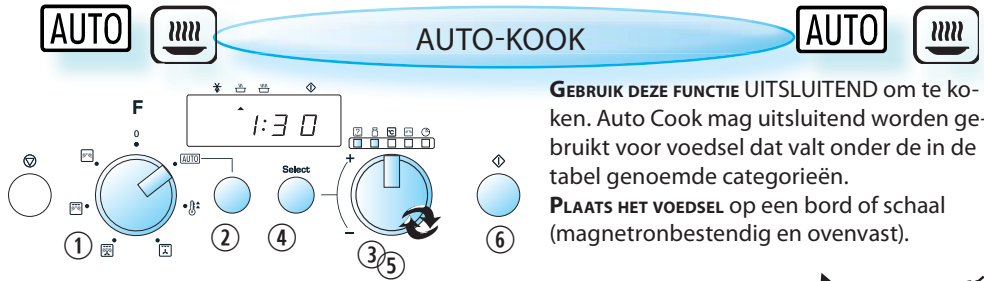

- 1 **DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** in de stand Auto.
- 2 **Druk de toets Auto** in om de gewenste automatische functie te kiezen.
- 3 **DRAAI de +/- knop** om de gewenste voedselklasse te kiezen.
- 4 **Druk de keuzetoets (SELECT) IN (HET STANDAARDGEWICHT WORDT WEERGEGEVEN).**
- 5 **DRAAI DE +/- KNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 6 **Druk op de starttoets.**

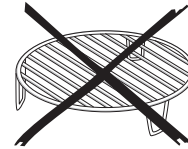

**GEbruik deze functie uitsluitend** om te koken. Auto Cook mag uitsluitend worden gebruikt voor voedsel dat valt onder de in de tabel genoemde categorieën.

**PLAATS HET VOEDSEL** op een bord of schaal (magnetronbestendig en ovenvast).

**HALVERWEGE HET BEREIDINGSproces** stopt de oven en vraagt u *STIR OR TURN FOOD* (het voedsel te roeren of om te draaien).

- 🌀 Open de deur.
- 🌀 Roer of draai het voedsel.
- 🌀 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

**OPMERKING: DE OVEN GAAT NA 2 MINUTEN** automatisch verder als het voedsel niet wordt doorgeroerd.

**WANNEER U EEN MAALTIJD** in de koelkast bewaart of op een bord "plating" om te worden verwarmd, leg het



dikkere voedsel dan aan de buitenkant en het dunnere in het midden.




**GEbruik altijd een deksel** bij deze functie, behalve bij het verwarmen van soepen, want daarvoor is geen deksel nodig! Als het voedsel zodanig verpakt is dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.

**LEG DUNNE PLAKJES VLEES** boven op elkaar of laat ze overlappen.

**DIKKERE PLAKKEN**, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

**1-2 MINUTEN NAGAARTIJD** zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.

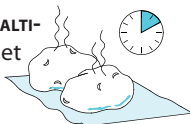

**PLASTIC FOLIE** moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.








AUTO



AUTO-COOK

AUTO



VOEDSEL		HOEEVEELHEID	TIPS
	1 GEBAKKEN AARDAPPELEN	200 g - 1 kg	<b>PRIK DE AARDAPPELEN</b> in en plaats ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een pieptoon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn.
	2 VERSE GROENTEN	200 g - 800 g	<b>SNIJD DE GROENTE</b> in stukken van gelijke grootte. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de groente af. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	3 BEVROREN GROENTEN	200 g - 800 g	<b>MET DEKSEL BEREIDEN.</b> Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	4 GROENTEN IN BLIK	150 g - 600 g	<b>GIET HET MEESTE</b> groentenat af en bereid de groente in een magnetronbestendige schaal met deksel.
	5 POPCORN	90 g - 100 g	<b>BEREID SLECHTS één</b> zak per keer. Wanneer u meer popcorn nodig hebt, bereidt u de zakken een voor een.
<p><b>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL IS GENOEMD</b> en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, volgt u de procedure "Bereiden en opwarmen met de magnetron".</p>			

## ONDERHOUD EN REINIGING

**NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN** de enige vorm van onderhoud die nodig is.

**ALS DE OVEN** niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

**!** **GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN, schuursponsjes, ruwe doeken, enzovoort.**

*Deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue.*



**SPRAY NIET direct op de oven.**

**VERWIJDER REGELMATIG**, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.



**DEZE OVEN IS ONTWERPEN** om met draaiplateau te worden gebruikt.

**!** **GEBRUIK DE MAGNETRON NIET** wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

**GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL**, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

**!** **ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET-of voedselresten** in de deursponning achterblijven.

**IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken** laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.


**U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES ALS U REGELMATIG EEN KOPJE WATER MET WAT CITROENSAP** op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

**!** **GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET STOOM WERKEN**, wanneer u de magnetron schoonmaakt.

**HET GRILLELEMENT** hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte spatten zal afbranden, maar moet regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


**PLATEAUDRAGER.**

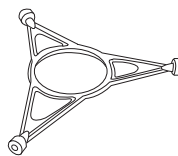

**GLAZEN DRAAIPLATEAU.**



**ROOSTER.**



## STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

**ALS DE OVEN NIET WERKT**, bel dan pas voor assistentie als u gecontroleerd hebt of:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- De stekker goed in het stopcontact zit.
- De deur goed gesloten is.
- De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- De oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

**Zo kunt u node-loze kosten besparen.**

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



**ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN**, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



**ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD.** Het is voor niet-gekwalificeerde personen gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.  
**VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.**



## GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES

### IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:


TEST	HOEVEELHEID	GESCHATTE TIJDSDUUR	VERMOGEN	OVENSCHAAL
12.3.1	1000 G	11 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	18 - 20 MIN	GRIL + 650 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	35 MIN	TURBOGRILL 150 °C + 90 W (VOORVERWARMDE OVEN)	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 35 MIN	TURBOGRILL 175 °C + 350 W (VOORVERWARMDE OVEN, OMDRAAIEN NA 15 MIN.)	PYREX 3.827
<b>13.3</b>	500 G	2 MIN 12 SEC	JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)	

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2800 W
ZEKERING	16 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	900 W
GRILL	1600 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	455 x 595 x 560
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	210 x 4580 x 420

## MILIEUTIPS

**DE VERPAKKING** kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

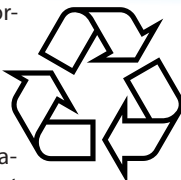

**DIT APPARAAT** is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product.

**HET SYMBOOL** op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



**VERWIJDERING ALS AFVAL**-dienst plaats te vinden in  overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

**VOOR NADERE INFORMATIE** over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stads-kantoor in uw woonplaats, uw afvalophaal-dienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

**SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR** voordat u dit afdankt, zodat die onbruikbaar wordt.

