


Gebruiksaanwijzing combimagnetron

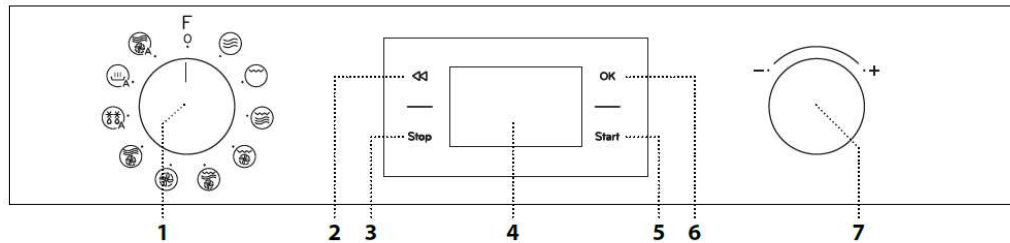

1. SELECTIEKNOP

Om de oven in te schakelen door het selecteren van een functie. Op 0 zetten om de oven uit te schakelen.

2. TERUG

Om terug te keren naar het vorige instellingenmenu.

3. STOP

Om een actieve functie op een willekeurig moment te onderbreken. Druk tweemaal om de functie te stoppen en de oven in stand-by te plaatsen.

4. DISPLAY

5. START

Voor het starten van de functies en de bevestiging van de instellingen. Wanneer de oven is uitgeschakeld wordt de magnetronfunctie ingeschakeld.

6. BEVESTIG

Om een geselecteerde functie of een ingestelde waarde te bevestigen.

7. INSTELKNOP

Om door de menu's te bladeren en instellingen aan te brengen of te veranderen.

1. Selecteren van een functie

Als de oven uitgeschakeld is wordt alleen de tijd op het display weergegeven. Draai de instelknop om een van de beschikbare functies te selecteren.

2. De functie instellen

Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de instellingen wijzigen. Op het display verschijnen de instellingen die in de juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.

Magnetronvermogen / temperatuur

Wanneer het pictogram **W** knippert op de display, aan de instelknop draaien om de instelling te veranderen, daarna op **OK** drukken om te bevestigen. Wanneer het pictogram **°C** knippert op de display, aan de instelknop draaien om de instelling te veranderen, daarna op **OK** drukken om te bevestigen.

Duur

Stel de gewenste duur in door aan de instelknop te draaien wanneer het symbool op het display knippert en te bevestigen met de knop **OK**.

3. De functie inschakelen

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, druk op **START** om de functie te activeren.

4. Einde bereidingstijd

Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is met "End".

Zie ommezijde voor meer uitleg over de functies.