

exquisit ■

domestic and professional appliances

HANDLEIDING

KOEL-VRIESCOMBINATIE


KGC270-45-010E SILVER



Voordat u het apparaat gebruik, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen
en bewaren voor toekomstig gebruik

Nederlands

Dwarsdoorsnede van het apparaat

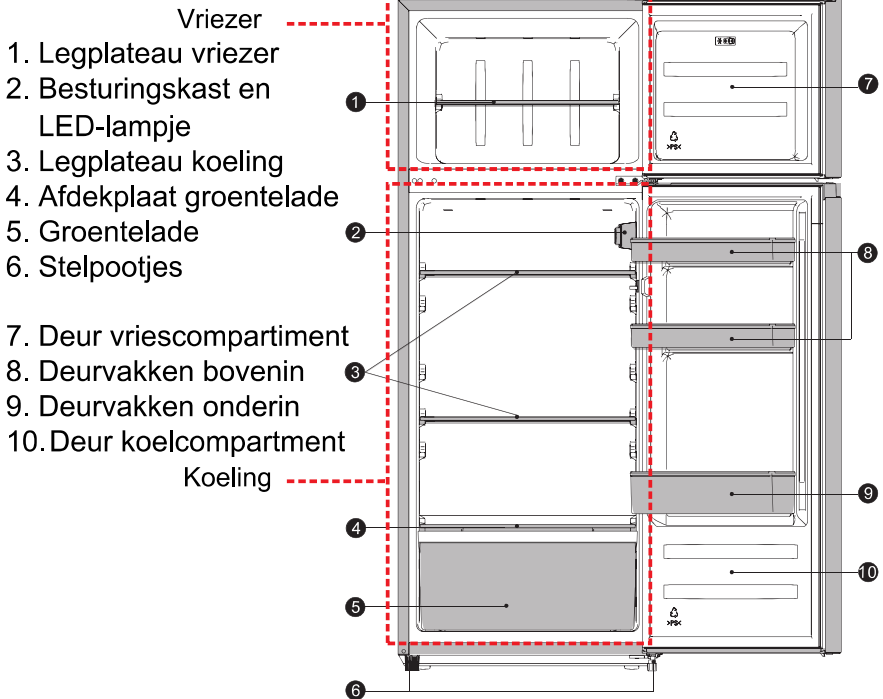


Opmerking: Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets anders zijn dan deze in deze gebruiksaanwijzing, maar de functies en het gebruik blijven hetzelfde. Om meer ruimte in de vriezer te krijgen, kunt u de legplateau in de vriezer weghalen.

Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle plateaus en lades op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Accessoires 1)

Verplaatsbare legplateaus/rekken

- Diverse glazen, kunststof legplateaus of draadbakken zijn bij uw apparaat meegeleverd. Verschillende modellen hebben verschillende combinaties en verschillende modellen hebben verschillende eigenschappen.
- De wanden van de koelkast zijn voorzien van geleiders, zodat de legplateaus naar wens kunnen worden geplaatst.

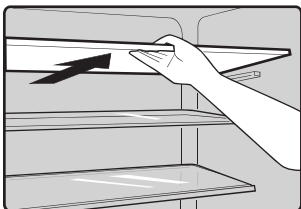


Verwijderen en installeren van het deurvak

Indien het deurvak beschadigd is, neemt u contact op met de Servicedienst voor assistentie.


Voor het vervangen van het deurvak volgt u de onderstaande stappen:

Verwijderen van het deurschap

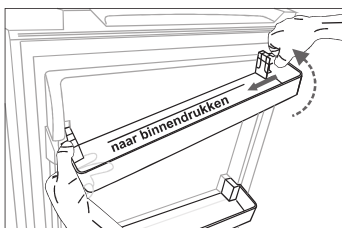

Druk de rechterkant van het deurvak naar binnen, terwijl u de linkerkant vasthoudt. Wanneer de uitsparing van de plank is losgekomen van de deur, haalt u het deurvak schuin naar boven gericht eruit.

Installeren van het deurvak

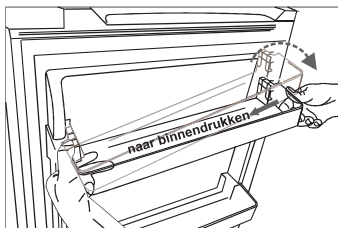

Eerst houdt u de linkerkant van het deurvak schuin en zorg er dan voor dat de uitsparing in de deur is bevestigd. Vervolgens drukt u de rechterkant van het deurvak naar onder en op zijn plaats.

Koelcompartiment 2)

- Voor het opslaan van levensmiddelen die niet ingevroren hoeven te worden. Er zijn verschillende gedeeltes die geschikt zijn voor verschillende soorten voedsel.

Vriescompartiment 2)

- Voor het invriezen van vers voedsel en voor langdurig opslaan van bevroren en diepvries producten.

Levensmiddelen ontdooien 2)

- In de koelkastruimte.
- Op kamertemperatuur.
- In een magnetron.
- In een conventionele of convectieoven.
- Ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevroren.

- 1) Als het apparaat aanverwante accessoires en functies bevat..
- 2) Als het apparaat een vriescompartiment bevat.

Groentelade

- Voor het opslaan van groenten en fruit.

Inschakelen en temperatuurregeling

- De stekker van de stroomkabel in het geaarde stopcontact steken.
Wanneer de koelruimte wordt geopend, wordt de binnerverlichting ingeschakeld. Nadat de koelkast in positie is geplaatst, wacht u 5 minuten, dan gaat het apparaat in werking. Niets in de koelkast plaatsen totdat de temperatuur in de koelkast laag genoeg is.
- De temperatuurkeuzeknop bevindt zich boven op de koelkastruimte.

Instelling 0 betekent:

OFF (UITGESCHAKELD):

Knop met de klok meedraaien om het apparaat aan te zetten.

Instelling 1 betekent:

Hoogste temperatuur, warmste instelling.


Instelling 7 (laatste stand) betekent:

Laagste temperatuur, koudste instelling.

Belangrijk! Voor een optimale conservering is over het algemeen een gemiddelde instelling het meest geschikt. Als u de temperatuur hoger of kouder wilt, draai dan de knop naar een warmere- of koudere stand. Wanneer u de knop kouder instelt, kan dit leiden tot minder energiezuinigheid, wat resulteert in een hoger energieverbruik. Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Belangrijk! Hoge omgevingstemperaturen (bijv. op hete zomerdagen) en een koude instelling (stand 6 tot 7) kan resulteren dat de compressor vaak of zelfs continu draait!

Reden: wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, moet de compressor continu draaien om de lage temperatuur in het apparaat te handhaven.

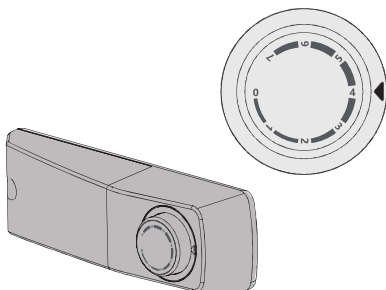

Vervangen van het LED-lampje




Waarschuwing!

Als het LED-lampje beschadigd is. DE GEBRUIKER MAG HET NIET ZELF VERVERGEN!

Vervangen van het LED-lampje uitgevoerd door onervaren personen kan resulteren in ernstig letsel of een storing/schade. Het lampje moet worden vervangen door gekwalificeerde personen, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. Neem contact op met de Servicedienst voor hulp.

- Alvorens het LED-lampje te vervangen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden getrokken, of de zekering of de stroomonderbreker eruit trekken.
- LED-lampje gegevens: 220-240V, MAX 2W
- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Om het LED-lampje te vervangen, draait u de schroef los. Vervang het
- LED-lampje, plaats schroef terug.
- De koelkast kan nu weer worden ingeschakeld.

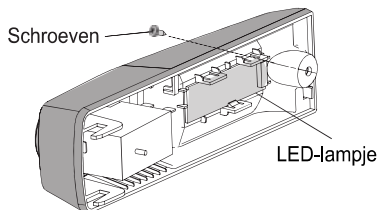

Energiebesparende tips

- We raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.
- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open is.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nabij warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.).
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in het apparaat bewaren. Plaats het apparaat in een goed
- geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk voor het installeren van uw nieuwe apparaat. De overzichtafbeelding toont
- de juiste positionering voor de laden, groentelade en plateaus, houd deze indeling aan, aangezien dit is ontworpen voor de beste opstelling voor een optimaal energieverbruik.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Deksel erop of het voedsel verpakken, in het bijzonder wanneer het een sterke
- smaak/geur heeft. Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen

- Vlees (Alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen afdeklaplaats op boven de groentelade plaatsen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
- Gekookt/bereid eten, koude gerechten etc.: Ze moeten worden afgedekt en kunnen op elk plateau worden geplaatst.
- Groenten en fruit: Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
- Boter en kaas: Moet worden verpakt in luchtdichte folie of
- in plastic folie gewikkeld .
- Melkflessen: Moeten een deksel/dop hebben en in de deurvakken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste gebruik of na een periode van niet gebruiken, laat het apparaat tenminste 2 uur op de hoogste instelling werken, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.
- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om later slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien. Wikkel het voedsel
- luchtdicht in aluminiumfolie of polyethyleen. Sta niet toe dat vers, niet ingevroren
- voedsel in aanraking komt met reeds ingevroren voedsel, teneinde te voorkomen dat de temperatuur daarvan gaat stijgen. Bevroren producten, indien deze
- onmiddellijk na het verwijderen uit het vriesvak worden geconsumeerd, kunnen mogelijk vriesbrand letsel op de huid veroorzaken.

Tips voor de opslag van bevroren voedsel

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en het mag niet opnieuw worden ingevroren. De opslagperiode die door de voedselafabrikant is aangegeven, mag niet worden overschreden.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen te worden genomen om schimmelvorming op/in het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. Binnenin goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren open staan om de lucht te laten circuleren.

OPMERKING: Dit koelapparaat is niet bedoeld als inbouwapparaat!

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur- en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere 2 maanden). Let op! Het apparaat mag niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen aangezien er gevaar van elektrische schokken bestaat. Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
 - Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht op het oppervlak.
 - De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met water en een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen. Let op!
 - Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
 - Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel zoals benzene gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Binnenkant reinigen**
U dient de binnenkant van het apparaat regelmatig te reinigen. Doe de binnenkant van de koelkast of vriezer met een zwakke oplossing van water en natriumbicarbonaat af, en spoel af met warm water en een uitgewrongen spons of doekje. Goed droogmaken voor het terugplaatsen van de plateaus, manden en/of rekken. Alle oppervlakken en verplaatsbare onderdelen grondig drogen. Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen in het vriesvak of wanneer de deur hiervan te lang geopend wordt. Als de rijplaag te dik is, kies dan een tijd wanneer de voedselvoorraad klein is en ga als volgt te werk:

1. Verwijder alle voeding, rekken, manden, deurvakken en andere accessoires.

De stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdoeien te versnellen.

2. Wanneer het ontdoeien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.

Let op! Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen. Pas nadat het interieur helemaal droog is, mag het apparaat weer worden ingeschakeld door de stekker weer in het stopcontact te steken.

Deurafdichtingen schoonmaken

Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.

Let op! Pas nadat de deurafdichtingen helemaal droog zijn, moet het apparaat aan worden ingeschakeld.

Vervangen van het LED-lampje:

Waarschuwing! Het LED-lampje moet door een bevoegde persoon vervangen worden! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de Servicedienst voor assistentie.

Ontdooien

Waarom ontdooien

- Water in het voedsel of in de lucht dat in de koelkast komt, kan een laagje rijp op de deuropeningen vormen. Het zal de koeling verzwakken als de rijp dik is. Als het meer dan 10 mm dik is, moet u ontdooien.

Ontdooien van koelcompartiment

- Het wordt automatisch geregeld door de
- temperatuurregelaar aan of uit te schakelen, zodat ontdooien niet noodzakelijk is. Het tijdens ontdooien vrijgekomen water wordt automatisch afgevoerd naar een drupbakje via een afvoerpijp aan de achterzijde van het apparaat.

Ontdooien vriescompartiment

- Ontdooien in de vriesruimte dient handmatig te worden uitgevoerd. Vóór het ontdooien, alle levensmiddelen verwijderen.
- De vrieslade en de levensmiddelen op de plateaus uitnemen en deze tijdelijk in het koude koelcompartiment opbergen.
- Zet de knop van de temperatuurregelaar in stand "0" (Waar-door de compressor zal stoppen met draaien) En laat de deur van het vriescompartiment open staan tot ijs en rijp goed ontdooit zijn en samenkomen onderin de vriesruimte. Het water opdoen en drogen met een zachte doek.
- Om het ontdooiproces te versnellen, kunt u een kom met warm water (ongeveer 50°C) in de vriesruimte zetten, en het ijs en rijp afschrappen met een speciale spatel. Wanneer u klaar bent, vergeet dan niet de knop van de temperatuurregelaar op de oorspronkelijke stand te zetten.
- Het wordt niet aangeraden de vriesruimte direct te verwarmen met warm water of haardroger tijdens het ontdooien om vervorming van de binnenbehuizing te voorkomen.
- Het is ook niet verstandig om ijs, rijp of vastgevroren levensmiddelen aan de binnewanden met scherpe gereedschappen of houten staven af te schrapen, teneinde te voorkomen dat de binnenbehuizing en/of de verdampers wordt beschadigd. **Waarschuwing!** Om het apparaat uit te schakelen tijdens het ontdooien, de temperatuurregelaar in stand "0" zetten. **Belangrijk!** De koelkast moet tenminste elke maand ontdooid worden. Tijdens het gebruik, wanneer de deur vaak wordt geopend of gebruik van het apparaat in extreme vochtige omstandigheden, adviseren wij de gebruiker om het apparaat ieder 2 weken te ontdooien.

Lange(re) periode afwezig

- Verwijder alle verpakkingen.
- Het apparaat uitschakelen door de temperatuurregelaar in stand "0" te zetten.
- De stekker uit het stopcontact trekken of apparaat uitschakelen of ontkoppelen de elektriciteitsvoorziening.
- Grondig reinigen (zie hoofdstuk: Reinigen en onderhoud).
- Laat de deur open om de opbouw van geuren/schimmel te voorkomen. **Opmerking:** Als het apparaat een vriesvak bevat.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of onzeker bent of het apparaat wel goed functioneert, kunt een aantal gemakkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder.

Waarschuwing! Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, dient u contact op te nemen met de Servicedienst, een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of met de leverancier waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.
Geuren uit de compartimenten	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: <ul style="list-style-type: none"> ● Compressor maakt geluiden tijdens werking, compartiment of andere compartimenten. ● Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. ● Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. ● Klikgeluid voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: <ul style="list-style-type: none"> ● De behuizing is niet waterpas. ● De achterkant van het apparaat raakt de muur. ● Flessen of containers vallen of rollen.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatuurstelling wordt kouder ingesteld dan nodig ● In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. ● De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. ● Deuren worden te lang of te vaak geopend. ● Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Zorg ervoor dat voedsel zodoende in het apparaat is geplaatst zodat voldoende ventilatie mogelijk is. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over reinigen en onderhoud.

Een laag rijp treedt op in het compartiment	Zorg ervoor dat voedsel zodoende in het apparaat is geplaatst zodat voldoende ventilatie mogelijk is. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over reinigen en onderhoud.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van het Hoofdstuk:"Display" .
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer.	De water opvangbak (gelegen aan de achterkant van de kast) kan wellicht niet goed genivelleerd zijn of de afvoertuit onder de bovenkant van het compressor depot is misschien niet naar behoren gepositioneerd om water richting de pan te leiden, of de watertuit is verstopt. U kunt de koelkast van de muur afhaken om de pan en de tuit te controleren.
Het licht werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Het lampje kan beschadigd zijn Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen van lampen.

Afdanken van het apparaat


Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.
- Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	<p>Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zou kunnen worden veroorzaakt door het onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.</p>

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2 ~ +8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
4	** -Vriezer	≤ -12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 2 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
5	*-Vriezer	≤ -6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 1 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
6	0-sterren	-6 ~ 0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt verwerkt voedsel (niet invriesbare levensmiddelen)
7	Chill	-2 ~ +3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0 °C en boven 0 °C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 °C)

8	Vers Voedsel	0 ~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5 ~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.