


Gebruiksaanwijzing was-/droogcombinatie

1. Programmaknop
2. Start/Pauze
5. Aan/uit knop
6. Drogen
7. Voorwas
8. Intensief

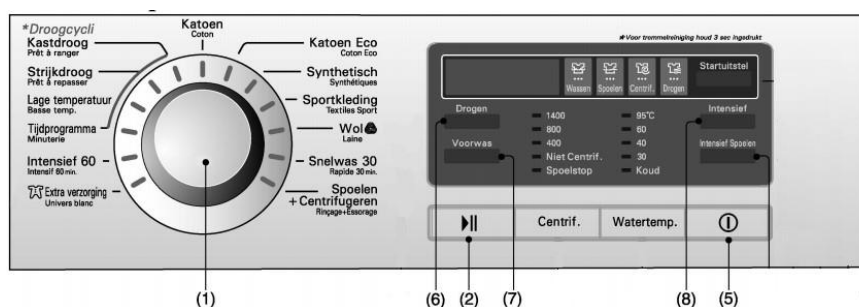

Wasmachine starten

- Voeg (voor)wasmiddel en desgewenst wasverzachter toe.
- Zet de was-/droogcombinatie aan met behulp van knop 5.
- Draai knop 1 naar het gewenste programma.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het display vermeldt het niveau van de time manager, de programmaduur en welke programmafase actief is.

- Indien nodig kunt u de temperatuur en/of de centrifugeersnelheid aanpassen met de verschillende tiptoetsen.

Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

- Drukt u op knop 2.

Droger starten

- Drukt u op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
- U kunt nu met de programmaknop het gewenste droogprogramma selecteren.
- Drukt u op de start/pauze aanraaktoets. Het programma wordt nu gestart.

Het einde van het programma

Als het programma is voltooid is een geluidssignaal te horen. Tevens gaat op het scherm het symbool 0 aan en het indicatielampje knop 2 gaat uit. Ook het deurvergrendelingsymbool, het sleuteltje, gaat uit.

- U kunt nu het wasgoed uit de automaat halen.
- Wij raden u aan de deur van de machine iets open te laten staan om onaangename luchtjes te voorkomen.
- Om de machine geheel uit te schakelen, druk u enkele seconden op de aan/uittoets.

Kinderslot

Selecteer deze functie om de bedieningselementen te blokkeren en aanpassingen in het programma te voorkomen. "Kinderslot" kan alleen tijdens de wascyclus worden gebruikt. Houd de twee knoppen: Voorwas en Drogen gelijktijdig ingedrukt voor 3 seconden. Na 3 seconden verschijnt de code CL op het LED display. Om dit er weer af te halen, houdt u nogmaals de twee knoppen 3 seconden in.

Apparaat type: LG F4J6TM0W