


De wasmachine gebruiken

Selecteer, vóór de eerste wasbeurt, een wasprogramma, waardoor de wasmachine kan wassen zonder kleding. Dit zal residu en water die mogelijk tijdens de productie zijn achtergebleven, verwijderen uit de trommel.


1 Sorteert het wasgoed en de geladen items.

- Sorteert het wasgoed volgens het soort stof, vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad de items in de wasmachine.

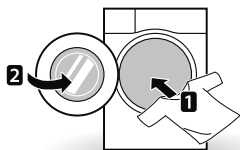


2 Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en wasverzachter toe.

- Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de wasmiddellade.

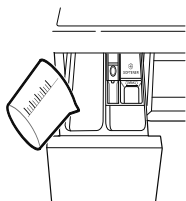


3 Zet de wasmachine aan.

- Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

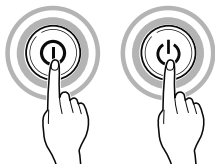

4 Kies het gewenste wasprogramma.

- Druk meerdere keren op de cyclus-knop of draai de cyclus-keuzeknop tot het gewenste cyclus is geselecteerd.

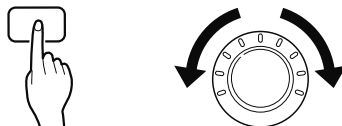

5 Begin programma.

- Druk op de **Start/Pauze** knop om het programma te beginnen. De wasmachine zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de **Start/Pauze** knop niet ingedrukt wordt binnen 5 minuten, zal de wasmachine uitschakelen en zullen alle instellingen verloren zijn.





6 Einde van het wasprogramma.

- Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt er een melodie. Verwijder uw kleding onmiddellijk uit de wasmachine om kreuken te verminderen. Controleer bij het verwijderen van de lading op kleine voorwerpen die rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.

Wasgoed sorteren.

1 Kijk of er een zorglabel op uw kleding zit.

- Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.
- Symbolen op de zorglabels.




2 Wasgoed sorteren.

- Sorteert kleding in ladingen die met hetzelfde wasprogramma kunnen worden gewassen voor het beste resultaat.
- Verschillende stoffen moeten bij verschillende temperaturen en centrifugesnelheden worden gewassen.
- Scheid donkere kleuren altijd van lichte kleuren en de witte was. Was kleding apart als kleuren kunnen doorlopen of als overdracht van kleurstof en pluus kan plaatsvinden, waardoor witte en lichte kledingstukken kunnen verkleuren. Was, indien mogelijk, geen zwaar vervuild wasgoed samen met licht vervuild wasgoed.
 - Vuil (zwaar, Normaal, Licht) :
Verdeel de kleding volgens het hoeveelheid vuil.
 - Kleur (Wit, Licht, Donker):
Scheid de witte kleding van de gekleurde kleding.
 - Pluis (pluisproducenten, verzamelaars):
Was pluizende stoffen en stoffen die pluus aantrekken apart.

3 Aandacht bij het vullen.


- Combineer grote en kleine artikelen in één lading. Laad eerste grote artikelen.
- Grote artikelen mogen niet meer dan de helft van de totale wasbelading uitmaken. Probeer geen losse items te wassen. Dit kan een asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke items toe.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.




- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze items niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
- Controleer de plooiën van de flexibele pakking (grijs) en verwijder eventuele kleine artikelen.

⚠ LET OP

- Controleer de binnenkant van de trommel en verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.



- Verwijder alle kleding of items uit de flexibele pakking om schade aan kleding en pakking te voorkomen.



Reinigingsproducten toevoegen

Dosering wasmiddel




- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de wastemperatuur.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik maakt van Uitgestelde Start of als u hebt gekozen voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel sop opkomt.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast voor watertemperatuur, waterhardheid, grootte en vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor de beste resultaten.
- Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
- Gebruik alleen het voor het type kleding aangewezen wasmiddel bij gebruik van de wasmachine:
 - algemene poedervormige wasmiddelen voor alle soorten stoffen
 - Poedervormige wasmiddelen voor fijne stoffen
 - Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten stoffen of speciale wasmiddelen alleen voor wol
- Gebruik wasmiddel met algemeen poedervormig bleekmiddel voor een beter wasresultaat en bleken.
- Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.

OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharderen. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading : Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading : 3/4 van de normale hoeveelheid
- Minimum lading : 1/2 van de volle lading

Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter

Toevoegen van wasmiddel


- Alleen hoofdwas → 
- Voorwas+Hoofdwas →  · 

OPMERKING

- Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
- Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.

Toevoegen van wasverzachter

- Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling kan een vroege aflevering van de wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.

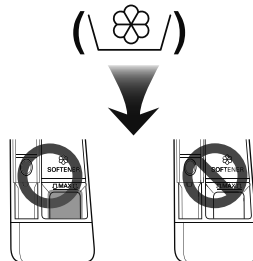


- Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
- Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt toegevoegd.
- Open de lade niet terwijl er water wordt toegevoerd.
- Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet worden gebruikt.

OPMERKING

- Giet wasverzachter niet direct op de kleding.


Toevoegen van waterontharder

- Een waterontharder, zoals anti-kalk (bijvoorbeeld Calgon) kan worden gebruikt om te bezuinigen op het gebruik van wasmiddel in gebieden met extreem hard water. Doseer volgens de op de verpakking opgegeven hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel toe en vervolgens de waterontharder.
- Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is voor zacht water.

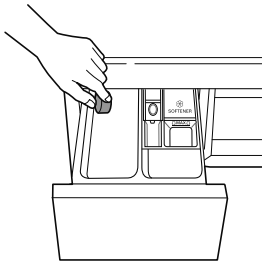


Een tablet gebruiken


- 1 Open de deur en plaats de tabletten in de trommel.

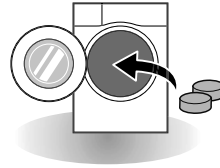

- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

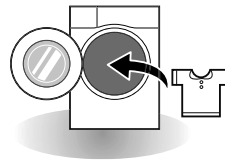

Bedieningspaneel

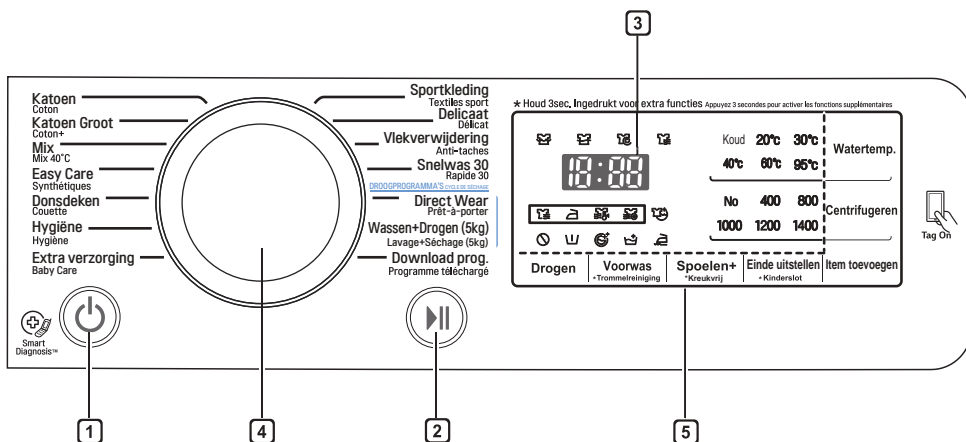


1 Knop Inschakelen

- Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

2 Knop Start/Pauze

- De **Start/Pauze** knop wordt gebruikt om de wascyclus te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van de wascyclus nodig is, druk dan op de **Start/Pauze** knop.

3 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
- Het display toont een schatting van de resterende tijd. **Tewijl** de hoeveelheid van de lading automatisch wordt berekend, knippert  of verschijnt 'Detecting'.

4 Programma Knop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Een lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

5 Opties

- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
- Gebruik deze knoppen om de gewenste programmaopties voor het geselecteerde wasprogramma te selecteren.

Programmatabel

NL

Wasprogramma

Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
Katoen	Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende trommelbewegingen.	Gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).	40 °C (Koud tot 95 °C)	Waardering
Katoen Groot	Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik.		60 °C (Koud tot 60 °C)	
Easy Care	Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen.	Polyamide, acryl, polyester	40 °C (Koud tot 60 °C)	3,0 kg
Mix	Maakt mogelijk dat verschillende stoffen tegelijkertijd worden gewassen.	Verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).	40 °C (Koud tot 40 °C)	
Hygiëne	Wast wasgoed in een warme cyclus.	Katoen, ondergoed, kussenslopen, lakens, babykleding	60 °C	
Direct Wear	Dit programma biedt wassen en drogen binnen 80 minuten voor licht vervuilde was, 1-3 shirts.	Katoen gemengd, polyester gemengd, overhemden, blouses	20 °C	
Extra verzorging	Verwijder vaste en eiwit vlekken en geeft een betere spoel prestatie.	Licht vervuilde babykleding.	60 °C	
Donsdeken	Dit programma is voor grote items zoals dekens, kussens, meubelbekledingen, etc.	Katoenen beddengoed met uitzondering van speciale kleding (fijne was, wol, zijde, enz.) vulling; dekbedden, kussens, dekens, meubelbekleding met lichte vulling	40 °C (Koud tot 40 °C)	1 enkele maat
Sportkleding	Dit programma is geschikt voor sportkleding, zoals joggingpakken en loopkleding.	Coolmax, gore-tex, fleece en Sympatex		2,0 kg
Snelwas 30	Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.	Licht vervuild bont wasgoed.		










Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
Wassen+ Drogen (5kg)	Dit programma biedt een non-stop proces van wassen en drogen in hetzelfde wasprogramma.	Een kleine hoeveelheid wasgoed, dat mag worden gedroogd.	40 °C (Koud tot 95 °C)	5,0 kg
Delicaat	Dit programma is voor hand- en machinewasbare delicate kleding zoals wasbare wol, lingerie, jurken enz. (Gebruik wasmiddel voor wasmachinewasbare wol).	Wol, handwas, fijne was, wasgoed dat snel beschadigd	20 °C (Koud tot 30 °C)	1,5 kg
Vlekverwijdering	Wast verschillende soorten vlekken zoals wijn, sap, vuil, enz. (Watertemperatuur wordt stap voor stap opgevoerd voor het wassen van verschillende vlekken.)	Gemengde katoenen stoffen, GEEN delicate kleding	40 °C (30 °C tot 60 °C)	3,0 kg
Download prog.	Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de standaard Spoelen +Centrifugeren.			

- Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.

OPMERKING

- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

Droogprogramma

Programma	Beschrijving	Soort stof	Maximale belading
Kastdroog ()	Voor katoen. Selecteer dit programma om programmatijd en energieverbruik te verminderen tijdens het droogprogramma.	Katoen of linnen stoffen zoals katoen handdoeken, T-shirts, en linnengoed.	Waardering
Normaal Eco ()	Voor energiebesparende droogcyclus.		Waardering
Strijkdroog ()	Om gemakkelijk te kunnen strijken, het drogen stoppen in een vochtige staat.	Katoen of linnen, geschikt om te strijken aan het einde van het programma.	Waardering
Lage temp. ()	Voor minder schade aan de kleding bij een lage temperatuur drogen.	Kreukherstellend textiel, synthetische stoffen die geschikt zijn voor met de programma's Easy Care (Gemakkelijke was), Mix (Gemengd) wasbare kleding	
Tijd 30 min. ()	U kunt de droogtijd aanpassen aan de maximale hoeveelheid was.	Katoen, handdoek	
Tijd 60 min. ()			1,5 kg
Tijd 90 min. ()			2,5 kg
Tijd 120 min. ()			3,0 kg
Tijd 150 min. ()			4,0 kg

- Stel programma op '-Wassen : Katoen Groot 60°C+1400 rpm'- en '-Drogen : Normaal Eco (eerste droogcyclus belading: 4,0 kg, tweede droogcyclus belading: 4,0 kg)' om te testen in overeenstemming met EN50229.

OPMERKING

- Selecteer maximaal centrifugetoerental van wasprogramma om droogresultaten te garanderen.
- Wanneer de hoeveelheid wasgoed die moet worden gewassen en gedroogd in een programma het toegelaten gewicht van het droogprogramma niet overschrijdt, wordt wassen en drogen in een continue reeks aanbevolen.

Extra opties

Programma	Einde uitstellen	Kreukvrij	Voorwas	Spoelen+	Drogen
Katoen	•	•	•	•	•
Katoen Groot	•	•	•	•	•
Easy Care	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•
Extra verzorging	•	•		•	•
Direct Wear	•				
Hygiëne	•	•		•	•
Donsdeken	•	•		•	
Sportkleding	•	•		•	
Snelwas 30	•	•	•	•	•
Delicaat	•	•		•	
Wassen+Drogen (5kg)	•		•	•	•*
Vlekverwijdering	•	•	•*	•	•

*: Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan niet worden verwijderd.

Operationele gegevens

Programma	Max RPM
	1400
Katoen	1400
Katoen Groot	1400
Easy Care	1000
Mix	1400
Extra verzorging	1000
Direct Wear	1000
Hygiëne	1400
Donsdeken	1000
Sportkleding	800
Snelwas 30	1400
Delicaat	800
Wassen+Drogen (5 kg)	1400
Vlekverwijdering	1400

OPMERKING

- Informatie over het hoofdwashprogramma indien half geladen.

Programma	Tijd in minuten	Resterende hoeveelheid vocht	Water in liters	Energie in kWh
	8 kg	1400 rpm	8 kg	8 kg
Katoen (40 °C)	96	44 %	48	0,40
Katoen Groot (60 °C)	246	44 %	45	0,52

Optie Programma

Einde uitstellen (Fin différée)

U kunt een vertraging instellen zodat de wasmachine automatisch zal beginnen en eindigen na een bepaalde tijd.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Einde uitstellen** knop op de vereiste tijd in te stellen.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie Einde uitstellen te annuleren, moet u op de knop Inschakelen drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze optie.

Kreukvrij (Anti-froissage)

Als u kreukels wilt voorkomen dan wordt het Kreukel Zorg programma aangeraden.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Kreukvrij** knop.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

Voorwas (Prélavage)

Als de was zwaar vervuild is dan raden we het Voorwas programma aan.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Voorwas** knop.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

Item toevoegen (Ajout de Linge)

Er kan nog wasgoed toegevoegd worden, nadat het wasprogramma gestart is.

- 1 Druk op de **Item toevoegen** knop wanneer het LED lichtje aan staat.
- 2 Voeg wasgoed toe of verwijder wasgoed.
- 3 Sluit de deur en druk op de **Start/Pauze** knop.

OPMERKING

- Om veiligheidsredenen blijft de deur gesloten wanneer het waterniveau of de temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk om dan wasgoed toe te voegen.
- Wacht totdat het water in de wastrommel afgekoeld is.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het wasgoed volledig in de trommel geduwd wordt tijdens het toevoegen van nieuw wasgoed. Wasgoed dat vast komt te zitten in het gat van de deurklink kan er namelijk voor zorgen dat de rubberen afdekking beschadigd raakt, met als gevolg lekkage en storing.
- Het forceren van de deur kan zorgen voor schade aan dit onderdeel, een defecte wasmachine of onveilige situaties.
- Wanneer de deur geopend wordt terwijl er nog veel sop of water in de trommel zit, kan dit water eruit stromen. Dit kan leiden tot een natte vloer of verwondingen.

Watertemp. (Température)

De **Watertemp.** knop selecteert de was en spoel temperatuur combinatie voor het geselecteerde programma. Druk op deze toets tot de gewenste instelling is verlicht. Alle spoelingen gebruiken koud leidingwater.

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.

Spoelen (Rinçage)

Spoelen+ (Rinçage+)

Eenmaal spoelen toevoegen.

Centrif. (Essorage)

- Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd door de **Centrif.** knop herhaaldelijk in te drukken.
- Alleen centrifugeren

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Druk op de **Centrif.** knop om de RPM te selecteren.
- 3 Druk op de **Start/Pauze** knop.


OPMERKING

- Wanneer u **No Spin** selecteert, zal de machine korte tijd blijven draaien om snel water af te voeren.

Kinderslot ()

Gebruik deze optie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat gebruiken

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.
- 2 Een piepsignaal zal klinken en  zal op het scherm verschijnen.
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de knop **Inschakelen**.

OPMERKING

- Uitschakelen van de stroom zal de kinderslotfunctie niet resetten. U moet het kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.

- Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt weer op het display.

Alarm aan/uit

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Druk op de **Start/Pauze** knop.
- 3 Houdt de **Kinderslot** en de **Item toevoegen** knoppen samen ingedrukt voor 3 seconden om de pieptoon aan/uit te zetten.

OPMERKING

- Zodra de functie Pieptoon op aan/uit is ingesteld, wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.

Drogen (optioneel) ()

Gebruik uw automatisch wasprogramma om de meeste ladingen te drogen. Elektronische sensors meten de temperatuur van de uitlaat om de droogtemperatuur te verhogen of verlagen voor snellere reactietijd en strakkere temperatuurregeling.

- De koudwaterkraan moet open blijven tijdens het droogprogramma.
- Het automatische proces van wassen tot drogen van deze wasmachine kan gemakkelijk worden geselecteerd.
- Voor gelijkmatig drogen, zorg dat alle artikelen in de lading vergelijkbaar zijn in materiaal en dikte.
- Overbelast de wasmachine niet door teveel artikelen in de trommel te stoppen. Items moeten vrij kunnen droogzwieren.
- Als u de deur opent en de lading verwijdert, voordat de wasautomaat het wasprogramma heeft voltooid, vergeet dan niet om op de knop **Start/Pauze** te drukken.
- Door te drukken op de knop **Drogen** kunt u kiezen uit: Kastdroog-Tijd (30-60-90-120-150)-Strijkdroog-Lage temp.-Normaal Eco
- Na afloop van het drogen, wordt 'E' weergegeven. 'E' betekent minder kreuk. Het droogprogramma is al gedaan. Druk op een knop en neem de kleren uit. Als u niet op de knop **Start/Pauze** drukt, eindigt het programma na ongeveer 4 uur.

OPMERKING

- Wanneer u de wasmachine niet de droogcyclus laat draaien, kan de droogventilator worden bediend, zodat deze zich 30 secondes uitspaart. De machine geeft dan 'E' op het paneel. 'E' betekent koelventilator.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kleren uit de wasmachine, want de kleren of de wasmachine kunnen nog warm zijn.

Wollen kledingstukken

- Stop geen wollen kledingstukken in de droger. Trek ze in hun oorspronkelijke vorm en droog ze platliggend.

Geweven en lussteekmateriaal

- Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen door variërende hoeveelheden, afhankelijk van hun kwaliteit.
- Rek deze materialen altijd onmiddellijk na het drogen.

Permanent geperst en synthetisch materiaal

- Doe uw wasmachine niet te vol.
- Neem permanent geperste artikelen uit zodra de wasmachine stopt om kreukels te verminderen.

Babykleertjes en nachtkleding

- Controleer altijd de instructies van de fabrikant.

Rubber en kunststoffen

- Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals
 - schorten, slabbetjes, stoelbekleding
 - gordijnen en tafelkleden
 - badmatten

Glasvezel

- Droog geen artikelen van glasvezel in uw wasmachine. Glasdeeltjes die in de wasmachine achterblijven, kunnen worden opgepikt door uw kleding en de volgende keer dat u de wasmachine gebruikt en huidirritatie veroorzaken.

Uitleg droogtijd

- De droogtijd kan gekozen worden door op de Drogen knop te drukken.
- Droogprogramma's kunnen tot 7 uur in beslag nemen.
- Deze droogtijden zijn bedoeld als indicatie, om hulp te bieden tijdens het instellen voor het handmatig drogen in de wasmachine.

OPMERKING

- De geschatte droogtijd varieert van daadwerkelijke droogtijd tijdens het automatische droogprogramma. Het type wasgoed, de grootte van de belading en het vochtgehalte beïnvloeden de uiteindelijke droogtijd.
- Wanneer er gekozen wordt voor alleen drogen zal er automatisch gecentrifugeerd worden voor efficiënter energieverbruik.


⚠ WAARSCHUWING

- Haal de stekker van de wasmachine uit het contact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om de wasmachine te reinigen. Zij kunnen de deklaag beschadigen.

Uw wasmachine schoonmaken

Zorg na het wassen

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur open zodat het trommelinterieur kan drogen.
- Veeg de behuizing van de wasmachine met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

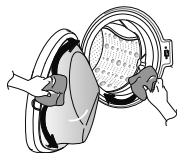

De buitenkant reinigen

Een goede verzorging van uw wasmachine kan de levensduur ervan verlengen.

Deur:

- Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

Exterieur:

- Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
- Veeg af met een vochtige doek.
- Druk niet op het oppervlak of het display met scherpe voorwerpen.


Schoonmaken van de binnenkant

- Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond de wasmachinedeur en deurglas te vegen.
- Verwijder altijd alle items uit de wasmachine zodra het wasprogramma is voltooid. Als u vochtige items in de wasmachine laat, kan dit kreuken, kleuroverdracht en geurtjes veroorzaken.
- Voer het Trommel reinigen-programma een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om resten wasmiddel en andere resten te verwijderen.


Het reinigen van het watertoevoerfilter

- Schakel de stopklok uit als de machine gedurende langere tijd (bijvoorbeeld vakantie) niet wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de directe omgeving is.
- De *i* E-icoon zal worden weergegeven op het bedieningspaneel wanneer er geen water in de wasmiddellade binnenstroomt.
- Als het water erg hard is of als er sporen van kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter verstopt raken. Het is daarom een goed idee om het af en toe schoon te maken.

- 1 Schakel de kraan uit en schroef de watertoevoerslang los.

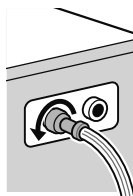


- 2 Reinig het filter met een harde borstel.

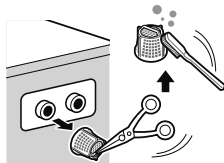


Het pompfilter schoonmaken

- Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een goed werkende wasmachine.
- Laat het water afkoelen voordat u de afvoerpomp reinigt, een noodleging uitvoert, of de deur opent in geval van nood.


1 Open de afdekkap en trek de slang eruit.

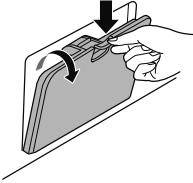


2 Haal de stekker van de aftapplug en open het filter door het naar links te draaien.

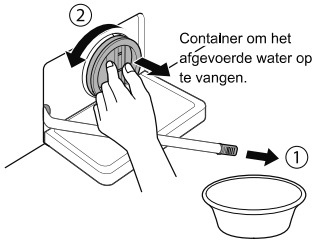


3 Verwijder eventuele vreemde objecten uit het pompfilter.

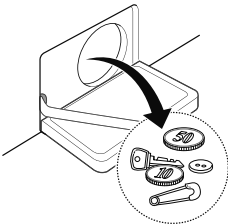

4 Na het schoonmaken keert u het pompfilter om en steekt de aftapplug erin.

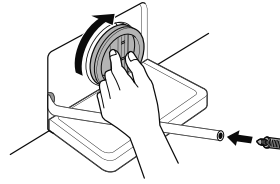

5 Sluit de afdekkap.

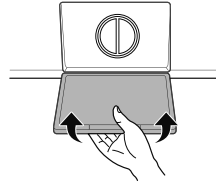


⚠ LET OP

- Voer eerst water af met behulp van de afvoerslang en open vervolgens het pompfilter om eventuele draden of objecten te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het aftappen, het water kan warm zijn.

De wasmiddellade reinigen

Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen in de wasmiddellade. Verwijder de lade en inzetstukken en controleer een of twee keer per maan op opbouw.

- 1 Verwijder de wasmiddellade door deze recht naar buiten te trekken totdat hij stopt.
 - Druk hard op de loskoppelknop en verwijder de lade.

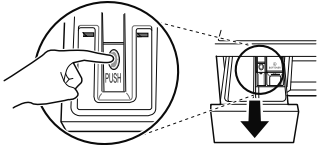

- 2 Haal de inzetstukken uit de lade.
 - Spoel de inzetstukken en de lade met warm water om ophoping van wasmiddelen te verwijderen. Gebruik alleen water om de wasmiddellade reinigen. Droog de inzetstukken en lade met een zachte doek of handdoek.
- 3 Gebruik een doek of een kleine niet-metalen borstel om de uitsparingen in de opening van de lade schoon te maken.
 - Verwijder al het residu uit de bovenste en onderste delen van de uitsparing.
- 4 Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of handdoek weg.
- 5 Zet de inzetstukken in de juiste vakken en plaats de lade terug.

Trommel reinigen (optioneel)

Trommel reinigen is een speciaal programma om de binnenkant van de wasmachine te reinigen.

Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit programma, op een hoger toerental. Voer dit programma regelmatig uit.

- 1 Verwijder alle kleding of items uit de wasmachine en sluit de deur.
- 2 Open de wasmiddellade en voeg antikalk (bijvoorbeeld Calgon) toe aan het compartiment voor het hoofdwasmiddel.
 - Voor tabletten die in de drum worden geplaatst.
- 3 Sluit de wasmiddellade langzaam.
- 4 Inschakelen en druk dan en hou de **Trommel reinigen** knop in gedurende 3 seconden. Dan zal  getoond worden op het scherm.
- 5 Druk op de **Start/Pauze** knop om te starten.
- 6 Nadat het wasprogramma is voltooid, laat u de deur open zodat de deuropening van de wasmachine, de flexibele pakking en de glazen deur kunnen drogen.

LET OP

- Let erop dat u de deur niet open laat staan als er kinderen in de buurt zijn.

OPMERKING

- Doe geen wasmiddel in de compartimenten voor het wasmiddel. Dit kan overmatig zeepsop genereren dat uit de wasmachine kan lopen.