


# Nespresso

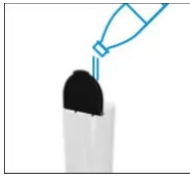

1. Spoel het waterreservoir om en vul het daarna met drinkwater.



2. Druk op de knop Espresso of Lungo om de machine in te schakelen.



3. Indicatielichtjes knipperen, dit betekent dat de machine opwarmt gedurende 25 seconden. Wanneer de lichtjes constant branden, is de machine klaar voor gebruik. Tijdens het opwarmen kunt u elke koffietoets indrukken. Zodra de machine opgewarmd is, treedt hij in werking.




4. Open de capsuleklem helemaal en leg een Nespresso capsule in de klemhouder. Open de capsuleklem nooit tijdens gebruik.



5. Sluit de capsuleklem en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



6. Druk op de knop Espresso (40 ml) of Lungo (110 ml) om de machine in te schakelen. De bereiding stoft automatisch. Om vroegtijdig te stoppen, drukt u de knop nogmaals in.

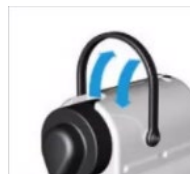

7. Verwijder het kopje. Beweeg de capsuleklem omhoog en sluit deze om de gebruikte capsule in het capsule opvangbakje te laten vallen.