


Handleiding Whirlpool

Openen van de jacuzzi



U kunt de jacuzzi openen door de deksel over de stang heen te leggen. Vervolgens kunt u het hele gedeelte naar de zijkant halen.

Bedieningspaneel

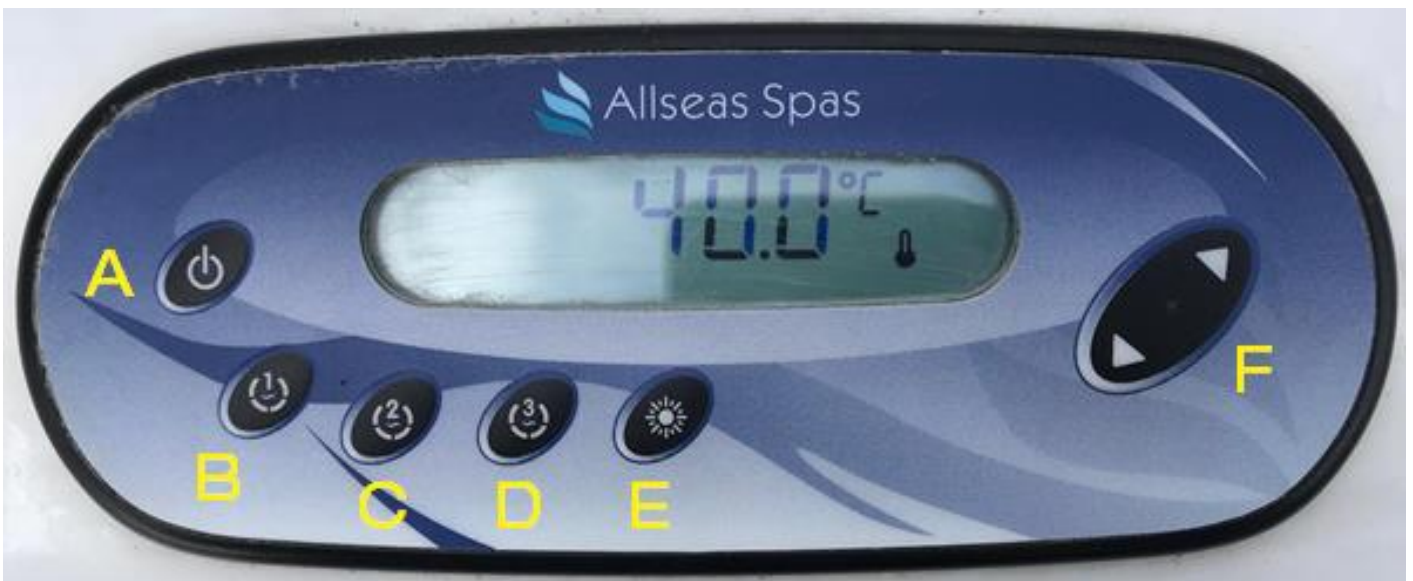

- A Aan/uitknop
- B Massagestralen (2 verschillende standen)
- C Jets (bij de 4-persoons whirlpool heeft deze knop geen functie)
- D Jets
- E Ledverlichting (veel verschillende standen en kleuren)
- F Temperatuurregelaar (max. 40 graden)

Draaiknoppen

Rondom de rand van de jacuzzi zitten verschillende knoppen. Met elke knop kan er een gedeelte van de jets naar wens geregeld en afgesteld worden.



Let op! Deze knop is er in twee formaten:

- **Groot:** kan helemaal rondgedraaid worden
- **Klein:** kan alleen een kwartslag draaien!

De medewerkers van Landal Amerongse Berg doen hun best om de jacuzzi's zo schoon mogelijk te houden.

Mocht u merken dat het water troebel wordt of heeft u het idee dat er te weinig chloor in het water zit? Laat dit dan weten aan één van onze medewerkers.