


Gebruiksaanwijzing oven

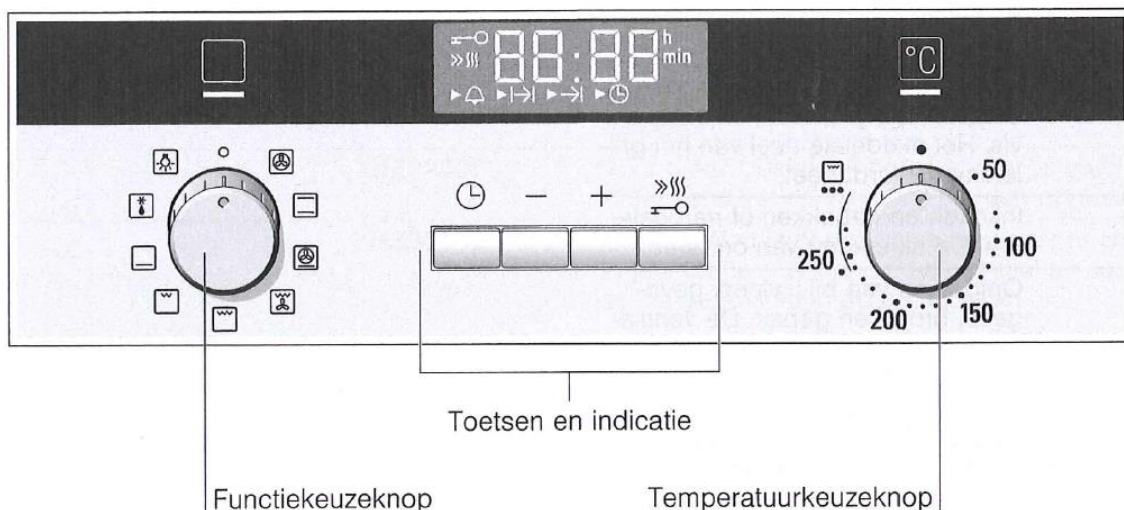

Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in. Met de klok mee kunt u de volgende keuzes selecteren: 3D-hetelucht, boven- en onderwarmte, pizzastand, circulatiegrillen, grill groot, grillklein, onderwarmte, ontdooien & ovenlamp.

Oven instellen

- Met de functiekeuzeknop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.

De oven begint nu op te warmen.

- Om de oven uit te schakelen kunt u de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

Snelvoorverwarming

Met de snelvoorverwarming bereikt de oven de ingestelde temperatuur bijzonder snel. Gebruik de snelvoorverwarming bij een ingestelde temperatuur boven 100 °C. Geschikt zijn de volgende verwarmingsmethoden: 3D Hetelucht, boven- en onderwarmte & pizzastand.

- Met de keuzeknoppen kunt u de gewenste verwarmingsmethode en temperatuur instellen.
- Drukt u kort op de toets met het sleuteltje.

Op het display wordt nu het symbool '>>fff' verlicht. De oven begint op te warmen.

- Als het snel voorverwarmen is beëindigd klinkt er een signaal, en het symbool verdwijnt. U kunt uw gerecht in de oven plaatsen.
- Om de snelvoorverwarming af te breken kunt u de toets met het sleuteltje kort indrukken. Het symbool op het display verdwijnt.

Tijdfuncties instellen

U kunt de bereidingstijd van uw gerecht instellen. Wanneer de tijdsduur afgelopen is, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De bereidingstijd wordt op deze wijze niet ongewild overschreden.

- Met de functiekeuzeknop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.
- De toets met het klokje 2 maal indrukken.

Op het display staat nu 0:00, te tijdssymbolen zijn verlicht, de pijl (▶) staat voor het 2^e symbool op het display.

- Met de toets + of – kunt u nu de tijdsduur instellen. Voor voorgestelde waardes toetst u + : 30 minuten, of -: 10 minuten.

Na enkele seconden start de oven. Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur aflezen en is het symbool met de pijl (▶) ervoor verlicht. De andere tijdsymbolen verdwijnen.

- Als u de tijdsduur tussentijds wilt veranderen kan dit met de + of – toets. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. Wanneer de wekker ingesteld is, dient u eerst op de toets met het klokje te drukken.
- Als de tijdsduur is afgelopen linkt er een signaal. De oven verwarmt nu niet meer. Op het display staat 0:00. Druk de toets met het klokje in. Met de + of – toets kunt u opnieuw een tijdsduur instellen. Om de oven uit te schakelen toetst u het klokje 2 maal in en draait u de functiekeuzeknop op de nulstand.