

Gebruiksaanwijzing vaatwasser

Het is mogelijk dat uw machine aangeeft dat het glansspoelmiddel en zout moet worden aangevuld. Dit hoeft u niet te doen. De vaatwastabletten die wij in onze servicesets en streekshop aanbieden zijn standaard voorzien van zout en glansspoelmiddel.

Inschakelen van de vaatwasser

- Met knop 1 kunt u de vaatwasser inschakelen.


De indicatie van het laatst gekozen programma blijft gekozen, zolang er geen ander programma gekozen wordt.

- U kunt het gewenste programma selecteren door op de pijltjes (knoppen 5 en 6) te drukken.
- Druk op start (knop 9).
- Sluit de deur van de afwasmachine.

* let op: Als u de ECO-stand gebruikt doet de vaatwasser er langer over omdat hij het water hergebruikt.

Uitschakelen van de vaatwasser

- Open de deur van de vaatwasser.
- Met knop 1 kunt u de vaatwasser uitschakelen.
- Na afkoeling het serviesgoed uit de afwasmachine halen.

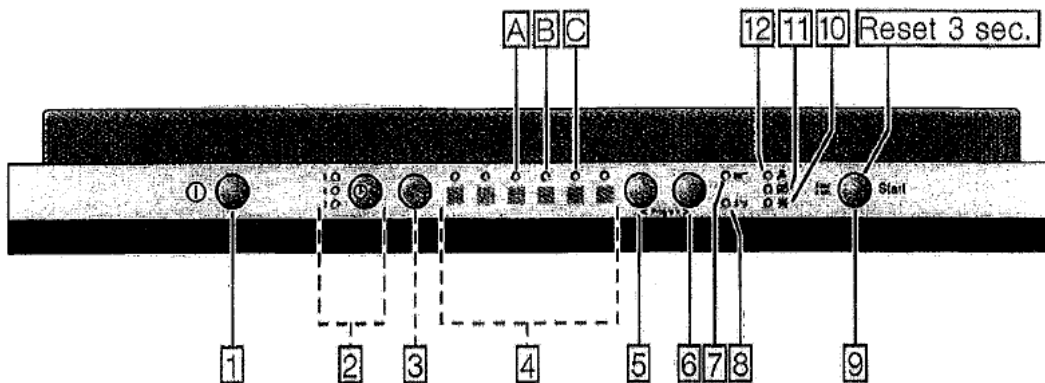

Met knop 2 kunt u de starttijd verlaten met 3, 6 of 9 uur.