


Gebruiksaanwijzing was-droogcombinatie

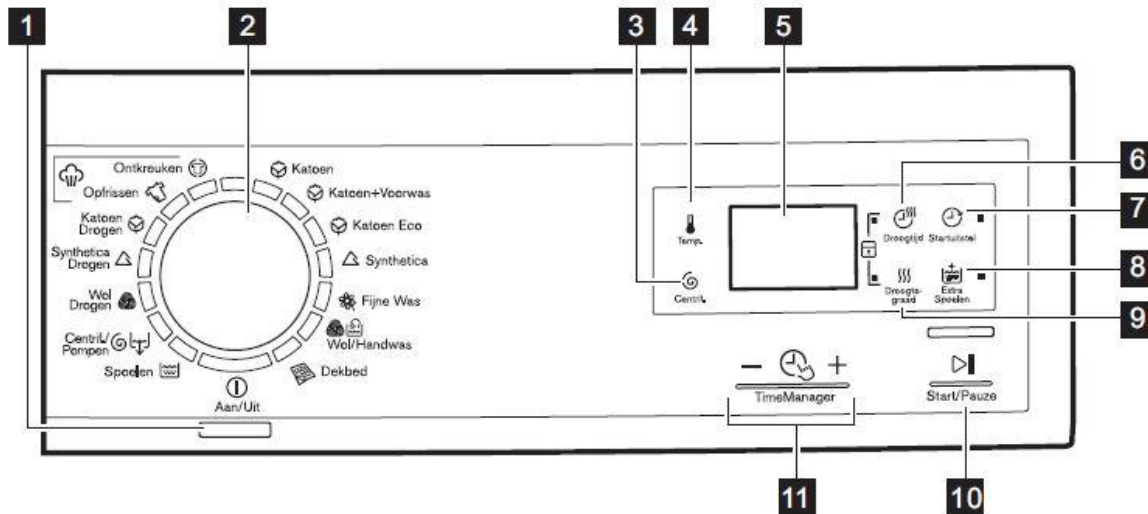

- 1 Aan-/Uittoets (Aan/Uit)
- 2 Programmaknop
- 3 Tiptoets Centrifugeersnelheid reducerend (Centrif.)
- 4 Tiptoets Temperatuur (Temp.)
- 5 Display
- 6 Droogtijd-tiptoets (Droogtijd)
- 7 Tiptoets Startuitstel (Startuitstel)

- 8 Tiptoets Extra spoelen (Extra Spoelen)
- 9 Droogniveau-tiptoets (Droogtegraad)
- 10 Tiptoets Start/Pauze (Start/Pauze)
- 11 Time Manager-tiptoetsen (TimeManager)

De was-droogcombinatie wordt bediend met behulp van tiptoetsen. Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is voor een optimale werking.

Wasmachine starten

- Plaatst u het wasgoed in de wasmachine.
- Voeg (voor)wasmiddel en desgewenst wasverzachter toe.
- Drukt u op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.
- Stel het gewenste programma in met de programmaknop

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het indicatielampje  knippert.

Het display vermeldt het niveau van de time manager, de programmaduur en welke programmafase actief is.



- Indien nodig kunt u de temperatuur, de centrifugeersnelheid of de cyclusduur aanpassen met de verschillende tiptoetsen. Ook kunt u extra opties selecteren (strijkvrij, extra spoelen)

Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

- Drukt u op 

Het indicatielampje knopt met knipperen en blijft branden. Het indicatielampje  begint te knipperen. Het programma start, de deur is vergrendeld. Het display toont een sleuteltje.

Het einde van het programma

Als het programma is voltooid is een geluidssignaal te horen. Tevens gaat op het scherm het symbool  aan en het indicatielampje  gaat uit. Ook het deurvergrendelingsymbool, het sleuteltje, gaat uit.

- U kunt nu het wasgoed uit de automaat halen.
- Wij raden u aan de deur van de machine iets open te laten staan om onaangename luchtjes te voorkomen.
- Om de machine geheel uit te schakelen, druk u enkele seconden op de aan-/uittoets.

Droger starten



- Plaatst u het wasgoed in de droger.
- Drukt u op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
- U kunt nu met de programmaknop het gewenste droogprogramma selecteren, en eventueel nog aanvullende opties (fijne was, wol belading) selecteren.

Op het display zal de programmaduur nu worden weergegeven.

- Drukt u op de start/pauze aanraaktoets. Het programma wordt nu gestart.

Het einde van het programma

Als het programma is voltooid stopt het apparaat automatisch. Er weerklinkt een geluidssignaal.

Op het display gaat het symbool  aan en  gaat uit. De laatste minuten van de droogcyclus voert het apparaat een koel- en antikleukfase uit. De deur blijft vergrendeld.

Wanneer het deursymbool voor de vergrendeling (het sleuteltje) uitgaat, kunt u de deur openen.

- Opent u de deur van het apparaat, u kunt het wasgoed uit de trommel halen.
- Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.