


Gebruiksaanwijzing wasmachine

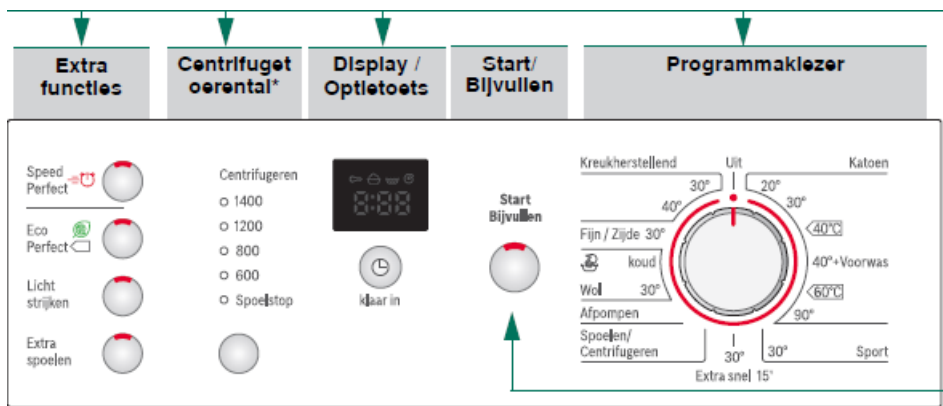

De wasmachine wordt bediend met behulp van tiptoetsen. Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is voor een optimale werking.

Wasmachine starten

- Plaatst u het wasgoed in de wasmachine.
- Voeg (voor)wasmiddel en desgewenst wasverzachter toe.
- Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen
Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Indien nodig kunt u de centrifugeersnelheid aanpassen met de knop 'centrifugetoerental'. Ook kunt u eventuele extra functies selecteren.
Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.
- Drukt u op Start/Bijvullen om het programma te starten.

Het programma start, de deur is vergrendeld. Het display toont een sleuteltje.

Het einde van het programma

*Als het programma is voltooid is staat de displaytijd op 0.
Ook het deurvergrendelingsymbool, het sleuteltje, gaat uit.*

- U kunt nu het wasgoed uit de automaat halen.
- Draait u de programmaklezer weer op uit, zo wordt de wasmachine uitgeschakeld.
- Wij raden u aan de deur van de machine iets open te laten staan om onaangename luchtjes te voorkomen.