


Gebruiksaanwijzing wasmachine

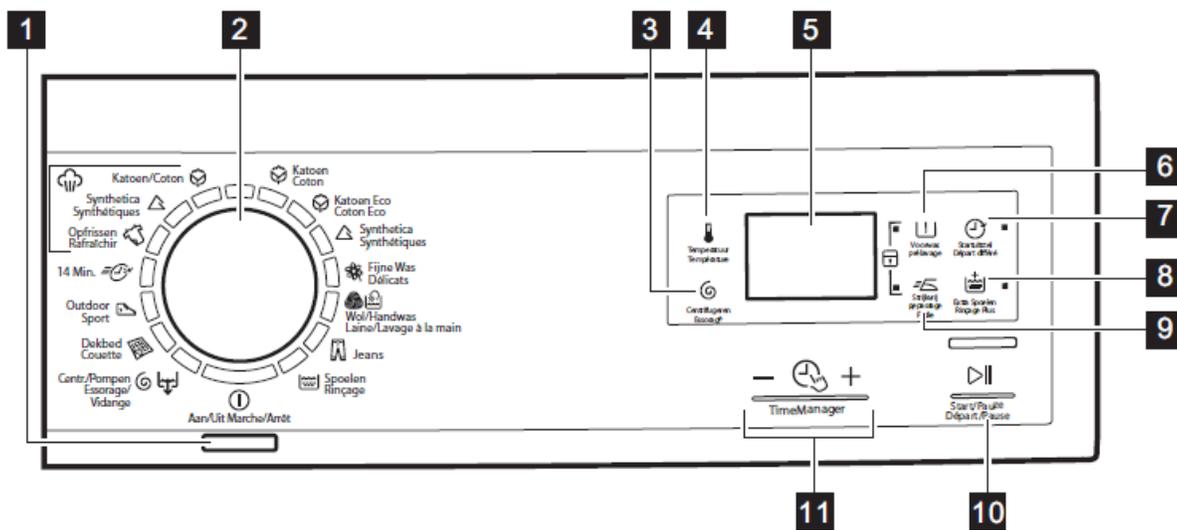

- | | |
|---|---|
| <p>1 Aan-/Uittoets 
(Aan/Uit - Marche/Arrêt)</p> <p>2 Programmaknop</p> <p>3 Tiptoets Centrifugeersnelheid reducerend 
(Centrifugeren - Essorage)</p> <p>4 Tiptoets Temperatuur 
(Temperatuur - Température)</p> <p>5 Display (weergave)</p> <p>6 Tiptoets Voorwas </p> | <p>(Voorwas - Prélavage)</p> <p>7 Tiptoets Startuitletstel 
(Startuitletstel - Départ différé)</p> <p>8 Tiptoets Extra spoelen 
(Extra Spoelen - Rinçage Plus)</p> <p>9 Tiptoets Strijkvrij 
(Strijkvrij - Repassage Facile)</p> <p>10 Tiptoets Start/Pauze 
(Start/Pauze - Départ/Pause)</p> <p>11 Time Manager tiptoetsen -  </p> |
|---|---|

De wasmachine wordt bediend met behulp van tiptoetsen. Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is voor een optimale werking.

Wasmachine starten

- Plaatst u het wasgoed in de wasmachine.
- Voeg (voor)wasmiddel en desgewenst wasverzachter toe.
- Drukt u op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.
- Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het indicatielampje  knippert.

Het display vermeldt het niveau van de time manager, de programmaduur en welke programmafase actief is.

- Indien nodig kunt u de temperatuur, de centrifugeersnelheid of de cyclusduur aanpassen met de verschillende tiptoetsen. Ook kunt u extra opties selecteren (strijkvrij, extra spoelen)

Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

- Drukt u op 

Het indicatielampje knopt met knipperen en blijft branden. Het indicatielampje  begint te knipperen. Het programma start, de deur is vergrendeld. Het display toont een sleuteltje.

Het einde van het programma

Als het programma is voltooid is een geluidssignaal te horen. Tevens gaat op het scherm het symbool  aan en het indicatielampje  gaat uit. Ook het deurvergrendelingsymbool, het sleuteltje, gaat uit.

- U kunt nu het wasgoed uit de automaat halen.
- Wij raden u aan de deur van de machine iets open te laten staan om onaangename luchtjes te voorkomen.
- Om de machine geheel uit te schakelen, druk u enkele seconden op de aan-/uittoets.