

NL Onderdelen van de machine

Bedieningspaneel

Hendel voor het plaatsen van capsules

Afvalbakje

Verzonken bekerhouder

Uitneembaar lekrooster

Uitneembaar lekbakje met vol-indicator



Eenvoudig te reinigen stoompijpe

Melkkan temperatuursensor

Melkkan

Watertank en deksel

Verwijderbare schoonmaakpin

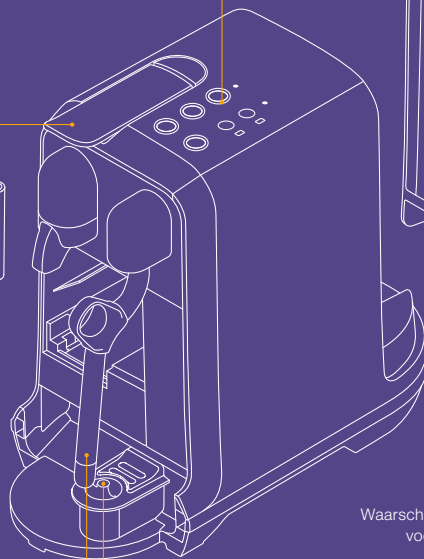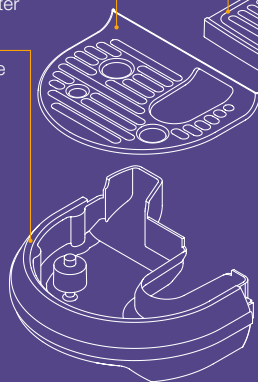

Bedieningspaneel

Waarschuws-LED voor ontkalken



Waarschuws-LED voor schoonmaken stoompijpe

Lungo-knop



Melktemperatuurknop

Espresso-knop



Melkschuimniveaunknop

Ristretto-knop



Stoomknop

i Lees eerst de veiligheidsvoorschriften om risico op een dodelijke elektrische schok en brand te voorkomen.


- 1** Spoel het waterreservoir voordat je het met drinkbaar water vult.




- 2** Vul het waterreservoir met drinkbaar water.




- 3** Plaats de watertank, het lekbakje en het afvalbakje. Gebruik voor jouw veiligheid de machine alleen met het lekrooster en het afvalbakje op de juiste plaats.

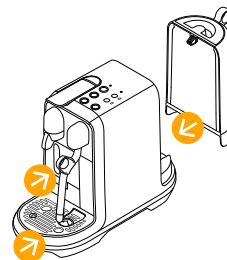


- 4** Sluit de machine aan op een voedingsbron.

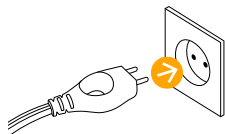

- 5** Schakel de machine in door op de lungo-, espresso-, ristretto- of stoomknop te drukken.

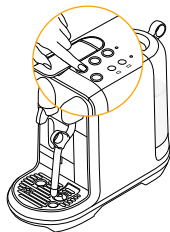


- 6** Plaats een lege kan onder de koffieuitloop. Druk op de lungo-knop om te activeren. Als je klaar bent, giet je de vloeistof uit de kan. Spoel de kan schoon.

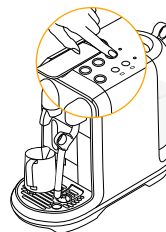


i De eerste stappen voordat je de machine in gebruik neemt, zijn spoelen en het verwarmingssysteem vullen.

- 7 **De hardheid van het water** is op jouw machine automatisch ingesteld. Voor het wijzigen van deze instellingen, verwijzen wij je naar de alinea 'Water hardheid' van deze gebruikershandleiding.

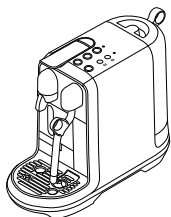


-
- 8 **Om jouw machine UIT te schakelen**, houdt je de ristretto- en stoomknop tegelijkertijd gedurende 0,5 seconden ingedrukt totdat de machine uitstaat. Het stoompijpe wordt schoongemaakt wanneer de machine wordt uitgeschakeld. Het stoompijpe wordt schoongemaakt wanneer de machine wordt uitgeschakeld.

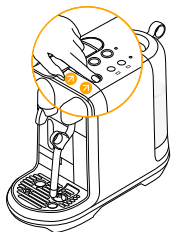


- 1 **Vul de watertank**
met vers drinkwater..




- 2 **Schakel de machine** in door op de ristretto-, espresso-, lungo- of stoomknop te drukken. De knoppen knipperen terwijl de machine opwarmt. Het opwarmen duurt ongeveer 3 seconden.

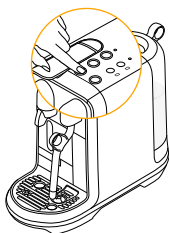

- 3 **Plaats een kopje** onder de koffieuitloop. Gebruik eventueel de kopjeshouder. DUW de kopjeshouder in om hem te ontgrendelen.

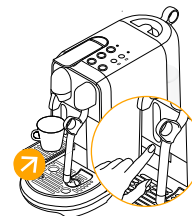

- 4 **Til de hendel op**, plaats een capsule en sluit de hendel. Druk op één van de koffieknoppen om de koffie te bereiden.

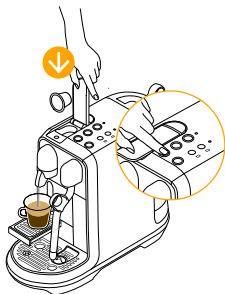

-  Ristretto (25 ml / 0.85 fl.oz)
-  Espresso (40 ml / 1.35 fl.oz)
-  Lungo (110 ml / 3.7 fl.oz)

 **Om hygiënische** redenen kan je gebruikte capsules beter niet opnieuw gebruiken.

- 5 **De bereiding stopt automatisch** of je kan op de koffieknop drukken voordat de bereiding is voltooid, om de koffiestroom te stoppen.



NL Koffie met melk bereiden


i Gebruik uitsluitend de bijgeleverde melkkan.

i TIP: Gebruik voor het optimale melkschuim, volle of halfvolle gesteriliseerde of gepasteuriseerde melk op koelkasttemperatuur (4-6 °C).


- 1 Vul de watertank**
met vers drinkwater.



- 2 Ondersteun kleinere kopjes met de kopjeshouder.** DUW de kopjeshouder in om deze te ontgrendelen.

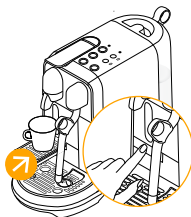

- 3 Vul de melkkan met voldoende verse koude melk.** De minimale en maximale hoeveelheid staan aangegeven aan de binnen- en buitenkant van de melkkan.

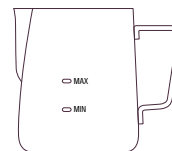


! **WAARSCHUWING:** Overschrijd de maximale hoeveelheid melk niet.

- 4 Til het stoompijpe**
omhoog en plaats in het midden boven de melkkan.





- 5 Zorg** ervoor dat de melkkan contact maakt met de temperatuursensor in het lekbakje.

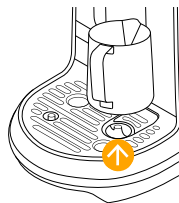

- 6 Doe de hendel**
omhoog en plaats een capsule.



- 7 **Druk op één** van de koffieknoppen om de koffie-extractie te starten.

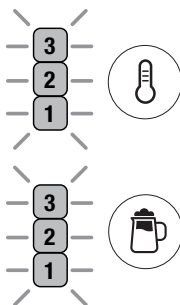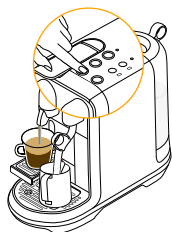

- 8 **Wanneer de koffiebereiding** voltooid is, selecteer je de melkinstelling voor jouw favoriete koffie.


Melktemperatuurinstelling

- 1 = koud
- 2 = ideaal
- 3 = heet

Melkschuimniveau-instelling

- 1 = Flat white
- 2 = Cappuccino
- 3 = Latte Macchiato

- 9 **Start het opschuimen van de melk** door op de stoomknop te drukken.

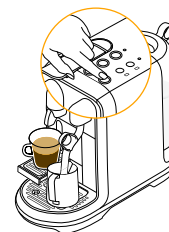

- 10 **Wanneer het opschuimen van de melk** is voltooid, til je het stoompijpje op, verwijder je de kan en veeg je deze af met een schone, vochtige doek.



- 11 **Laat het stoompijpje** terugvallen om automatisch spoelen te starten.




- 12 **Schenk het** melkschuim over jouw espresso.




NL Latte macchiato bereiden


- 1 Vul de watertank met vers drinkwater.

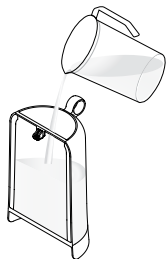

- 2 Ondersteun het latte macchiato-glas door de kopjeshouder in te duwen totdat deze ontgrendelt.

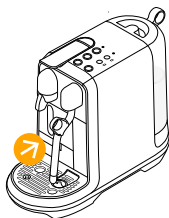


- 3 Vul de melkkan tot het maximale niveau met voldoende verse koude melk.

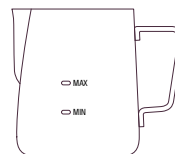


! WAARSCHUWING: Overschrijd de maximale hoeveelheid gemarkeerd aan de binnen- en buitenkant van de melkkan niet.


- 4 Stel het melkschuimniveau in op 3 en het temperatuurniveau op 2.

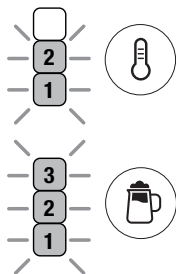

- 5 Zorg ervoor dat de melkkan contact maakt met de temperatuursensor in het lekbakje.

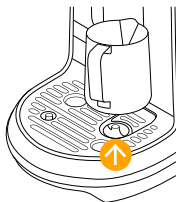

- 6 Til het stoompijpe op en plaats het in het midden van de melkkan en druk op de stoomknop om de melk te laten opschuimen.

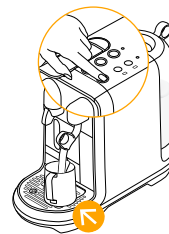

- 7** Als de melk is opgeschuimd, til het stoompijpe omhoog en veeg schoon met een vochtige doek.



VOORZICHTIG: Het oppervlak van de melkan wordt heet. Gebruik de hendel om de kan op te tillen.

- 8** Laat het stoompijpe terugvallen om automatisch spoelen te starten.




- 9** Giet melk in het Latte Macchiato-glas. Spoel de kan schoon.




- 10** Plaats het Latte Macchiato-glas onder de koffie-uitloop.



- 11** Til de hendel op, plaats een capsule en sluit de hendel.

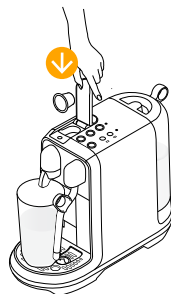


- 12** Druk op één van de koffieknoppen om de koffiebereiding te starten.

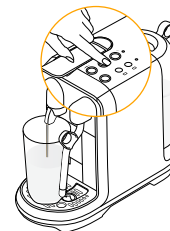


NL Standaard koffiesoorten aanpassen

1 Til de hendel op en plaats je capsule.


Houd een koffieknop ingedrukt die je wil aanpassen naar ristretto, espresso of lungo.

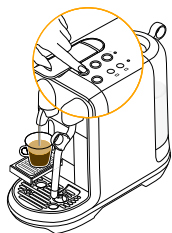

2 Laat de knop los na de gewenste hoeveelheid.

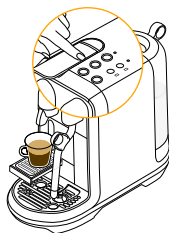

3 De gewijzigde koffiehoeveelheid wordt opgeslagen voor volgend gebruik.

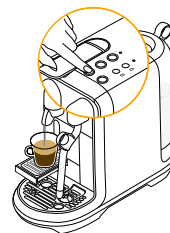

Je kan elke koffiesoort programmeren.

1. Ristretto: 15-30ml / 0.5-1oz
2. Espresso: 30-70ml / 1-2.3oz
3. Lungo: 70-130ml / 2.3-4.4oz




Standaard kopgroottes staan vermeld op pagina 80.


Terugzetten Naar Fabrieksinstellingen

1 Fabrieksinstellingen terugzetten:


1. Zet de machine AAN.
2. Houd de lungo- en de ristretto-knop 5 seconden ingedrukt.
3. Druk op de lungo- of de ristretto-knop om te bevestigen. Druk op een willekeurige knop die niet knippert om de modus te verlaten.
4. Na een fabrieksreset start de machine opnieuw in de Klaar-modus.

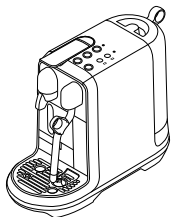


- 1 Schakel de machine** uit door de ristretto-knop en de stoomknop tegelijkertijd gedurende 0,5 seconden ingedrukt te houden

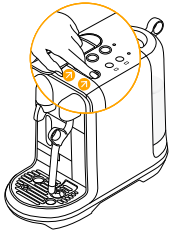


- 2 Verwijder de watertank.** Plaats de lege melkkan onder de koffieuitloop.

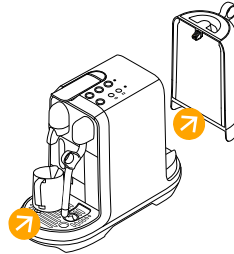


- 3 Houd** de espresso-knop en de lungo-knop tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt.

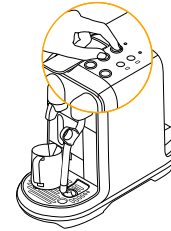


- 4 Druk** op de espresso-knop of de lungo-knop om de machine leeg te maken. Druk op een willekeurige knop die niet knippert om de modus te verlaten.

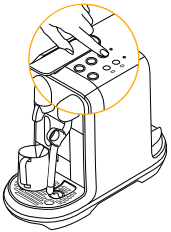

- 5 Wanneer** de pomp stopt, leeg je de capsulehouder en opvangbakje en veeg je deze droog.

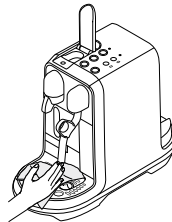


- 1 **Energiezuinig:** de machine minimaliseert het energieverbruik wanneer je geen drankje maakt. Na 10 minuten geen gebruik, gaat de machine naar de slaapmodus. Herstart door op de ristretto-, espresso-, lungo- of stoomknop te drukken.

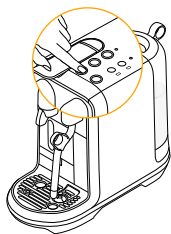

Dagelijkse reiniging


i Om hygiënische redenen is het sterk aanbevolen om het afvalbakje dagelijks te legen en te reinigen

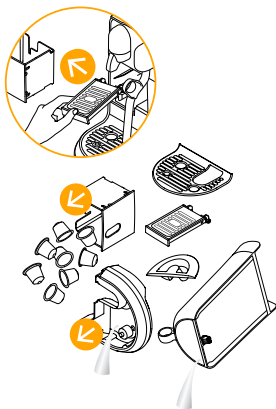

- 1 **Leeg het lekbakje en het afvalbakje dagelijks.** Verwijder de bekerhouder door eerst de afvalbakje te verwijderen, vervolgens de bekerhouder te ontgrendelen, de bekerhouder naar voren te trekken en deze naar boven te tillen om uit de machine te komen. Reinig de bekerhouder en veeg de binnenkant van de machine schoon met een schone, vochtige doek. Verwijder het waterreservoir en het deksel en reinig ze beide met een geurloos reinigingsmiddel en spoel ze af met warm water. Vul de watertank met vers drinkwater.

i De opvangbak, het rooster, de bekerhouder en de capsulebak zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

- 2 **Reinig** de melkkan na elk gebruik met een mild afwasmiddel. De melkkan mag in de vaatwasser.

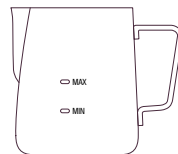


- 3 **Vul de melkkan** met drinkwater tussen de min- en max-markering. Stel de melktemperatuur in op 3. Druk op de Stoom-knop om het stomen te starten. Spoel na afloop het hete water weg en maak het stoompijpe schoon met een vochtige, schone doek.


Dagelijkse reiniging



- 4 **Gebruik geen** bijtend of schurend oplosmiddel, spons of schuurmiddel. Plaats de onderdelen niet in de vaatwasser. Alleen de melkan is vaatwasmachinebestendig.

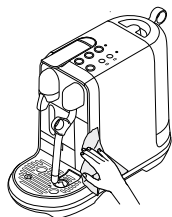

- 5 Droog alle onderdelen af met een zachte schone doek en plaats de onderdelen terug. Maak de koffieuitloop en de binnenkant van de machine regelmatig schoon met een schone vochtige doek.

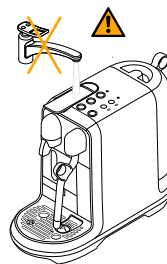


- 6 Dompel de machine of delen ervan nooit onder in water of een andere vloeistof.


NL Stoompijpje dagelijks reinigen

Om verstopping te voorkomen is het aanbevolen om het stoompijpje dagelijks te reinigen en zodra het LED-lampje brandt. Reinig het stoompijpje handmatig als het lampje knippert door de Stoom-knop 3 seconden in te drukken.


- 1 **Verwijder het reinigingsgereedschap voor de pen** aan de achterkant van de machine, onder het waterreservoir.

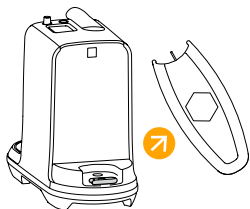


- 2 **Schroef** de stoompunt los en verwijder deze.

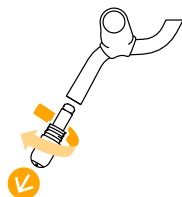


- 3 **Gebruik het penreinigingsgereedschap** om elke opening van de stoompunt schoon te maken.

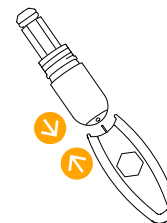


- 4 **Gebruik het penreinigingsgereedschap** om de dop van de stoompunt schoon te maken.

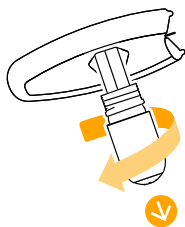


- 5 **Spoel de stoompunt en de dop** om eventuele melkresten te verwijderen en veeg ze vervolgens af met een schone, droge doek. Inspecteer de afdichtingen op schade. Plaats deze onderdelen niet in de vaatwasser.

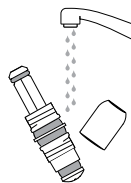

- 6 **Hermonteer de stoompunt** en plaats deze terug op het stoompijpje.

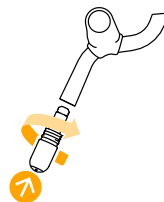

- 7 **Plaats het penreinigingsgereedschap en het waterreservoir terug** op hun plaats. Houd de stoomknop 3 seconden ingedrukt om met stoom te spoelen.

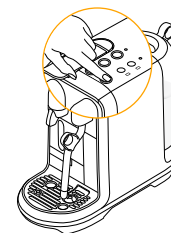



Duurt ongeveer 15 minuten.




Lees de veiligheidsinstructies op de verpakking voor de aanbevolen gebruiksfrequentie. Het ontkalkingsmiddel kan schadelijk zijn. Vermijd contact met ogen, huid en oppervlaktes. Gebruik nooit een ander product dan de *Nespresso* ontkalkingsset, verkrijgbaar via *Nespresso*, om schade aan de machine te voorkomen. In de volgende tabel vind je de benodigde ontkalkingsfrequentie voor een optimale werking van de machine, gebaseerd op de waterhardheid. Heb je nog vragen over ontkalken, neem dan contact op met *Nespresso*.

Ontkalken: Verwijdert kalkaanslag, zorgt dat de koffie optimaal blijft smaken en voorkomt schade aan de machine. Frequentie is afhankelijk van de waterhardheid en gebruiksfrequentie. De waarschuwings-LED voor ontkalken knippert wanneer de ontkalking moet plaatsvinden. Als je doorgaat met het gebruik van de machine, gaat de waarschuwings-LED voor ontkalken constant branden, waarna de machine pas werkt nadat de ontkalking is uitgevoerd.


- 1 **Open en sluit de hendel om gebruikte capsules te verwijderen.** Leeg en reinig de capsulebak, de opvangbak en het waterreservoir. Zet ze vervolgens terug op de machine.



- 2 **Controleer** of er 500 ml / 17 fl.oz. water aanwezig is en of de opvangbak is geplaatst. Plaats ontkalkingsmiddel in het water.

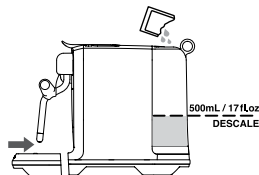


- 3 **Plaats een bak van 1L / 34 fl.oz.** onder de koffieloop en het stoompijpje.

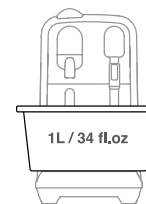


4 Controleer of de machine uitstaat.


Houd de ristretto- en de stoomknop samen 5 seconden ingedrukt om de ontkalkingsmodus te activeren. De ristretto- en de stoomknop blijven branden. Druk op een knop die niet verlicht is om de modus te verlaten. Druk op de ristretto-knop of de stoomknop om het ontkalkingsproces te starten. Beide knoppen knippen.

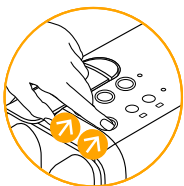


5 De melkschuimniveau-LED geeft de voortgang van het ontkalkingsproces aan.



Ontkalken



Eerste spoelcyclus




Tweede spoelcyclus


6 Giet, zodra je klaar bent, de vloeistof weg uit de bak. Maak het waterreservoir leeg en spoel schoon.




7 Vul het waterreservoir tot MAX met drinkbaar water.



8 Plaats een bak van 1L/34 fl.oz. onder de koffieuitloop en het stoompijpie. Druk op de ristretto-knop of de stoomknop om de spoelcyclus te starten.

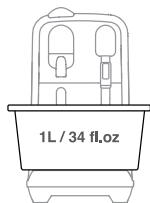



9 Giet, zodra je klaar bent, de vloeistof weg uit de bak. Herhaal stap 6 tot 8. Wanneer de tweede spoelcyclus is voltooid, knippen de ristretto en de stoomknop driemaal en wordt de machine uitgeschakeld.



10 Spoel de opvangbak en het waterreservoir. Zet ze vervolgens terug op de machine.




- 1 Schakel de machine** in door op de lungo-, espresso-, ristretto- of stoomknop te drukken. Opwarmen duurt ongeveer 3 seconden.

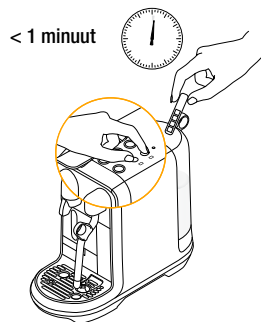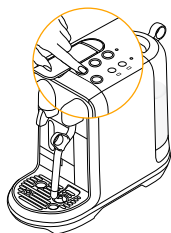

De hardheid van het water is automatisch ingesteld maar kan handmatig worden gewijzigd.

- 2 Stel de waterhardheid in**, door de teststrip voor waterhardheid in en uit het waterreservoir te dompelen. Wacht 1 minuut. Houd de temperatuurknop en de melkschuimknop gedurende 5 seconden ingedrukt om de waterhardheid in te stellen. Als je op de temperatuurknop drukt, wordt het water harder en als je op de melkschuimknop drukt, wordt het water minder hard. Stel de waterhardheid in op basis van de resultaten op de teststrip. Druk op een niet-knipperende knop om op te slaan en af te sluiten.

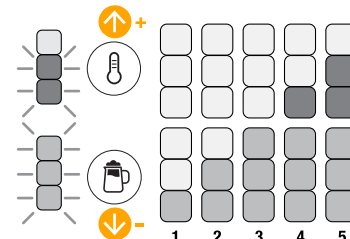

Waterhardheid	App.	dH	CaCO ₃	Ontkalken na:* ☑ (40 ml)
	Level 1	< 3	< 50 mg/l	2 200
	Level 2	> 4	> 70 mg/l	1 800
	Level 3	> 7	> 130 mg/l	1 400
	Level 4	> 14	> 250 mg/l	1 000
	Level 5	> 21	> 380 mg/l	600

fH Franse hardheid

dH Duitse hardheid

CaCO₃ Calciumcarbonaat

De knoppen zijn niet verlicht	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer het waterreservoir. Als dit leeg is, vul het dan met drinkbaar water. - De machine schakelt automatisch UIT. Zie paragraaf «Energiebesparingsconcept». - Druk op de ristretto-, espresso- of lungo-knop om naar «AAN-modus» te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer het stopcontact: stekker, spanning, zekering.
Geen stoom of heet water	<ul style="list-style-type: none"> - Druk op de ristretto-, espresso- of lungo-knop om naar «AAN-modus» te gaan. - Controleer of de waarschuwings-LED voor ontkalken of de waarschuwings-LED voor schoonmaken van het stoompijpe brandt. Indien dit het geval is, ontkalk of reinig je het stoompijpe. - Voer een handmatige spoeling uit door de stoomknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer het stopcontact: stekker, spanning, zekering.
Geen koffie, geen water, ongebruikelijke koffiedoorloop	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de watertank correct is geplaatst. Vul de tank met water als hij leeg is. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ontkalk de machine als dat nodig is.
De koffie is niet heet genoeg	<ul style="list-style-type: none"> - Verwarm het kopje voor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ontkalk de machine als dat nodig is.
De hendel sluit niet goed	<ul style="list-style-type: none"> - Leeg het afvalbakje. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of er geen capsule de machine van binnenuit blokkeert. (Pas op: steek je vinger niet in de machine)
Lekkage (water onder de machine)	<ul style="list-style-type: none"> - Leeg het lekbakje als deze vol is. - Controleer of het lekbakje veilig is geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met de <i>Nespresso</i> klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
Geen koffiedoorloop: het water stroomt direct in het afvalbakje (ondanks de geplaatste capsule)	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat de hendel dicht is. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leeg het afvalbakje en controleer of er geen capsule de machine van binnenuit blokkeert. (Pas op: steek je vinger niet in de machine) Neem contact op met de <i>Nespresso</i> klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
De knoppen knipperen	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de watertank. Is de watertank leeg, vul hem dan met drinkwater en bereid je koffie. - Controleer het stoompijpe op blokkades. Gebruik de schoonmaakpin onder de watertank om de openingen vrij te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ontkalk de machine als dat nodig is. - Reinig het stoompijpe volgens de procedure 'maak opzetstuk schoon'.
Waarschuwings-LED voor ontkalken brandt	<ul style="list-style-type: none"> - Ontkalk het machine. 	
De machine staat AAN, maar werkt niet meer	<ul style="list-style-type: none"> - Schakel de machine uit. - Wacht 60 minuten en druk op de ristretto-, espresso- of lungo-knop om naar de «AAN-modus» te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga naar Nespresso.com of bel de <i>Nespresso</i> Club om contact op te nemen met jouw plaatselijke servicecentrum.
De machine is AAN maar doet niets meer	<ul style="list-style-type: none"> - Schakel de machine uit door de ristretto-, espresso- of lungo-knop ingedrukt te houden. - Wacht 60 minuten en schakel de machine opnieuw in. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met de klantenservice van <i>Nespresso</i> als het probleem aanhoudt.
De machine schakelt zichzelf UIT	<ul style="list-style-type: none"> - Om energie te besparen, schakelt de machine automatisch UIT nadat je hem 10 minuten niet hebt gebruikt. Zie de paragraaf Energiebesparing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Druk op ristretto, espresso of lungo om naar de «AAN-modus» te gaan.

Het opschuimproces start niet

- Controleer of de watertank correct is geplaatst. Vul de tank met water als hij leeg is.
- Controleer het stoompijpje op blokkades en zorg ervoor dat het stoompijpje naar beneden hangt.

De kwaliteit van het melkschuim voldoet niet.

- Gebruik voor het optimale melkschuim, volle of halfvolle gesteriliseerde of gepasteuriseerde melk op koelkasttemperatuur (4-6 °C).
- Verse melk komt de kwaliteit van het melkschuim ten goede.
- Controleer de melkschuim-instellingen.
- Gebruik de melkkan die bij de machine hoort.
- Reinig de melkkan en het stoompijpje na elk gebruik.
- Reinig het stoompijpje.

De stoom is erg nat

- Gebruik koud drinkwater.
- Gebruik geen sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedistilleerd water.

De melk loopt over

- Vul de melkkan met een geschikte hoeveelheid melk.
- Het minimumniveau staat aangegeven op de binnen- en buitenkant van de melkkan.
- Het maximumniveau staat aangegeven op de binnen- en buitenkant van de melkkan.
- Verminder de hoeveelheid melk en/of het schuimniveau.

De temperatuur van de melk is te hoog

- Gebruik de melkkan die bij de machine hoort.
- Controleer of de melkkan correct op de temperatuursensor is geplaatst.
- Controleer of de temperatuursensor in de opvangbak schoon is.
- Zet de melktemperatuur op een lagere stand.

De temperatuur van de melk is niet heet genoeg

- Verwarm het kopje voor.
- Gebruik de melkkan die bij de machine hoort.
- Controleer of de melkkan correct op de temperatuursensor is geplaatst.
- Zet de melktemperatuur op een hogere stand.
- Controleer het stoompijpje op blokkades.

Waarschuwings-LED voor schoonmaken stoompijpje brandt

- Deze LED waarschuwt wanneer de machine detecteert dat het stoompijpje geblokkeerd is of nadat de machine 90 cycli heeft gedraaid.
- Reinig het stoompijpje.