

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

**VOORZORGSMATREGELEN EN ALGEMENE
AANBEVELINGEN**

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

REINIGING EN ONDERHOUD

STORINGEN OPSPOREN

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN


Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op de achterkant van de gebruiksaanwijzingen, en op het apparaat.

- Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.

- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het vormt een mogelijke bron van gevaar.
- Controleer of de kookplaat beschadigd is tijdens het transport
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische/gasaansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, volgens de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.


MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool , waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden.

2. Product

De kookplaat is gemaakt van herbruikbaar materiaal. Als u het apparaat wegdoet, volg dan de plaatselijke voorschriften op het gebied van afvalverwerking op. Voordat u het apparaat afdankt moet de voedingskabel worden afgesneden, zodat het apparaat onbruikbaar wordt.

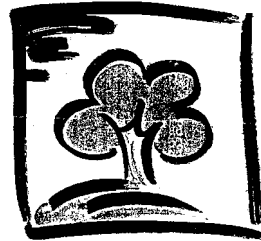

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren moet de kookplaat worden afgekoppeld van de netvoeding.
- Als een apparaat op gas wordt gebruikt, wordt in de ruimte warmte en vochtige lucht geproduceerd. Zorg ervoor dat het vertrek goed wordt geventileerd, of installeer een wasemkap met een afvoerpijp.
- Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap).
- Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net is uitgeschakeld.
- Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand  (off) staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af.
- Voorzichtig: het deksel (indien aanwezig) kan breken als het oververhit raakt. Controleer of alle branders uit zijn, voordat u het dicht doet.
- Let op: de rubber beschermstukken van de pannenkoekers kunnen een gevaar opleveren voor kleine kinderen, aangezien zij hierin kunnen stikken.
Controleer na reiniging van de pannenkoekers of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht.

Conformiteitsverklaring

- Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de "Gas-richtlijn" 90/396/EEG;
 - de veiligheidsvereisten van de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG;
 - de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG;
 - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
- Deze kookplaat is geschikt voor contact met voedsel, en voldoet aan de EEG-richtlijn 89/109.
- Deze kookplaat (Klasse 3) is uitsluitend bestemd om mee te koken. Elk ander gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- De kookplaat is uitgerust met branders en/of een elektrische kookzone met verschillende diameters. Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de branders en de elektrische kookzone, of iets groter.
- Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
- De potten en pannen mogen niet over het bedieningspaneel staan.

Brander	Diameter van de pot/pan
Groot (9,1 cm)	24 tot 26 cm
Middelgroot (6,4 cm)	16 tot 22 cm
Klein (4,5 cm)	8 tot 14 cm
Drievoudige krans (12 cm)	24 tot 26 cm
Vispan (23 cm x 4,5 cm)	16 tot 35 cm

- Houd zo mogelijk het deksel op de pot of pan tijdens het koken.
- Kook groenten, aardappelen enz. met een kleine hoeveelheid water, om de kooktijd te verkorten.
- Met een snelkoker is het mogelijk nog meer energie en tijd te besparen.



REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging van het oppervlak van de kookplaat, pannendragers en bedieningspaneel

- Alvorens de kookplaat schoon te maken moet hij worden afgekoppeld van het elektriciteitsnet en moet u wachten totdat hij is afgekoeld.
- Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is in heet water en zeep of een verdund vloeibaar reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schurende of corrosieve producten, producten op basis van chloride of staalwol.
- Gebruik geen stoomreinigingsapparaten.
- Gebruik geen brandbare producten.
- Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties (azijn, zout, citroensap enz.) op de kookplaat achterblijven.

Roestvrij stalen oppervlak

- Reinig dit met een specifiek in de handel verkrijgbaar product

Opmerking: als de kookplaat onafgebroken wordt gebruikt, kunnen de hoge temperaturen die door de vlammen worden veroorzaakt de kleur van het oppervlak rondom de branders veranderen.

Reinigen van de branders

1. Til de pit op en verwijder deze.
2. Haal de brander uit zijn behuizing door hem op te tillen.
3. Week de brander en de pit in heet water en een vloeibaar reinigingsmiddel. (Reinig hem niet in de vaatwasmachine).
4. Spoel en droog hem zorgvuldig af.
5. Controleer of er openingen verstopt zijn
6. Breng de brander en de pit weer op hun plaats aan.

Opmerking: teneinde schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te vermijden mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten.

Reiniging van de elektrische kookzone

De elektrische kookzone moet worden schoongemaakt als hij lauwwarm is.

Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst hen met een doek die vochtig gemaakt is in olie.



STORINGEN OPSPOREN

1. De brander ontsteekt niet:

- Staat de hoofdkraan van de gastoevoer open?
- Is de toevoer van stadsgas (methaan) onderbroken?
- Is de gasfles (vloeibaar gas) leeg?
- Zijn de openingen van de brander verstopt?
- Zijn de pit en de brander na reiniging correct teruggeplaatst? (Zie de paragraaf "Reiniging en Onderhoud".)

2. De brander wil niet blijven branden:

- Herhaal de handeling voor ontsteking, draai de knop op de stand met het symbool van de kleine vlam .

3. Het elektrische ontstekingsmechanisme werkt niet:

- Is de stroom uitgevallen?

KLANTENSERVICE

Voordat u de Klantenservice belt:

1. Controleer het bovenstaande "Storingen opsporen" om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen.
2. Schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt.
3. Als de storing aanhoudt, bel dan de Klantenservice.
Geef de volgende informatie:
 - type storing;
 - model kookplaat;
 - servicenummer (d.w.z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs);
 - uw volledige adres;
 - uw telefoonnummer en netnummer.

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een **officieel klantenservicepunt**, zoals aangegeven staat in de garantie.

Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een **onbevoegde vakman**, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van **originele reserveonderdelen**.

Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid en de kwaliteit van het product in gevaar brengen.

SERVICE 0000 000 00000

