

# GEBRUIK

## Gebruiksoverzicht


### Wassen van de kleding

Kies vóór de eerste was het **Katoen** wasprogramma en voeg een halve hoeveelheid wasmiddel toe. Start het apparaat zonder kleding. Dit zal mogelijke residuen en water uit de trommel verwijderen dat tijdens de productie kan zijn achtergelaten.

- 1 Zachte kleding op type stof, mate van vervuiling, kleur en grootte van de lading, indien nodig.
- 2 Open de deur en plaats de artikelen in het apparaat.

### ⚠ LET OP


- Voordat u de deur sluit, zorg ervoor dat alle kleding en artikelen in de kuip zitten en niet overhangend op de rubberen deurafdichting waar ze vast komen te zitten wanneer de deur gesloten is. Als u dat niet doet, zal dat schade aan de deurafdichting en de kleding veroorzaken.

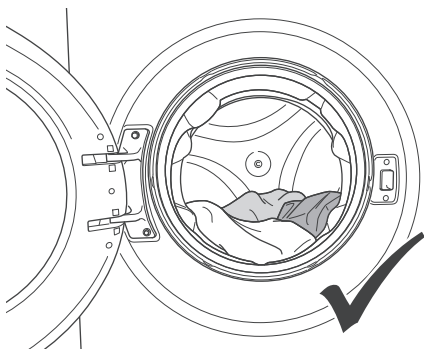

- 3 Sluit de deur.

### ⚠ LET OP

- Verwijder artikelen uit de flexibele deurafdichting om schade aan kleding en de deurafdichting te voorkomen.

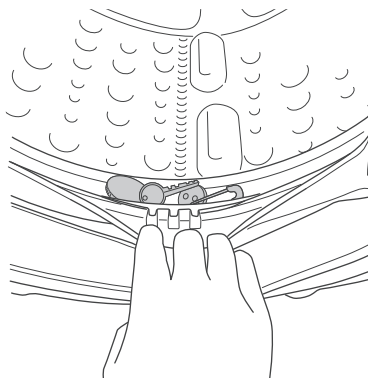

NEDERLANDS

- 4 Doe schoonmaakmiddelen of was- en verzachtingsmiddelen in het daarvoor bestemde compartiment van de dispenser.



- 5 Druk op de knop **Vermogen** om het apparaat in te schakelen.




## 22 GEBRUIK

---

### 6 Kies het gewenste programma.

- Druk meerdere keren op de programma-knop of draai de programma-keuzeknop tot het gewenste programma is geselecteerd.
- Kies nu een wastemperatuur en draaisnelheid. Let op het etiket voor de stofverzorging van uw kleding.

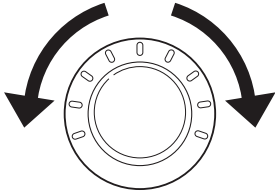

### 7 Begin van het programma.

- Druk op de **Start/Pauze** knop om het programma te beginnen. Het apparaat zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de **Start/Pauze** knop niet ingedrukt wordt binnen een bepaalde tijd, zal het apparaat uitschakelen en zullen alle instellingen verloren zijn.




### 8 Einde van het programma.

- Er klinkt een geluid als het programma is afgerond. Haal uw kleding direct uit het apparaat om kreuken te verminderen.

## Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan van model tot model verschillen.

### Functies van het bedieningspaneel

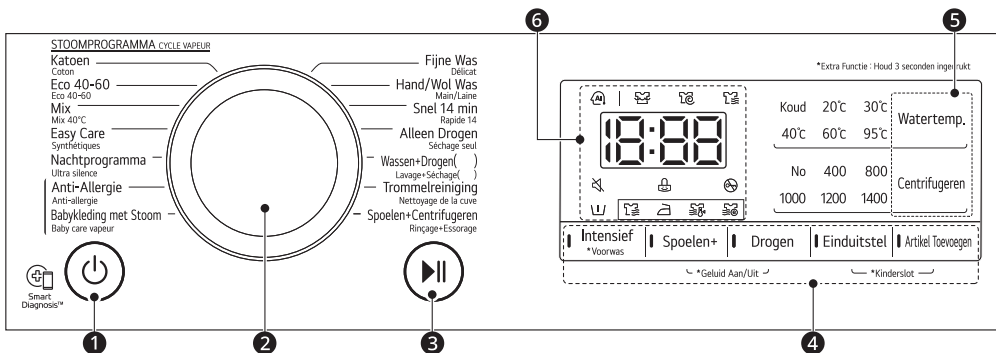


NEEDERLANDS

Beschrijving	
<b>1</b>	<p><b>Vermogen Aan/Uit Knop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op deze knop om de wasmachine aan- of uit te zetten.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Programmaknop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma's zijn beschikbaar op basis van het type kleding.</li> <li>Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.</li> </ul> <p><b>OPMERKING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wassen+Drogen( ) ( )</b> geeft de droogcapaciteit aan. Dit kan per model variëren.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>Knop Start/Pauze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze knop wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te pauzeren.</li> <li>Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, drukt u op deze knop.</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>Bijkomende opties en functies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm.</li> <li>Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>Knoppen voor aanpassen van het wasprogramma</b></p> <p>Gebruik deze knoppen om de watertemperatuur of de draaisnelheid instellingen voor het geselecteerde programma aan te passen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De huidige instellingen zijn weergegeven in het display.</li> <li>Druk op de knop voor die optie om andere instellingen te selecteren.</li> </ul>

## 24 GEBRUIK

	Beschrijving
6	<p><b>Scherf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.</li> <li>Terwijl het belastinggewicht automatisch wordt gevoeld, knippert het display op het bedieningspaneel.</li> </ul>

### Tijd- en statusdisplay

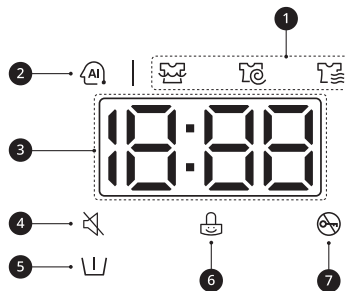

	Beschrijving
1	<p><b>Programmastatus indicatoren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer er een wasprogramma loopt, zal de LED voor de actieve fase knipperen, en de LED's voor de resterende fasen zullen stabiel blijven. Zodra een fase is voltooid, zal de LED uitschakelen. Als een cyclus wordt gepauzeerd, zal de actieve fase LED stoppen met knipperen.</li> </ul>
2	<p><b>AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI DD</b>  zorgt voor de juiste draaiing van de trommel nadat de lastsensor is voltooid.</li> <li> wordt ingeschakeld wanneer <b>Katoen</b>, <b>Mix</b>, en <b>Easy Care</b> programma's worden geselecteerd en ingeschakeld.</li> </ul>
3	<p><b>Geschatte resterende tijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer een programma wordt geselecteerd, wordt de standaard tijdsduur van dat programma weergegeven. De tijdsduur kan worden gewijzigd in overeenstemming met de geselecteerde opties.</li> <li>Als het display --- laat zien, dan zal de tijd worden weergegeven nadat de lastsensor de omvang van de belasting heeft gedetecteerd. Dit is normaal.</li> <li>De aangegeven tijd is slechts een schatting. Deze tijd is gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden. Verschillende externe factoren (gewicht van de lading, kamertemperatuur, temperatuur van het inkomende water, enz.) kan de werkelijke tijd beïnvloeden.</li> </ul>
4	<p> gaat branden als de piep vergrendeld is.</p>

	Beschrijving
5	↵ gaat branden als de optie <b>Voorwas</b> geactiveerd is.
6	🔒 gaat branden als het bedieningspaneel vergrendeld is behalve de knop <b>Vermogen</b> .
7	🕒 gaat branden als de cyclus begint en de deur op slot is.

## 26 GEBRUIK

### De lading wasgoed voorbereiden

Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten en bereid het wasgoed voor in overeenstemming met de symbolen op de zorglabels.






### De kleding sorteren

- Bodemniveau (zwaar, normaal, licht): afzonderlijke kleding naar bodemniveau scheiden. Indien mogelijk geen zwaar bevuilde kleding samen met licht bevuilde kleding wassen.
- Kleur (wit, licht, donker): was donkere of geverfde kleding apart van witte of lichte kleuren. Het mengen van geverfde kleding met lichte kleding kan leiden tot kleurstofoverdracht of verkleuring van lichtere kleding.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): was de pluis producerende stoffen apart van stoffen die pluisjes verzamelen. Pluisproducenten kunnen resulteren in het ophopen en pluizen op de pluisverzamelaars.

### Het zorgetiket van de kleding controleren

De symbolen bieden u informatie over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.

### Symbolen op de zorgetiketten


Symbol	Soort wasgoed / stof
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale was</li> <li>• Katoen, gemengde stoffen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy Care</li> <li>• Synthetisch, gemengde stoffen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciale fijne was</li> <li>• Fijne was</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitsluitend handwas</li> <li>• Wol, zijde</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet wassen</li> </ul>

### OPMERKING

- De streepjes onder het symbool bieden u informatie over het type stof en de maximale toegelaten mechanische druk.

### De kleding controleren voor het laden

- Om de lading tijdens het centrifugeren gelijkmatig te helpen verdelen, moet u grote en kleine voorwerpen in een lading combineren.
- Was geen enkele kleine kledingstukken. Voeg 1-2 vergelijkbare kledingstukken toe aan de lading om een uitbalansbelasting te voorkomen.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als uw kleding beschadigen.

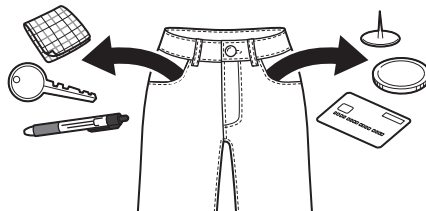

- Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in een wasnet.
- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze artikelen niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.

### Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen

#### Dosering wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en

de wastemperatuur. Gebruik alleen wasmiddel dat geschikt is voor trommel (voorkant inladen) type wasmachines.

- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel schuim opkomt.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel schuim ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de **Einduitstel** functie gebruikt, of als u de optie **Voorwas** hebt gekozen, omdat de vloeistof onmiddellijk zal worden afgegeven en kan verharden in de lade of de kuip.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast volgens de watertemperatuur, de waterhardheid, de grootte en het vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overdosering van het wasmiddel voor de beste resultaten. Als u dit niet doet, ontstaat overmatige schuimvorming.
- Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat u het wasmiddel toevoegt en de watertemperatuur kiest.
- Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het respectieve soort kleding:
  - Vloeibaar reinigingsmiddel is vaak ontworpen voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor gekleurd weefsel, wol, delicate of donkere kleding.
  - Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten stof.
  - Voor betere wasresultaten van witte of heldere kleding kunt u waspoeder met bleekmiddel gebruiken.
  - Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.


## OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading: Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading: 1/2 van de normale hoeveelheid.
- Minimum lading: 1/3 van de volle lading.

## De dispenser gebruiken

Om een dosering wasmiddel aan de dispenser toe te voegen:

- 1 Open de dispenser lade.
- 2 Voeg het wasmiddel en de verzachter toe aan de juiste compartimenten.

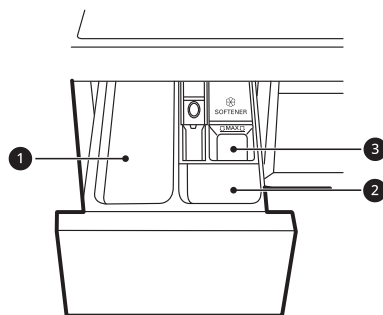

- 1 Wasmiddelvak voor de hoofdwash
    - Wasmiddelen voor de hoofdwash, waterontharder, bleekmiddel en vlekverwijderaar
  - 2 Wasmiddelvak voor de voorwas
  - 3 Compartiment voor wasverzachter
- 3 Sluit voorzichtig de lade van de dispenser voor het begin van de cyclus.
    - Het dichtslaan van de lade kan ertoe leiden dat het wasmiddel in een ander compartiment overloopt of eerder dan geprogrammeerd in de trommel terecht komt.


## 28 GEBRUIK

- Pas op dat u geen hand in de la heeft terwijl u deze sluit.
- Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water aan het einde van de cyclus in de dispenser compartimenten blijft.

### Compartiment voor wasverzachter

In deze ruimte is wasverzachter aanwezig, die automatisch wordt afgegeven tijdens de laatste spoelcyclus. Zowel poeder of vloeibare wasverzachter mag worden gebruikt.

- Giet wasverzachter tot de maximale vullijn. Als u overtollige wasverzachter over de maximale vullijn giet, kan deze te vroeg afgeven, wat vlekken op de kleding kan veroorzaken.

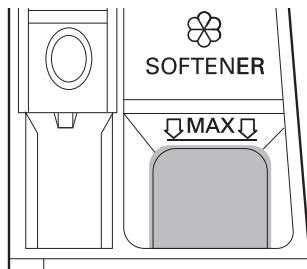

### OPMERKING

- Giet wasverzachter niet rechtstreeks op de kleding in de wastrommel, dit veroorzaakt donkere vlekken op de kleding die moeilijk te verwijderen zijn.
- Laat de wasverzachter niet langer dan 1 dag in de lade van het wasmiddel achter. Wasverzachter kan verharden. Verzachter kan in de dispenser blijven als het te dik is. De verzachter moet worden verdund als de consistentie te dik is, zodat het gemakkelijk kan stromen.
- Open de lade niet terwijl het water wordt toegevoegd tijdens het wassen.
- Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen nooit worden gebruikt.

### Wastabletten toevoegen

Wastabletten kunnen ook gebruikt worden bij het wassen.

- 1 Open de deur en plaats de wastabletten in de trommel voordat u het wasgoed laadt.
- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

### OPMERKING

- Plaats de tabletten niet in de dispenser.

### Waterontharder toevoegen

Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen te verminderen in regio's met een hard water niveau.

- Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals gespecificeerd op de verpakking.



# Programmatabel

## Wasprogramma

NEDERLANDS

<b>Katoen</b>		<b>40 °C (Koud tot 95 °C)</b>	<b>Max. lading: beoordeling</b>
Beschrijving	Wast normaal bevuilde kleding door het combineren van verschillende trommelbewegingen.		
<b>Eco 40-60</b>		<b>40 °C (40 °C tot 60 °C)</b>	<b>Max. lading: beoordeling</b>
Beschrijving	Wast normaal bevuilde katoenkleren die bij 40 °C of 60 °C als wasbaar worden verklaard.		
<b>Mix</b>		<b>40 °C (Koud tot 60 °C)</b>	<b>Max. lading: 4 kg</b>
Beschrijving	Wast gemengde stoffen tegelijkertijd. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).</li> </ul>		
<b>Easy Care</b>		<b>40 °C (Koud tot 60 °C)</b>	<b>Max. lading: 4 kg</b>
Beschrijving	Wast kleding die na het wassen niet gestreken hoeft te worden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik voor Polyamide, acryl, polyester.</li> </ul>		
<b>Nachtprogramma</b>		<b>40 °C (Koud tot 60 °C)</b>	<b>Max. lading: 5 kg</b>
Beschrijving	Wast kleding met minder lawaai en trillingen dan andere wasprogramma's. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik voor licht bevuild wit katoen (ondergoed).</li> </ul>		
<b>Anti-Allergie</b>		<b>60 °C</b>	<b>Max. lading: 4 kg</b>
Beschrijving	Helpt om stoffen die een allergische reactie veroorzaken tot een minimum te beperken.		
<b>Babykleding met Stoom</b>		<b>60 °C</b>	<b>Max. lading: 4 kg</b>
Beschrijving	Helpt om wassen van voedselvlekken babykleertjes.		
<b>Fijne Was</b>		<b>20 °C (Koud tot 40 °C)</b>	<b>Max. lading: 3 kg</b>
Beschrijving	Wast machinaal wasbare lingerie, pure en kanten kleding.		

## 30 GEBRUIK

Hand/Wol Was	30 °C (Koud tot 40 °C)	Max. lading: 2 kg
Beschrijving	Wast hand en machinaal wasbare delicate kleding zoals wasbare wol, lingerie, jurken etc. • Gebruik wasmiddel voor machines wasbare wollen goederen	

Snel 14 min	20 °C (20 °C tot 40 °C)	Max. lading: 2 kg
Beschrijving	Wast kleine ladingen licht bevulde kleren voor ongeveer 14 minuten.	

Alleen Drogen	-	Waardering (Drogen)
Beschrijving	Gebruikt de automatische programma's om de meeste ladingen te drogen. • Zorg er voor dat de kleding bestaat uit vergelijkbare materialen voor de beste droog resultaten.	

Wassen+Drogen	40 °C (Koud tot 95 °C)	Waardering (Drogen)
Beschrijving	Wast en droogt de kleding in het hetzelfde programma.	

Trommelreiniging	-	-
Beschrijving	Deze functie helpt de binnenkant van de trommel van uw apparaat te reinigen.	

Spoelen+Centrifugeren	-	-
Beschrijving	Spoelt en centrifugeert kleding. Gebruik indien nodig wasverzachter.	

### OPMERKING

- Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen om schade aan de kleding te voorkomen.
- Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
- De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.
- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

### Extra opties

\*1 Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd.

**OPMERKING**

- **Einduitstel** en **Artikel Toevoegen** opties kunnen voor elk wasprogramma in deze tabel worden gekozen.

Programma	Intensief	Voorwas	Spoelen+	Drogen
Katoen	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
Mix	●	●	●	●
Easy Care	●	●	●	●
Nachtprogramma	●		●	●
Anti-Allergie	●		●	●
Babykleding met Stoom	●		●	●
Fijne Was	●		●	
Hand/Wol Was	●		●	
Snel 14 min			●	●
Alleen Drogen				●*1
Wassen+Drogen	●	●	●	●*1
Spoelen+Centrifugereren			●	●

NEDERLANDS

**Selecteerbare maximale centrifugeer-snelheid**

Programma	Draaisnelheid	
	Standaard	Beschikbaar
Katoen	1400 tpm	Alle
Eco 40-60	1400 tpm	Alle
Mix	1000 tpm	Alle
Easy Care	1400 tpm	Alle

## 32 GEBRUIK

Programma	Draaisnelheid	
	Standaard	Beschikbaar
Nachtprogramma	800 tpm	Tot 1000 tpm
Anti-Allergie	1400 tpm	Alle
Babykleding met Stoom	1000 tpm	Tot 1000 tpm
Fijne Was	800 tpm	Tot 800 tpm
Hand/Wol Was	800 tpm	Tot 800 tpm
Snel 14 min	400 tpm	Alle
Alleen Drogen	-	-/1000/1200/1400 tpm
Wassen+Drogen	1400 tpm	1000 tot 1400 tpm
Spoelen+Centrifugeren	1400 tpm	Alle

### OPMERKING

- De werkelijke maximale centrifugeer-snelheid kan variëren, afhankelijk van de ladingvoorwaarden. De bovenstaande waarden zijn afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal.

## Droogprogramma

### Algemene tips voor het drogen

Gebruik uw automatische wasprogramma's om de meeste ladingen te drogen. Elektronische sensoren meten de temperatuur van de uitlaat om de droogtemperatuur te verhogen of verlagen, voor een snellere reactietijd en strakkere temperatuurregeling.

- De koudwaterkraan moet zijn opengedraaid tijdens droogcycli.
- Het automatische proces van wassen tot drogen van dit apparaat kan gemakkelijk worden geselecteerd.
- Zorg er voor dat de kleding bestaat uit vergelijkbare materialen voor de beste droog resultaten.
- Overbelast het apparaat niet door teveel artikelen in de trommel te stoppen. Items moeten vrij kunnen droogzwieren.
- Als u de deur opent en de belasting verwijdert voordat het apparaat zijn programma heeft beëindigd, vergeet dan niet om op de knop **Start/Pauze** te drukken.
- Na afloop van het drogen verschijnt **End** op het scherm. Als de kleding niet binnen een bepaalde tijd uit de trommel wordt gelost, verschijnt **Ed** op het scherm en het apparaat laat de kleding regelmatig gedurende ongeveer 4 uur draaien om kreukels te verminderen. Om deze functie te stoppen, drukt u op een willekeurige knop en haalt u de kleding uit de trommel.

### Wollen kledingstukken

Stop geen wollen kledingstukken in de droger. Trek ze in hun oorspronkelijke vorm en droog ze platliggend.

### Geweven en lussteekmateriaal

Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen, in verschillende mate, afhankelijk van hun kwaliteit.

Rek deze materialen altijd onmiddellijk na het drogen.

### Permanent geperst en synthetisch materiaal

Overbelast het apparaat niet. Haal permanent geperste artikelen eruit zodra het apparaat stopt, om kreukels te verminderen.

### Babykleertjes en nachtkleding

Controleer altijd de instructies van de fabrikant.

### Dekens en dekbedden

Controleer de zorglabels op dekens en dekbedden voordat u het droogprogramma gebruikt. Sommige dekens en dekbedden kunnen door de verwarmde lucht krimpen.

### Rubber en plastic

Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals

- Schorten, slabbetjes, stoelbekleding
- Gordijnen en tafelkleden
- Badmatten

### Glasvezel

Droog geen artikelen van glasvezel in het apparaat. Glasvezeldeeljes die in het apparaat achterblijven, kunnen worden opgepikt door uw kleding de volgende keer dat u de wasmachine gebruikt en huidirritatie veroorzaken.

### OPMERKING

- Wanneer u het droogprogramma van het apparaat deactiveert, kan de motor van de droogventilator nog gedurende 60 seconden automatisch blijven draaien.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het wasgoed uit het apparaat, want het wasgoed of het apparaat kunnen nog warm zijn.
- De geschatte droogtijd varieert van de daadwerkelijke droogtijd tijdens de automatische cyclus. Het type stof, de grootte van de lading en de droogheid die geselecteerd zijn, beïnvloeden de droogtijd.

## 36 GEBRUIK

### OPMERKING

- Als u alleen drogen selecteert, wordt centrifugeren automatisch uitgevoerd voor energiezuinigheid.

## Een droogprogramma gebruiken

U kunt het programma aanpassen door gebruik te maken van de volgende droogfuncties:

### Normaal (👕)

Vermindert de droogtijd en het energieverbruik tijdens het droogprogramma.

- Type stof: katoenen of linnen stoffen zoals katoenen handdoeken, t-shirts en linnen kleding.
- Max. lading: **beoordeling**

### Tijd 30/60/120 minuten

Wijzig de droogtijd volgens de maximale hoeveelheid was.

- Type weefsel: katoen, handdoeken
- Max. lading: **1 kg (30 minuten), 2 kg (60 minuten), 4 kg (120 minuten)**

### Strijken (👔)

Geschikt voor het makkelijk strijken van droge kleding in vochtige staat.

- Type stof: katoenen of linnen stoffen, gereed om te strijken aan het einde van de cyclus.
- Max. lading: **beoordeling**

### Lage temperatuur (👚)

Geschikt om te drogen bij lage temperatuur voor minder schade aan de kleding.

- Type stof: voor delicate weefsels
- Max. lading: **3,5 kg**

### Normaal Eco (👚)

Geschikt voor het energiebesparend droogprogramma.

- Type stof: katoenen of linnen stoffen zoals katoenen handdoeken, t-shirts en linnen kleding.

- Max. lading: **beoordeling**

### OPMERKING

- De capaciteit van de machine voor wassen van kleding is tweemaal zo groot als bij het drogen van kleding. Indien de machine moet worden gebruikt om een lading te drogen, moet de wasbelasting kleiner zijn voor een effectieve droogprestatie. Indien een volledige lading wordt gewassen, verwijder dan de helft van de kleding voordat met het droogprogramma wordt begonnen.
- Alle droogcycli beginnen met een korte draaicycclus om zoveel mogelijk vocht uit de lading te halen vóór het drogen.

## Een was- en droogfunctie gebruiken

- 1 Bereid de kleding voor en laad de trommel.
  - Voor constante droogladingen moeten alle voorwerpen in de lading qua materiaal en dikte gelijk zijn.
  - Overbelast de trommel niet. Er moet genoeg ruimte zijn om kleren vrij te laten draaien.
- 2 Druk op de knop **Vermogen**.
- 3 Kies een wasprogramma.
- 4 Voeg wasmiddel toe.
- 5 Druk herhaaldelijk op de **Drogen** knop om door de selecties te schakelen:
  - Normaal (👕) - voor algemeen drogen
  - Tijd 30/60/120 minuten - voor getimed droging
  - Strijkijzer (👔) - voor vochtig drogen van artikelen voor strijken
  - Lage temperatuur (👚) - voor delicate weefsels
- 6 Druk op de knop **Start/Pauze**.

## Alleen een droogfunctie gebruiken

- 1 Bereid de kleding voor en laad de trommel.
  - Voor constante droogladingen moeten alle voorwerpen in de lading qua materiaal en dikte gelijk zijn.
  - Overbelast de trommel niet. Er moet genoeg ruimte zijn om kleren vrij te laten draaien.
- 2 Druk op de knop **Vermogen**.
  - Selecteer geen wasprogramma en voeg geen wasmiddel toe.
- 3 Druk herhaaldelijk op de **Drogen** knop om door de selecties te schakelen:
  - Normaal (☰) - voor algemeen drogen
  - Tijd 30/60/120 minuten - voor getimede droging
  - Strijkijzer (☰) - voor vochtig drogen van artikelen voor strijken
  - Lage temperatuur (☰) - voor delicate weefsels
  - Normaal Eco (☰) - voor zwaardere stoffen
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

### OPMERKING

- Als u het programma selecteert, kunt u geen droogprogramma selecteren. Als dit gebeurt, druk dan tweemaal op de knop **Vermogen** om de machine uit en weer aan te zetten.

# PROBLEEMOPLOSSING

De bediening van uw apparaat kan resulteren in fouten en defecten. De volgende tabellen bevatten mogelijke oorzaken en opmerkingen om een foutbericht of defect op te lossen. Het is aanbevolen de onderstaande tabellen zorgvuldig te lezen om tijd en geld te besparen wanneer u het LG Electronics servicecentrum belt.

NEEDERLANDS

## Voor u service belt

Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:

### Foutmeldingen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
IE INLAATFOOT	<b>Watervoorziening is niet voldoende op die locatie. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer een andere kraan in het huis.</li> </ul>
	<b>De waterkraan is niet volledig open. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open de kraan volledig.</li> </ul>
	<b>Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de slang recht of installeer de waterinlaatslang opnieuw</li> </ul>
	<b>Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer en reinig het inlaatventielfilter na het uitschakelen van de kranen en het verwijderen van de slang aansluitingen op de wasmachine.</li> </ul>
	<b>Wanneer er een waterlek is in de aqua stop-toevoerslang, brandt het indicatielampje rood.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang deze door een nieuwe aqua stop-toevoerslang.</li> </ul>



## 48 PROBLEEMOPLOSSING

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>UE</b> <b>ONBALANS FOUT</b>	<p><b>Het apparaat heeft een systeem dat de onbalans in het apparaat detecteert en corrigeert.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De kleren kunnen aan het einde van de cyclus te nat zijn, herschik de lading om een goede draai mogelijk te maken. Sluit de deur en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop. Het kan even duren voordat het apparaat begint te draaien. De deur moet op slot zijn voordat er een draai kan worden gemaakt.</li> </ul> <p><b>De lading is te klein. Dit systeem kan stoppen met centrifugeren of zelfs het centrifugeerprogramma helemaal onderbreken als er individuele zware kledingstukken (bijv. badmat, badjas, enz.) geladen zijn.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voeg 1 of 2 soortgelijke artikelen of kleinere artikelen toe om de lading in evenwicht te brengen. Sluit de deur en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop. Het kan even duren voordat het apparaat begint te draaien. De deur moet op slot zijn voordat er een draai kan worden gemaakt.</li> </ul>
<b>QE</b> <b>WATERUITLAAT FOUT</b>	<p><b>Afvoerslang is geknikt of verstopt. Water in het apparaat kan niet weglopen of loopt langzaam weg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig en strek de afvoerslang.</li> </ul> <p><b>De afvoer is verstopt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer en reinig het afvoerfilter.</li> </ul>
<b>dE dE 1 dE2 dE4</b> <b>DEUR FOUT</b>	<p><b>Deursensordefect.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bel het LG servicecentrum. Het telefoonnummer van uw lokale LG servicecentrum staat vermeld op het garantiebewijs.</li> </ul>
<b>EE</b> <b>FOUTBEHEER</b>	<p><b>Dit is een bedieningsfout.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.</li> </ul>
<b>LE</b> <b>MOTOR VERGRENDELD FOUT</b>	<p><b>Overbelasting in de motor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laat het apparaat 30 minuten rusten tot de motor afgekoeld is en herstart het programma.</li> </ul>
<b>FE</b> <b>OVERSTROMING FOUT</b>	<p><b>Teveel water gevuld door een mogelijk defecte waterklep.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit. Bel voor service.</li> </ul>
<b>PE</b> <b>DRUKSENSOR FOUT</b>	<p><b>Waterniveausensordefect.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit. Bel voor service.</li> </ul>
<b>JS</b> <b>TRILLINGSSENSOR FOUT</b>	<p><b>Trillingsensor defecten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bel voor service.</li> </ul>
<b>FF</b> <b>BEVROREN FOUT</b>	<p><b>Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giet warm water in de trommel om de afvoerslang en de afvoerpomp de ontdooien. Dek de afvoerslang af met een warme, natte handdoek.</li> </ul>
<b>RE</b> <b>WATERLEKKAGE</b>	<p><b>Waterlekken.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bel voor service.</li> </ul>

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>PF STROOMSTORING</b>	<b>Tijdens de werking kan een stroomstoring of een ontoereikende elektrische dienst zijn opgetreden.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de knop <b>Start/Pauze</b> om de cyclus opnieuw te starten.</li> </ul>
<b>dHE DROOG FOUT</b>	<b>Alleen droogfuncties werken niet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bel voor service.</li> </ul>


## Geluiden die u kunt horen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Ratelend en rammelend geluid</b>	<b>Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden, kunnen in de trommel geraakt zijn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service bellen.</li> </ul>
<b>Bonkend geluid</b>	<b>Zware kleren kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is normaal.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het geluid blijft aanhouden, is het apparaat waarschijnlijk uit balans. Stop en verdeel de kleren opnieuw.</li> </ul>
	<b>De kleren kunnen uit balans zijn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pauzeer het programma en verdeel de kleren opnieuw nadat de deur ontgrendeld is.</li> </ul>
<b>Vibrerend geluid</b>	<b>Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder verpakkingsmateriaal.</li> </ul>
	<b>De kleding kan ongelijk verdeeld zijn in de trommel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pauzeer het programma en verdeel de kleren opnieuw nadat de deur ontgrendeld is.</li> </ul>
	<b>Niet alle nivelleringsvoeten staan stevig en gelijk op de vloer.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raadpleeg de <b>Wasmachine waterpas zetten</b> instructies om de nivellering van het apparaat aan te passen.</li> </ul>
	<b>De vloer is niet hard genoeg.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de <b>Vereisten voor de installatieplaats</b> om de correcte locatie te selecteren.</li> </ul>

## 50 PROBLEEMOPLOSSING

### Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Er is een waterlek.</b>	<b>Huisafvoerpijpen zijn verstopt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontstop de afvalpijpen. Neem zo nodig contact op met de loodgieter.</li> </ul>
	<b>Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter regelmatig.</li> </ul>
	<b>De afvoerpomppfilterkap is niet correct gemonteerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteer het afvoerpomppfilter opnieuw.</li> </ul>
<b>Het apparaat werkt niet.</b>	<b>Het bedieningspaneel is uitgeschakeld vanwege inactiviteit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal. Druk op de <b>Vermogen</b> knop om het apparaat aan te zetten.</li> </ul>
	<b>De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het snoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.</li> </ul>
	<b>De watertoevoer is uitgeschakeld.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de waterkraan volledig in.</li> </ul>
	<b>De bedieningen zijn niet correct ingesteld.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop.</li> </ul>
	<b>De deur is open.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de deur en zorg ervoor dat er niets onder de deur vastzit waardoor het niet helemaal sluit.</li> </ul>
	<b>Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer huisstroomonderbrekers/zekeringen. Vervang de zekeringen of reset de onderbreker. Het apparaat moet zich op een speciaal aftakcircuit bevinden. Het apparaat gaat verder met het programma waar het is gestopt zodra de stroom is hersteld.</li> </ul>

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Het apparaat werkt niet.</b>	<b>Het bedieningspaneel moet worden hersteld.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de <b>Vermogen</b> knop, selecteer dan opnieuw het gewenste programma en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop.</li> </ul>
	<b>Start/Pauze was niet ingedrukt nadat een programma was ingesteld.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de <b>Vermogen</b> knop, selecteer dan opnieuw het gewenste programma en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop. Het apparaat wordt uitgeschakeld als de <b>Start/Pauze</b> knop niet binnen een bepaalde tijd wordt ingedrukt.</li> </ul>
	<b>Extreem lage waterdruk.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer een andere kraan in het huis om er zeker van te zijn dat de waterdruk in het huishouden voldoende is.</li> </ul>
	<b>Het apparaat verwarmt water of maakt stoom.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.</li> </ul>
<b>De knoppen werken mogelijk niet correct.</b>	<b>De Kinderslot optie is geactiveerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deactiveer de <b>Kinderslot</b> optie indien nodig.</li> </ul>
<b>De deur gaat niet open</b>	<b>De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. U kunt veilig de deur openen nadat  uit gaat.</li> </ul>
<b>Het apparaat wordt niet correct gevuld.</b>	<b>Inlaatfilter is verstopt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.</li> </ul>
	<b>De inlaatslangen kunnen vervormd zijn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de inlaatslangen niet vervormd of verstopt zijn.</li> </ul>
	<b>Ontoereikende watertoevoer.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat zowel warm- als koud water kranen helemaal open staan.</li> </ul>
	<b>Hete- en koude- toevoerslangen zijn omgekeerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de toevoerslangen.</li> </ul>
<b>Het apparaat voert geen water af.</b>	<b>Vervormde afvoerslang.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.</li> </ul>
	<b>Afvoer bevindt zich hoger dan 1,2 m boven de vloer.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger is dan 1,2m boven de bodem van het apparaat.</li> </ul>
<b>Het wasmiddel wordt niet volledig of helemaal niet toegevoegd tijdens het wassen.</b>	<b>Er wordt te veel wasmiddel gebruikt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.</li> </ul>
	<b>Het afvoerpomppfilter kan geblokkeerd zijn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maak het afvoerfilter schoon.</li> </ul>

## 52 PROBLEEMOPLOSSING

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Het programma duurt langer dan normaal.</b>	<b>De lading is te klein.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voeg meer artikelen toe om het apparaat de mogelijkheid te bieden om de ladingen te balanceren.</li> </ul>
	<b>Zware artikelen worden gemengd met lichtere artikelen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer altijd kledingstukken te wassen van een gelijk gewicht om het apparaat de mogelijkheid te bieden het gewicht van de lading gelijkmatig te verdelen voor het centrifugeren.</li> </ul>
	<b>De lading is uit balans.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdeel het wasgoed handmatig als er kledingstukken verstrikt zijn.</li> </ul>
<b>Einde van de cyclus is vertraagd</b>	<b>Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is ingeschakeld.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan variëren.</li> </ul>

## Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Slechte verwijdering van vlekken</b>	<b>Eerder ingedroogde vlekken.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artikelen die eerder werden gewassen kunnen ingedroogde vlekken hebben. Het kan moeilijk zijn deze vlekken te verwijderen en u moet ze mogelijk met de hand wassen of vooraf behandelen om de vlekken te verwijderen.</li> </ul>
<b>Vlekken</b>	<b>Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten om overvulling te vermijden.</li> <li>Sluit langzaam de wasmiddellade.</li> </ul>
	<b>Bleekmiddel of wasverzachter werd direct toegevoegd aan de kleding in de trommel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik altijd de wasmiddellade om ervoor te zorgen dat bleekmiddel of wasverzachter op het juiste moment in het programma wordt afgeleverd.</li> </ul>
	<b>De kledingstukken werden niet correct gesorteerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding om verkleuring te voorkomen.</li> <li>Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.</li> </ul>

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Kreuken	<b>Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder altijd items uit het apparaat zodra het programma is voltooid.</li> </ul>
	<b>Het apparaat is overbelast.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet gemakkelijk sluiten.</li> </ul>
	<b>Warm en koud watertoevoerslangen zijn omgekeerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warm water spoelen kan kreukels in kleding plaatsen. Controleer de verbindingen van de slang.</li> </ul>
	<b>Draaisnelheid kan te hoog zijn.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel de draaisnelheid in op het kledingtype.</li> </ul>

## Geur

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Muffe of schimmelgeur in het apparaat.	<b>De binnenzijde van de trommel is niet correct gereinigd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voer de <b>Trommelreiniging</b> functie regelmatig uit.</li> </ul>
	<b>Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd, waardoor het water terug in het apparaat kan lopen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.</li> </ul>
	<b>Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder en reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.</li> </ul>

## Drogen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Droogprobleem	<b>Controleer de watertoevoer kraan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet overbelasten. Controleer of de machine correct afvoert om voldoende water af te voeren van de lading. Wanneer er te weinig kleding is om goed te kunnen centrifugeren. Voeg dan een paar handdoeken toe.</li> <li>• Schakel waterkraan in.</li> </ul>
Droogtijd is te lang.	<b>De omgevingstemperatuur is laag.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de temperatuur toelaatbaar is.</li> </ul>

## 54 PROBLEEMOPLOSSING

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
<b>Droogprestaties zijn te laag of slecht.</b>	<b>Het water wordt niet goed toegevoerd. Tijdens het drogen wordt het water gebruikt voor het automatisch reinigen van de pluizenfilter.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan openstaat.</li> </ul>
	<b>Het water wordt niet juist uitgevoerd.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is.</li> </ul>
	<b>Het apparaat is overbelast.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het laadvermogen voor het geselecteerde programma. Voeg indien nodig een tijd-droog programma toe.</li> </ul>
	<b>De draaisnelheid is te laag.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer de hoogste draaisnelheid die is toegestaan voor het wasprogramma.</li> </ul>
<b>Er komt warme lucht uit de achterzijde van het apparaat.</b>	<b>Dit apparaat maakt warme lucht om de kleding te drogen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze warme lucht droogt de kleding en komt uit de achterkant van het apparaat.</li> </ul>

## Klantenservice

Contact opnemen met de klantenservice van LG Electronics.

- Om geautoriseerd onderhoudspersoneel van LG Electronics, gaat u naar onze website op **www.lg.com** en volgt u de instructies aldaar.
- Het wordt afgeraden om zelf reparaties uit te voeren gezien u het toestel daarmee verder zou kunnen beschadigen en de garantie ongeldig raakt.
- Reserveonderdelen vermeld in verordening 2019/2023 zijn gedurende 10 jaar verkrijgbaar.