

Vaatwasser

Een programma kiezen en starten

Druk op de aan/uit toets

Wacht een aantal seconden alle afwasprogramma's lampjes graan branden.

Druk op de toets programmakeuze/annuleren en kies het gewenste programma

Sluit de deur van de vaatwasmachine, het programma start automatisch


Einde programma

De vaatwasmachine stopt automatisch. Door een geluidssignaal weet u dat het afwasprogramma is beëindigd.

Open de deur van de vaatwasmachine en laat deze op een kier staan. Wacht enkele minuten voordat u het servies eruit haalt. Zo kan het afkoelen en droogt het beter.

Schakel de vaatwasmachine uit door op de aan/uittoets te drukken.

Het bedieningspaneel

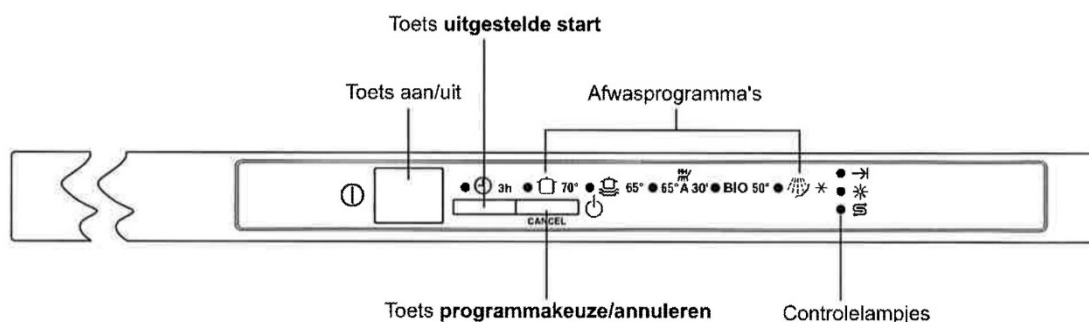

Programmalampjes

