

# Gebruiksaanwijzing Sunshower Pure


Voor het gebruik let u gelieve op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infraroodsessie van cremes, lippenstift en andere cosmetica;
- Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder aan de Sunshower Pure af staan of zitten;
- Kijk niet langdurig in de infraroodlamp;
- Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 40cm;
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen;
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden;
- Gebruik de Sunshower Pure niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.

*Sunshower hanteert IR lampen met een compleet IR spectrum, maar met een optimum in het korte golf gebied. Deze straling kan diep in de huid doordringen (tot een diepte van 6mm). Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders kortstondig te behandelen. De maximale tijd is 10 minuten, waardoor er geen kans is op eventuele oververhitting van het lichaam.*

## Sessie starten

- Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower Pure staat.
- Druk ca. 1 seconden op de AAN/ UIT toets, de toets zal wit oplichten.
- De infraroodlamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.
- Wanneer u op de AAN/ UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.

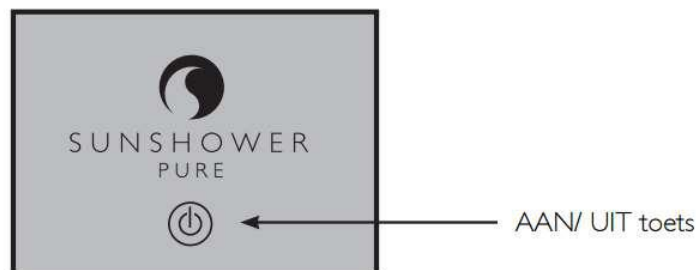

*De Sunshower zal na uitschakeling 4 minuten afkoelen voordat deze weer gebruikt kan worden. De AAN/ UIT toets zal wit knipperen tijdens het afkoelen.*